

SONY®

4-078-836-31(1)



**GRAND
WEGA**

Instruction Manual

GB

Návod k obsluze

CZ

Instrukcja obsługi

PL

Kezelési útmutató

HU

Инструкция по эксплуатации

RU

Инструкции за експлоатация

BG

KF-50SX100K

Introduction

Thank you for choosing this Sony "Grand Wega" model.

Before operating the set, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

• Symbols used in the manual:

-  Informs you of possible hazards.
-  Important information.
-  Information on a feature.
- 1,2... Sequence of instructions.
-  Shaded buttons on the remote control show the buttons you have to press to follow the sequence of instructions.
-  Informs you of the result of the instructions.

Safety Information

 All TV's operate on extremely high voltages. To prevent fire or electric shock, please follow the safety guidelines indicated in the blue sheet supplied.

- When moving the set two persons are needed. DO NOT push speaker nets placed on the both side of the screen to prevent these parts from deformation and do not grasp the front panels to prevent these parts from breaking off. Support screen bottom with one hand while grasping the top part with the other hand.
- Do not block or cover the ventilation opening placed on the left bottom rear side of the set. For ventilation, leave a space of at least 10 cm from the wall.
- After transporting the set directly from a cold to a warm location, or if the room temperature has changed suddenly, pictures may be blurred or show poor colour over portions of the picture. This is because moisture has condensed on the mirrors or lenses inside the set. Let the moisture evaporate before using the set.
- To obtain a clear picture, do not expose the screen to direct illumination or direct sunlight. If possible, use spot lighting directed down from the ceiling.
- The screen of this set has an anti-reflection screen coating. To avoid screen degradation, follow the mentioned below:
 - To remove dust from the screen surface, wipe with the supplied cleaning cloth or a soft cloth.
 - Clean the screen and cabinet with a soft dampened cloth. Do not use any abrasive cleaners. As a safety precaution, unplug the set before cleaning it.
 - Avoid touching the screen, and take care not to scratch the surface with hard objects.

Table of Contents

GB

Introduction	3
Safety Information.....	3
Overview	
Checking the Accessories Supplied.....	4
Overview of TV Buttons	4
Overview of Remote Control Buttons.....	5
Installation	
Inserting Batteries into the Remote Control.....	6
Connecting the Aerial and VCR	6
Stabilizing the set	6
First Time Operation	
Switching on the set and Automatically Tuning.....	7
Menu System	
Changing the Screen Format	9
Introducing the Menu System.....	9
On Screen display Menus Guide	10
Using the Menu System:	
Adjusting the Picture	11
Adjusting the Sound	12
Using the Features menu.....	14
Manually Tuning the TV.....	15
Labelling a channel	16
Skipping programme positions.....	17
Using the "Further Programme Preset" function.....	18
Inputting your personal ID.....	19
Using the Demo Mode.....	20
Adjusting the H Centre picture for an RGB source.....	21
Labelling and Selecting the screen format of Input Sources.....	22
Using Multi PIP (Picture In Picture).....	23
Using PAP (Picture And Picture).....	23
Teletext	24
NexTV	26
Optional Connections	
Connecting Optional Equipment.....	28
Using Optional Equipment.....	29
Smartlink	30
Remote Control of other Sony Equipment	30
Additional Information	
Optimum Viewing Area	31
Replacing the Lamp	32
Specifications	33
Troubleshooting	34

Checking the Accessories Supplied



One Remote Control
(RM-903)



Two batteries (R6 type)



2 Brackets



1 Wrench




2 Screws



1 Cleaning cloth

Overview of TV Buttons

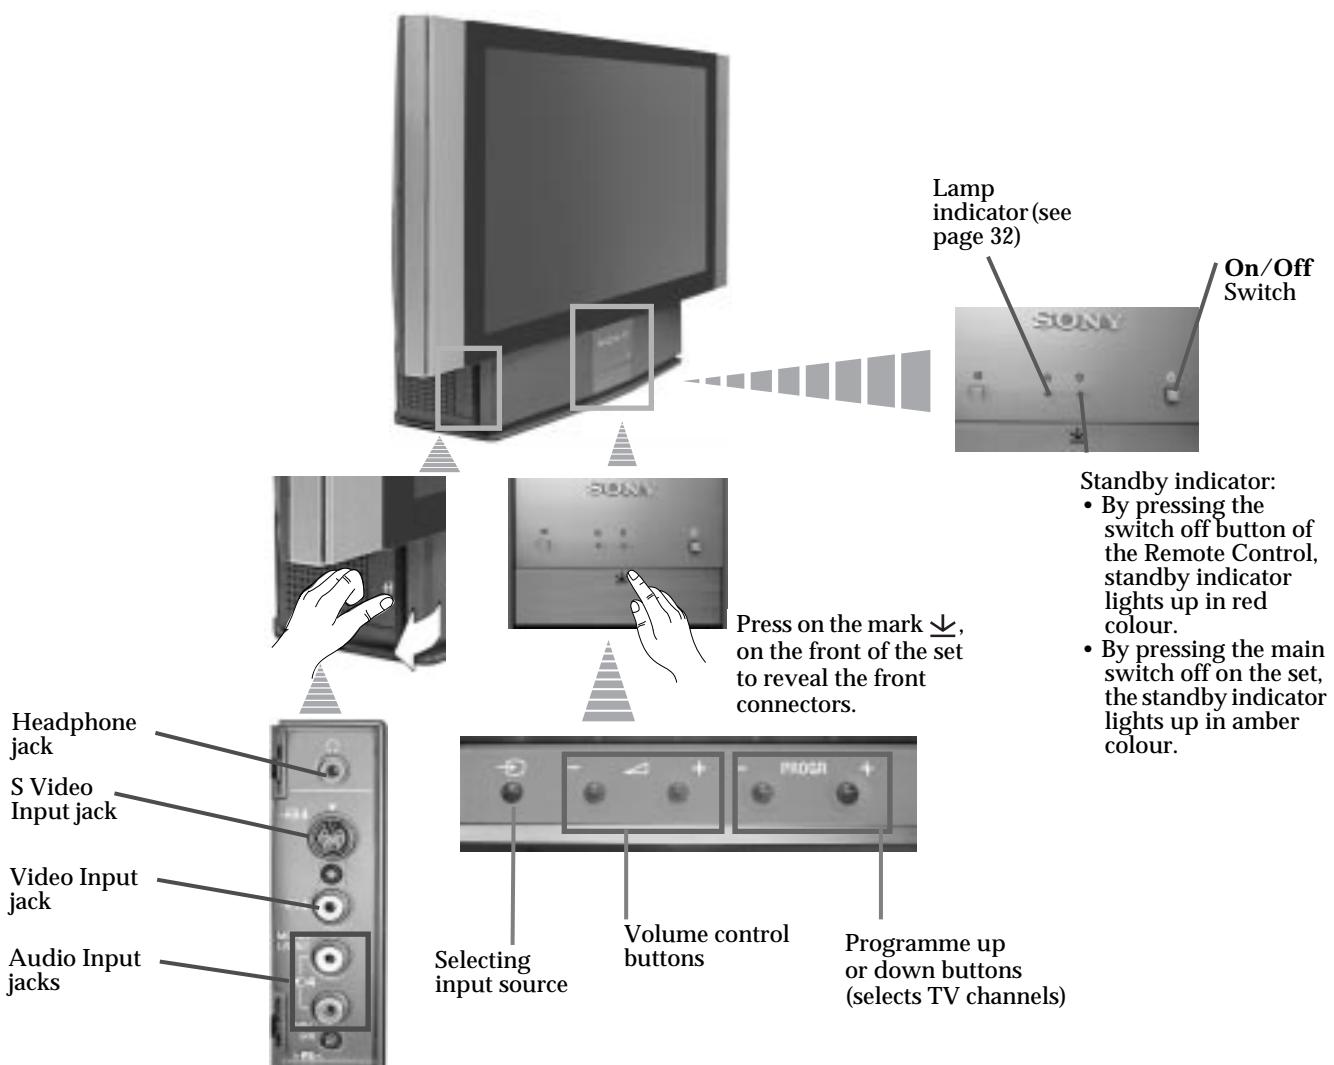

Overview of Remote Control Buttons

Resetting to factory set levels

Press not only to return picture and sound settings to factory-set levels, but also to re-install the set as the first time it was switched on.

After the "Language/Country" menu appeared on the screen, proceed in the same way as described in the section "Switching on the set and automatically Tuning" of this instruction manual.

VCR on/off

Press to switch your VCR on or off.

Muting the Sound

Press to mute TV sound.

Press again to restore the sound.

Selecting TV mode

Press to switch off Teletext or video input.

PAP (Picture And Picture)

For more details, please refer to the section "Using PAP (Picture And Picture)".

Selecting Teletext

Press to switch on Teletext.

Displaying EPG

Press to display the Electronic Programme Guide (EPG). Press again to switch off EPG.

Freezing the picture

Press to freeze the picture. Press again to return to the normal picture.

Selecting channels

Press to select channels.

For double-digit programme numbers, e.g. 23, press -/- first, then the buttons 2 and 3. If you enter an incorrect first digit, this should be corrected by entering another digit (0-9) and then selecting -/- button again to enter the programme number of your choice.

Selecting Sound mode


Press repeatedly to change the sound mode.

Selecting Picture mode

Press repeatedly to change the picture mode.

Adjusting TV Volume

Press to adjust the volume of the TV.

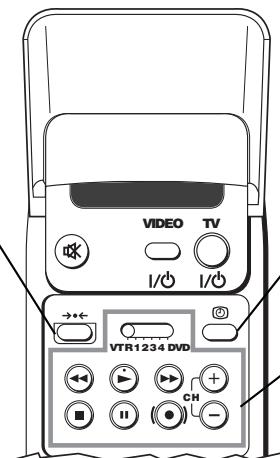


Displaying the time

Press to switch the time on or off (available only when teletext is broadcast).

VCR operation

For more details, please refer to the section "Remote Control of other Sony Equipment".

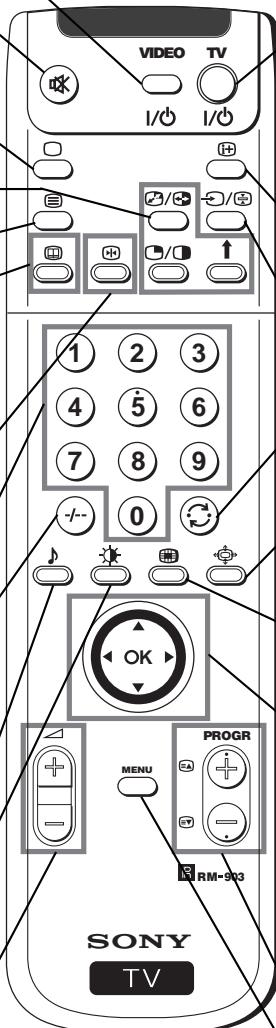

To Temporarily Switch Off

Press to temporarily switch off TV (the standby indicator  on the set lights up in red). Press again to switch on TV from standby mode.

⚠ After 15-30 minutes without a signal and without any button being pressed, the set switches automatically into standby mode.

Displaying On Screen Information

Press to display all on-screen indications. Press again to cancel.

Selecting Input source

Press repeatedly until the desired input symbol of the source appears on the screen.

Back to the channel last watched

Press to watch the last channel selected (watched for at least 5 seconds).

Selecting Screen format

Press repeatedly to change the format of the screen (for more details, please refer to the section "Changing the Screen format").

Displaying Multi PIP (Picture In Picture)

Press to display Multi PIP mode. Press again to cancel.

Joystick for menu selection

- When MENU is switched on:
 - ▲ Scroll Up
 - ▼ Scroll Down
 - ◀ Previous menu or selection
 - ▶ Next menu or selection
 - OK Confirms your selection
- When MENU is switched off:
 - ◀ Return to the last menu screen.
 - OK Shows a channel overview

Selecting channels

Press to select the next or previous channel.

Displaying the menu system


Press to display the menu on the screen. Press again to remove the menu display from the screen.

① Besides TV functions, all coloured buttons as well as green symbols are also used for Teletext operation. For more details, please refer to the "Teletext" section of this instruction manual.

Installation


Inserting Batteries into the Remote Control

⚠ Make sure you insert the batteries using the correct polarities.
Always remember to dispose of used batteries in an environmental friendly way.

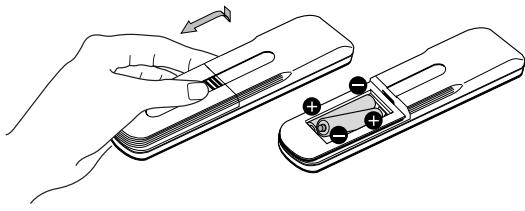

Connecting the Aerial and VCR

ⓘ Connecting cables are not supplied.

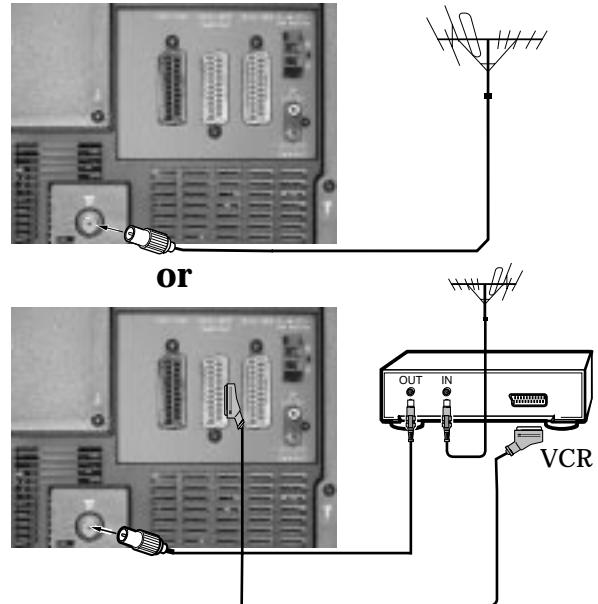


ⓘ The Scart lead is optional.
If you use this optional connection it can improve picture and sound quality when using a VCR.
⚠ If you do not use a SCART lead, after automatically tuning the set refer to the "Manually Tuning the TV" section of this instruction manual, to tune in the set to the output of your VCR. Also refer to your VCR instruction manual to find out how to find the output channel of your VCR.

Stabilizing the set

ⓘ After setting up, secure the set to a wall, etc., with the supplied brackets, for safety purposes.

1 Mount the two supplied brackets with the screws to the upper rear side of the set.

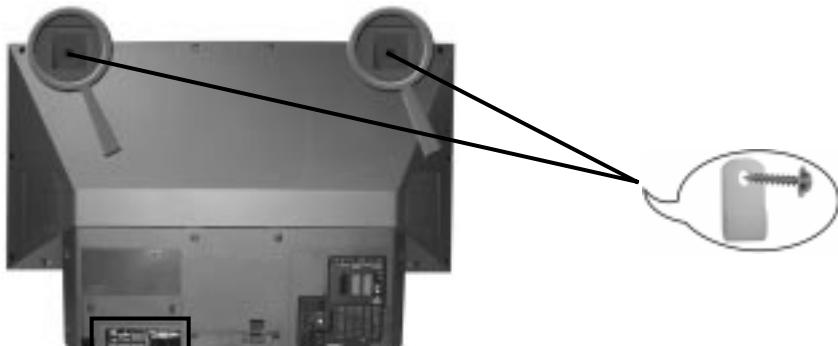


⚠ Do not block or cover this ventilation opening. For ventilation, leave a space of at least 10 cm from the wall.

2 Pass a strong cord or a chain through each bracket mounted in 1, and then secure to a wall or a pillar, etc.


First Time Operation

Switching on the set and Automatically Tuning


① The first time you switch on your TV, a sequence of menu screen appear on the TV enabling you to 1) choose the language of the menu screen, 2) choose the country in which you wish to operate the set, 3) search and stores all available channels (TV Broadcast) and 4) change the order in which the channels (TV Broadcast) appear on the screen. However, if you need to change the language menu, change the country, change or repeat the tuning (e.g. when you move house) or rearrange again the order of the channels afterwards, you can do that by selecting the appropriate menu in the  (Set Up).

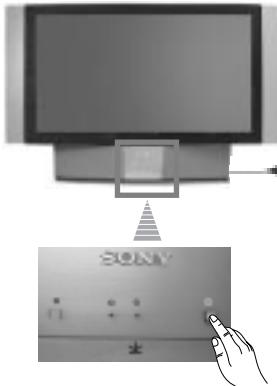

1 Connect the set plug to the mains socket (220-240V AC, 50 Hz). Press the  on/off button on your set to switch on. The first time you press this button the **Language/Country** menu displays automatically on the screen.

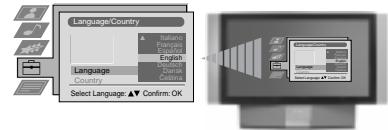


2 Push the joystick on the remote control to  or  to select the language, then press **OK** to confirm your selection. From now on all the menus will appear in the selected language.

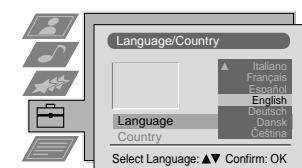

GB

3 Push the joystick to  or  to select the country in which you will operate the set, then press **OK** to confirm your selection.


① Select "Off" instead of a country if you do not want your channels (TV Broadcasts) stored in a given channel sequence starting from programme position 1.

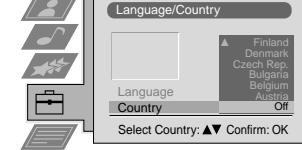

4 The Auto Tuning menu appears on the screen in the selected language, then press the **OK** button on the remote control to select **Yes**.




5 A new menu appears automatically on the screen asking you to check that the aerial is connected. Confirm that the aerial is connected and then press the **OK** button to start the automatic tuning.

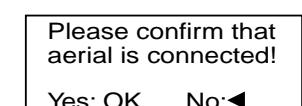

- The TV starts to automatically search and store all available channels (TV Broadcast) for you.
- If you have selected "Off" option in the Country menu and you make a new autotuning afterwards, the TV Broadcasts will be stored from the selected programme number.

⚠ This procedure could take some minutes. Please, be patient and do not press any button. Otherwise the automatic tuning will not be completed.

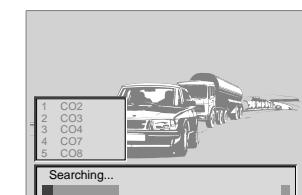

continued...



6 **①** After all available channels are captured and stored, the Programme Sorting menu appears automatically on the screen enabling you to change the order in which the channels appear on the screen.

a) If you do not wish to change the channel order, go to step 7.



b) If you wish to change the channel order:

1 Push the joystick on the remote control to **▼** or **▲** to select the programme number with the channel (TV Broadcast) you wish to rearrange, then push to **►**.

2 Push the joystick to **▼** or **▲** to select the new programme number position for your selected channel (TV Broadcast), then press **OK**.

① The selected channel now moves to its new programme position and the other channels move accordingly.

3 Repeat steps b1) and b2) if you wish to change the order of the other channels.

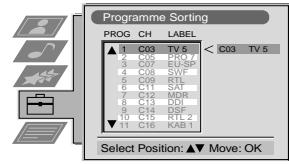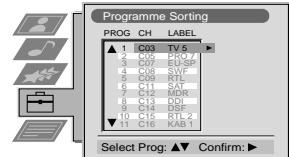

7 Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.

 The set is now ready for use.

First Time Operation - Menu System

Changing the Screen Format

① This feature allows you to change the size of the TV picture.



1 Press the button on the remote control repeatedly to select one of the following formats.

Smart: imitation of wide screen effect for 4:3 broadcast.

4:3: conventional 4:3 picture size, full picture information.


14:9: compromise between 4:3 and 16:9 picture size.

Zoom: widescreen format for letterbox movies.

Wide: for 16:9 broadcast.

In **Smart**, **Zoom** and **14:9** modes parts of the top and bottom of the screen are cut off. Press **▼** or **▲** to adjust the position of the image on screen (eg to read subtitles).

2 Press the **OK** button to confirm your selection.

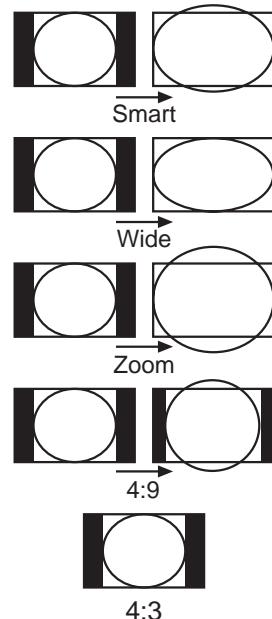


GB

Introducing the Menu system


① Your set uses an on-screen menu system to guide you through the operations. Use the following buttons on the Remote Control to operate the menu system:



1 Press the **MENU** button to switch the first level menu on.

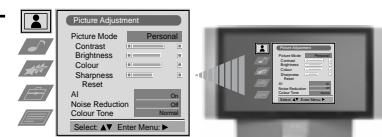


2 • To highlight the desired menu or option, push the joystick to **▲** or **▼**.
• To enter to the selected menu or option, push to **►**.
• To return to the last menu or option, push to **◀**.
• To alter settings of your selected option, push to **▼/▲/◀/►** or **►**.
• To confirm and store your selection, press **OK**.

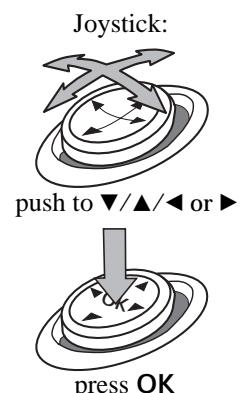

3 Press the **MENU** button to remove the menu from the screen.

Menu System

On Screen display Menus Guide

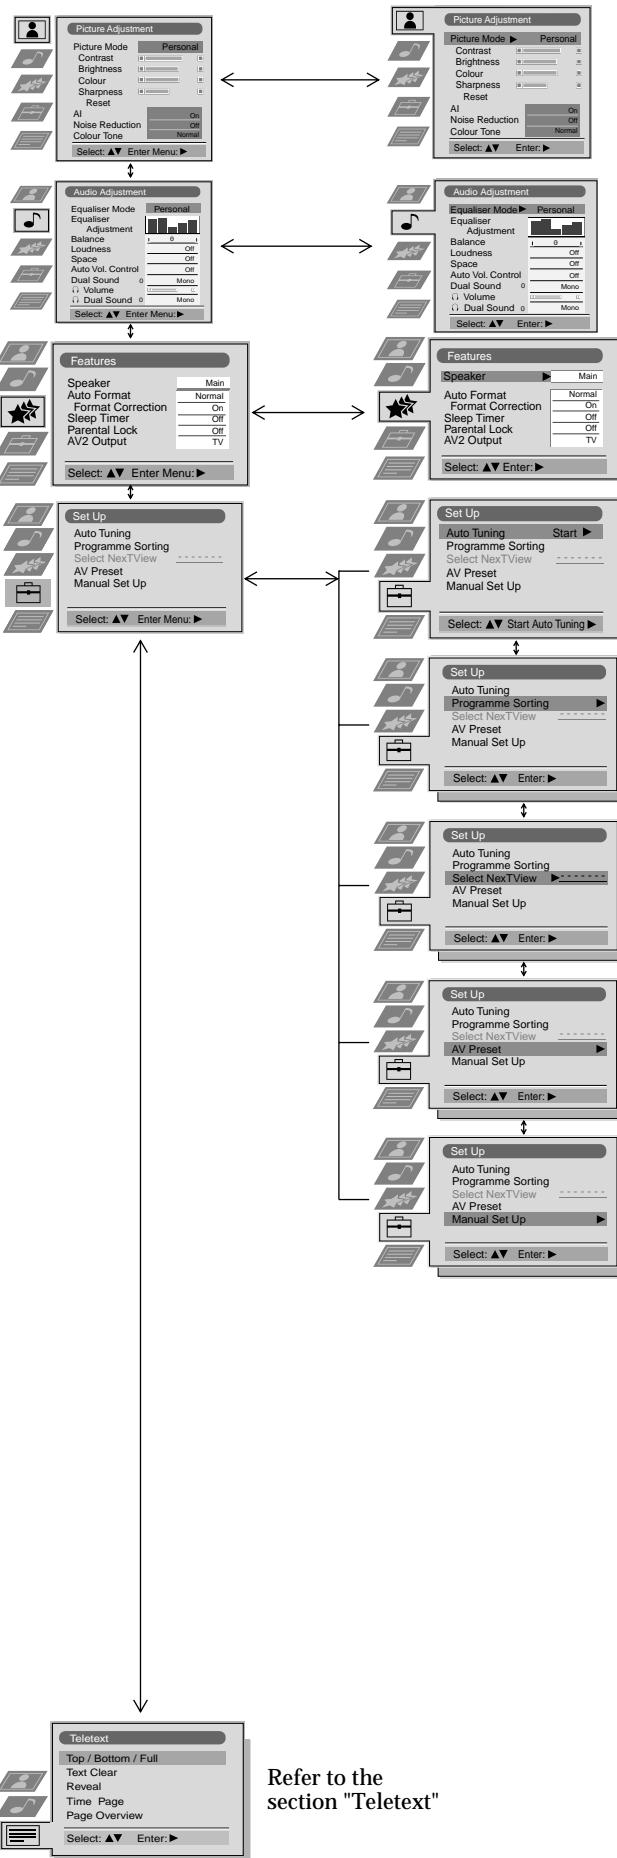

Adjusting the Picture

Info Although the picture is adjusted at the factory, you can modify it to suit your own taste.



1 Press the **MENU** button on the remote control to display the menu on the screen.

2 Push the joystick to **►** to enter the **Picture Adjustment** menu.






3 Push the joystick to **▼** or **▲** to select the item you wish to change, then push to **►**.

Refer to the table below to chose the item and for the effect of each control:

Picture Mode	▼ Live (for live broadcast programmes) Personal (for individual settings) Movie (for films)
Contrast	▲ Game (for computer games) ▼ Less ► More ▼ Darker ► Brighter
Brightness*	▼ Less ► More ▼ Softer ► Sharper ▼ Reddish ► Greenish
Colour*	OK Resets picture to the factory preset levels.
Sharpness*	▲ Off : Normal ▼ On : Automatic optimization of contrast level according to the TV signal
Hue**	▼ High : High noise reduction. Mid : Medium noise reduction. Low : Low noise reduction. Auto : Optimum noise reduction automatically selected. ▲ Off : No noise reduction.
Reset	
AI (Artificial Intelligence)	▼ Warm : Gives a warm tint to the picture. Normal : Normal. ▲ Cool : Gives a cool tint to the picture.
Noise Reduction	
Colour Tone	

* Can only be altered if Personal Picture Mode is selected.

** Only available for NTSC colour signal (e.g: USA video tapes).

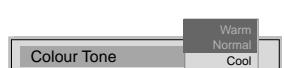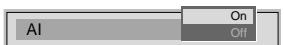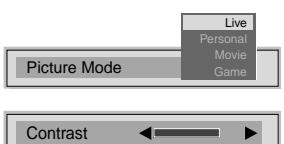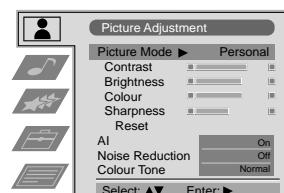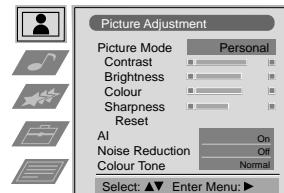

4 Push the joystick to **▲**, **▼**, **◀** or **►** to alter the selected item, then press the **OK** button to store the new adjustment.

5 Repeat steps 3 and 4 to alter the other items.

6 Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.

Changing the Picture Mode Quickly

Info You can quickly change the Picture Mode without entering the Picture Control menu screen.

1 Press the **✿** button on the remote control repeatedly to directly access and select your desired picture mode (**Live**, **Personal**, **Movie**, or **Game**).

2 Press the **OK** button to remove the display from the screen.



Adjusting the Sound

① Although the sound is adjusted at the factory, you can modify it to suit your own taste.



1 Press the **MENU** button on the remote control to display the menu on the screen.

2 Push the joystick to **▼** to select the **♪** symbol, then push to **►** to enter to the **Audio Adjustment** menu.

3 Push the joystick to **▼** or **▲** to select the item you wish to change, then push to **►**.

Refer to the table below to chose the item and for the effect of each control:

Equaliser Mode **▼ Personal** (for individual settings)

Vocal
Jazz
Rock
Pop

▲ Flat (fixed setting, cannot be adjusted)

***Equaliser Adjustment**

Push to **►** or **◀** to select the frequency band you want to alter and push to **▼** or **▲** to adjust. Finally, press the **OK** button to store the new adjustment.

Balance **◀ Left** **► Right**

Loudness

▼ Off: normal
▲ On: for music broadcasts

Space

▼ Off: normal
▲ On: acoustic sound effect

Auto Vol. Control

▼ Off: volume level changes according to the broadcast signal
▲ On: volume level of the channels will stay the same independent of the broadcast signal (e.g. in case of advertisement)

Dual Sound

• For a stereo broadcast:

▼ Mono
▲ Stereo

• For a bilingual broadcast:

▼ Mono (for mono channel if available)
A (for channel 1)
▲ B (for channel 2)

Headphones:

□ Volume

◀ Less **► More**

□ Dual Sound






• For a stereo broadcast:

▼ Mono
▲ Stereo

• For a bilingual broadcast:

▼ Mono (for mono channel if available)
A (for channel 1)
B (for channel 2)

▲ PAP (only when PAP is switched on)

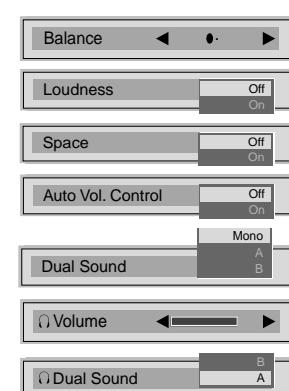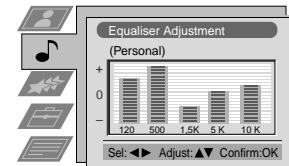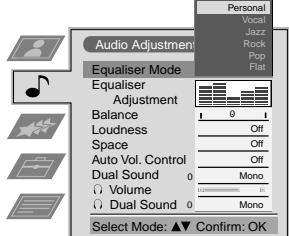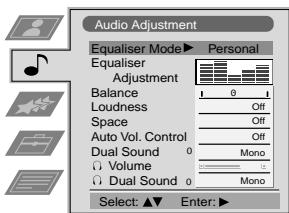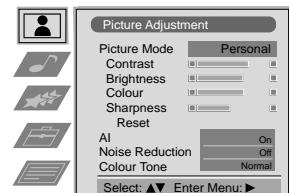

* Can only be permanently stored if Personal Equaliser Mode is selected, the other modes (Vocal, Jazz, Rock or Pop) store until the next mode change.

continued...



4 Push the joystick to **▼, ▲, ▲ or ▶** to alter the selected item, then press the **OK** button to store the new adjustment.

5 Repeat steps 3 and 4 to alter the other items.

6 Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.


Changing Sound Mode Quickly

GB

① You can quickly change Sound mode without entering the Sound Control menu screen.

1 Press the **♪** button on the remote control repeatedly to directly access and select your desired sound mode (**Personal, Vocal, Jazz, Rock, Pop or Flat**).

2 Press the **OK** button to remove the display from the screen.

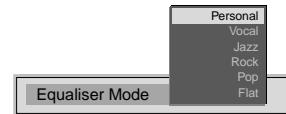

Using the Features Menu

① Using the Features menu you can:

- Select if you want to listen to the sound from the set directly or through an external amplifier.
- Adjust automatically the size of picture.
- Select a time period after which the set switches itself into standby mode.
- Lock the buttons on the set. In this way, the set only works by using the remote control buttons.
- Select the source to be output from the Scart connector $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK). In this way you can record from this scart connector while watching another source. If your VCR supports Smartlink, this procedure is not necessary.



1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.

2 Push the joystick to \blacktriangledown to select the \star symbol, then push to \blacktriangleright to enter to the Features menu.



3 Push the joystick to \blacktriangledown or \blacktriangleup to select the desired menu item, then push to \blacktriangleright (see the table below for the effect of each menu item).

4 Push to \blacktriangledown or \blacktriangleup to select the desired setting and press the OK button to store.

5 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

Features	Effect / Operation
Speaker	<p>▼ Main (sound from the set) ▲ Centre In (sound from external amplifier)</p>
Auto Format (only for aerial signal)	<p>▼ Off: Size of picture is not automatically adjusted. Normal: Size of picture is automatically adjusted according to the broadcaster information. ▲ Full: The set automatically adjusts the picture size to eliminate any dark areas on the TV picture (as shown on the section "Changing the Screen Format").</p>
Format Correction (only if Auto Format is set to "Normal" or "Full")	<p>▼ Off: 4:3/14:9 is selected. ▲ On: Smart mode is selected automatically for 4:3/14:9 broadcast.</p>
Sleep Timer	<p>▲ Off 10 min. 20 min. ... ▼ 90 min.</p> <p>① • One minute before the set switches into standby mode, the time remaining is displayed on the screen automatically. • When watching the TV, press the \mathbb{H} button on the remote control to display the time remaining. • To return to normal operation from standby mode, press the TV I/O button on the remote control.</p>
Parental lock	<p>▼ Off (Normal mode) ▲ On (The set can only be switched on using the remote control, the buttons on the TV do not work)</p>
AV2 Output	<p>▼ TV (audio/video signal from the aerial) AV1 (audio/video signal from the Scart connector $\ominus 1/\ominus 1$). AV2 (audio/video signal from the Scart connector $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK)). AV3 (audio/video signal from the Scart connector $\ominus 3/\ominus 3$). ▲ AV4 (audio/video signal from the connector $\ominus 4$ placed in the front of the set).</p>


⚠ If you have connected a decoder, please remember to change back the AV2 Output to "TV" for correct unscrambling.

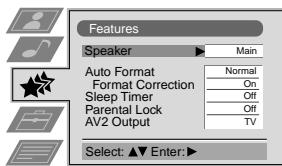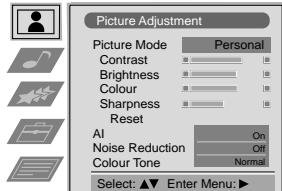

Menu System








Manually Tuning the TV

Info Use this function to preset channels (TV Broadcast) or a video input source one by one to the programme order of your choice.

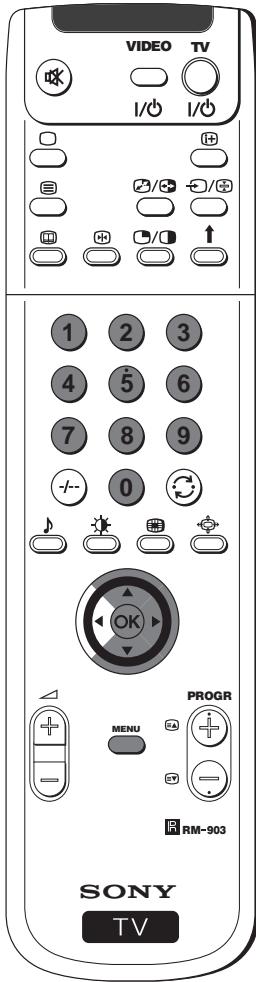

- 1 Press the **MENU** button on the remote control to display the menu on the screen.
- 2 Push the joystick to **▼** to select the **■** symbol, then push to **►** to enter the **Set Up** menu.
- 3 Push the joystick to **▼** or **▲** to select **Manual Set Up**, then push to **►**.
- 4 Push the joystick to **▼** or **▲** to select **Manual Programme Preset**, then push to **►**.
- 5 Push the joystick to **▼** or **▲** to select on which programme number you want to preset a channel (for VCR select programme number "0"), then push twice to **►**. The column **SYS** is highlighted.
- 6 Push the joystick to **▼** or **▲** to select the system for TV Broadcast and VCR channel (**B/G** for western european countries, **L** for France, **I** for Great Britain or **D/K** for eastern european countries) or a external input source (**EXT**), then push to **►**. The column **CH** is highlighted.
- 7 Push the joystick to **▼** or **▲** to select the channel tuning, "**C**" for terrestrial channels (for TV Broadcast or VCR channel), "**S**" for cable channels or **F** for, direct frequency input then push to **►**.
- 8
 - If you know the channel number of the TV Broadcast, the VCR test signal channel or the frequency, press the number buttons to enter directly the channel number. Then press the **OK** button to store.
 - If you do not know the channel number, push the joystick to **▼** to select **SEARCH** and the set starts automatically to search for the next available TV Broadcast channel or the channel of the VCR signal. Then press the **OK** button to store or press **▼** to continue searching the desired channel.
 - For external input sources (**EXT**), push to **▼** to select the input source where you have connected your equipment (AV1, AV2, AV3 or AV4). Then press the **OK** button to store.
- 9 Repeat steps 4 to 8 a), b) or c) if you wish to store more channels.
- 10 Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.

 The set is now ready for use.

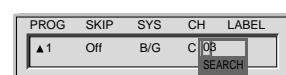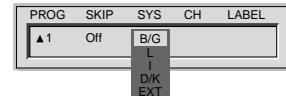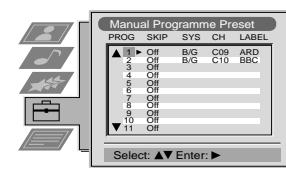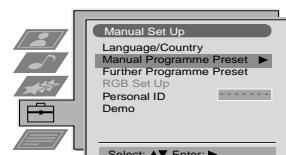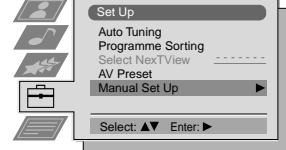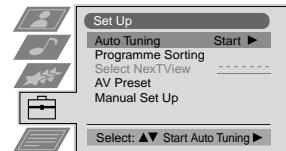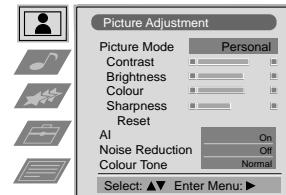


Labelling a channel


① Names for channels (TV Broadcasts) are usually taken automatically from Teletext if available. You can however name a channel or an input video source using up to five characters (letters or numbers). Using this function, you can easily identify which channel (TV Broadcasts) or video source you are watching.




1 Press the **MENU** button on the remote control to display the menu on the screen.

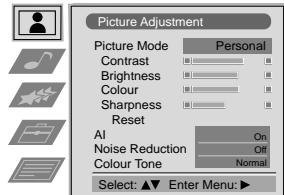


2 Push the joystick to **▼** to select the  symbol, then push to **▶** to enter the **Set Up** menu.

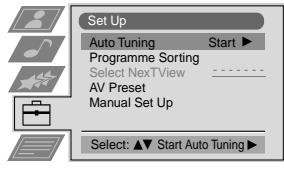


3 Push the joystick to **▼** or **▲** to select **Manual Set Up**, then push to **▶**.

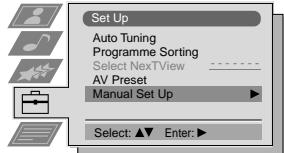

4 Push the joystick to **▼** or **▲** to select **Manual Programme Preset**, then push to **▶**.

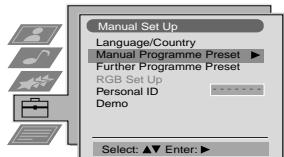

5 Push the joystick to **▼** or **▲** to select the programme number with the channel you wish to name.

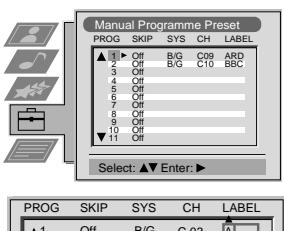

6 Push the joystick to **▶** repeatedly until the first element of the **LABEL** column is highlighted.



7 Push the joystick to **▼** or **▲** to select a letter, number, "+" or a blank, then push to **▶** to confirm this character. Select the other four characters in the same way.

8 After selecting all the characters, press the **OK** button.

9 Repeat steps 5 to 8 if you wish to label other channels.

10 Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.


 When you select a named channel, the name appears for a few seconds on the screen.

Skipping Programme positions


① You can programme this set to skip any unwanted programme numbers when they are selected with the PROGR +/- buttons. To cancel this function afterwards, proceed in the same way as described below by selecting Off instead of On in step 6.




1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.

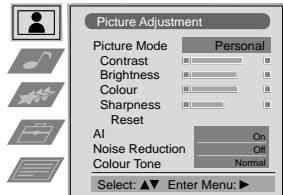


2 Push the joystick to ▼ to select the  symbol, then push to ▶ to enter the Set Up menu.

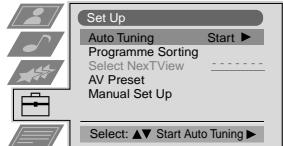


3 Push the joystick to ▼ or ▲ to select Manual Set Up, then push to ▶.

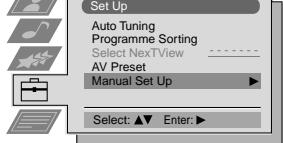


4 Push the joystick to ▼ or ▲ to select Manual Programme Preset, then push to ▶.

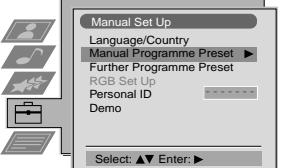

5 Push the joystick to ▼ or ▲ to select the programme position you want to skip, then push to ▶ to enter the SKIP column.

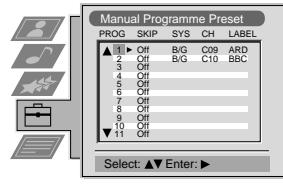

6 Push the joystick to ▼ to select On, then press the OK button to store.

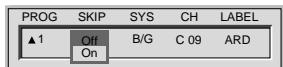

7 Repeat steps 5 and 6 to skip other unused programme positions.

8 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

Tip When changing channels (TV Broadcasts) with the PROGR +/- buttons, the skipped programme positions do not appear. You can, however, still select them using the number buttons.


Using the "Further Programme Preset" function

① With this feature you can:


- a) Individually attenuate the strength of a channel signal in case of a strong local aerial signal (striped picture).
- b) Individually adjust the volume level of each channel.
- c) Even normally the automatic fine tuning (AFT) is operating, however you can manually fine-tune the TV to obtain a better picture reception if the picture is distorted.
- d) Preset the AV output for the programme positions of channels with scrambled signals (eg from a pay TV decoder). In this way a connected VCR records the unscrambled signal.




1 Press the **MENU** button on the remote control to display the menu on the screen.

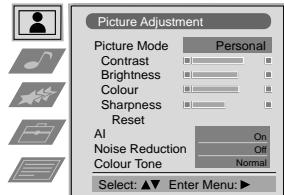


2 Push the joystick to **▼** to select the **■** symbol, then push to **▶** to enter the **Set Up** menu.

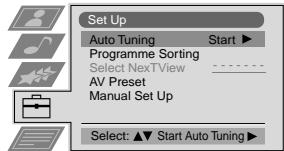

3 Push the joystick to **▼** or **▲** to select **Manual Set Up** then push to **▶** to enter.

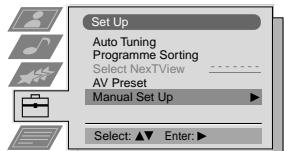

4 Push the joystick to **▼** or **▲** to select **Further Programme Preset**, then push to **▶**.

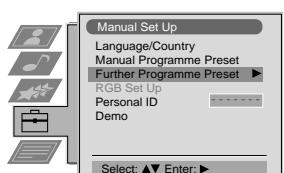

5 Push the joystick to **▼** or **▲** to select the relevant programme number, then push to **▶** repeatedly to select:

- a) **ATT** (RF attenuator)
- b) **VOL** (Volume Offset)
- c) **AFT** (Automatic Fine Tuning) or
- d) **DECODER**

The selected item changes colour.

6 a) **ATT**

Push the joystick to **▼** to select **On**, then press the **OK** button. Repeat steps 5 and 6 a) to attenuate other channels.

b) **VOL**

Push the joystick to **▼** or **▲** to adjust the volume level of the channel over a range of -7 to +7, then press the **OK** button. Repeat steps 5 and 6b) to adjust the volume level of the other channels.

c) **AFT**

Push the joystick to **▼** or **▲** to fine tune the channel frequency over a range of -15 to +15, then press the **OK** button. Repeat steps 5 and 6c) if you wish to fine tune other channels.

d) **DECODER**




Push the joystick to **▼** or **▲** to select **AV1** (for a decoder connected to the Scart $\text{G}1/\text{-G}1$) or **AV2** (for a decoder connected to the Scart $\text{G}2/\text{-G}2$ (SMARTLINK)), then press the **OK** button.

Repeat steps 5 and 6d) to select the AV1 or AV2 output for other programme positions.

① The picture from the decoder connected to the Scart connector $\text{G}1/\text{-G}1$ or $\text{G}2/\text{-G}2$ (SMARTLINK) on the back of the set will appear on this programme number.

7 Press the **MENU** button to exit and return to the normal TV screen.

The set is now ready for use.

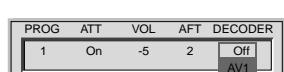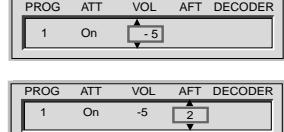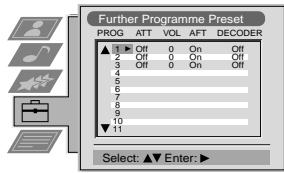

Menu System


Inputting Your Personal ID

① You can programme this set with a personal code, using up to eleven characters (letters and numbers). Then using this function it will be possible to identify your set if it was ever stolen.


⚠ This code can only be input once!
Make sure to write it down in this instruction manual.




1 Press the **MENU** button on the remote control to display the menu on the screen.

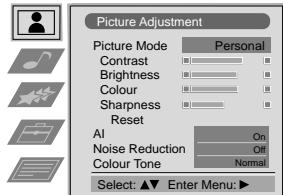


2 Push the joystick to **▼** to select the **■** symbol, then push to **▶** to enter the **Set Up** menu.

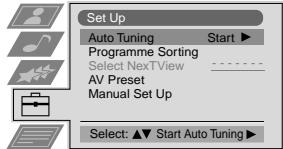


3 Push the joystick to **▼** or **▲** to select **Manual Set Up**, then push to **▶**.

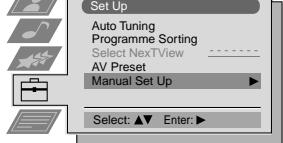

4 Push to **▼** or **▲** to select **Personal ID**, then push to **▶**.

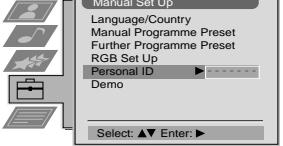

5 Push the joystick to **▼** or **▲** to select a letter, number, + or a blank; then push to **▶** to confirm this character. Select the other ten characters in the same way.

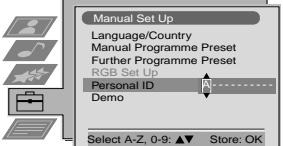

6 After selecting all the characters, press the **OK** button. A new menu appears automatically on the screen asking you to be sure that you want to save this ID.

Are you sure?

Save: OK Cancel: **◀**

7 a) If you do not wish to store this ID, push the joystick to **◀** and repeat steps 4 to 6 to enter a new ID.

b) If you wish to store this ID, press the **OK** button.

⚠ Remember that this code can only be input once.

8 Press the **MENU** button to return to the normal TV screen.


👉 When you enter the **Manual Set Up** menu, in the "Personal ID" option the code you entered above will be displayed. You will not be able to select and change this option.

Using the Demo Mode


① This function provides an overview of some of the features available on this set.



1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.

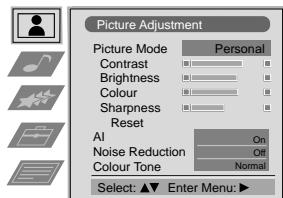

2 Push the joystick to ▼ to select the symbol, then push to ▶ to enter the Set Up menu.

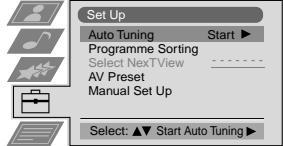

3 Push the joystick to ▼ or ▲ to select Manual Set Up, then push to ▶.



4 Push to ▼ or ▲ to select Demo, then push to ▶ to enter and start the demonstration.

The set starts the demonstration and shows most of the available picture functions.

Note:

Press the button on the remote control to stop the Demo mode and return to the normal TV screen.

Menu System

Adjusting the H Centre picture for an RGB source


(i) When connecting an RGB source, such as a DVD player, to the Scart connector $\Rightarrow 1$ you may need to readjust the H Centre of the picture.




1 Press the \Rightarrow button repeatedly on the remote control until the symbol $\Rightarrow 1$ appears on the screen.




2 Push the MENU button to display the menu on the screen.

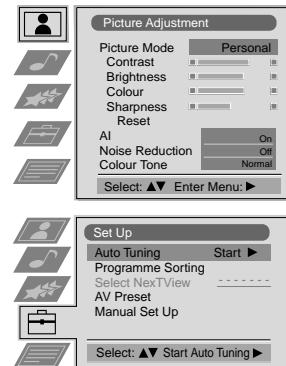


3 Push the joystick to \blacktriangleleft to select the \square symbol, then push to \triangleright to enter the Set Up menu.

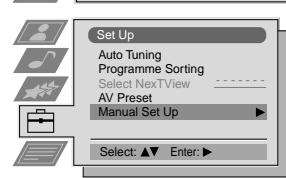

4 Push to \blacktriangledown or \blacktriangleup to select Manual Set Up then push to \triangleright to enter.

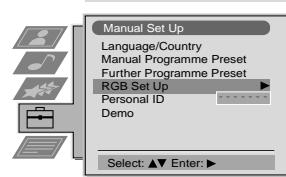

5 Push the joystick to \blacktriangledown or \blacktriangleup to select RGB Set Up then push to \triangleright .

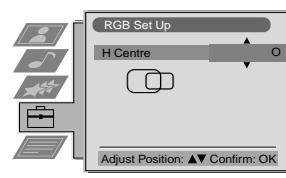

6 Push the joystick to \triangleright to enter H Centre, then push to \blacktriangledown or \blacktriangleup to adjust the centre of the picture over a range of -10 to +10. Press the OK button to store.

7 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.


GB

Labelling and Selecting the screen format of Input Sources


① This function enables you to select the size of the picture coming from the input source as well as designate a name to the optional equipment you have connected to the sockets of this set. This name can contain up to 5 characters (letters or numbers).




1 Press the MENU button on the remote control to display the menu on the screen.

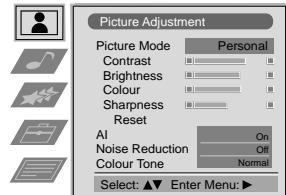


2 Push the joystick to ▼ to select the symbol, then push to ▶ to enter the Set Up menu.

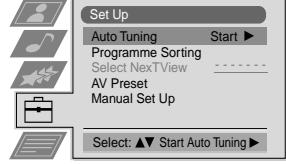

3 Push the joystick to ▼ or ▲ to select AV Preset, then push to ▶.

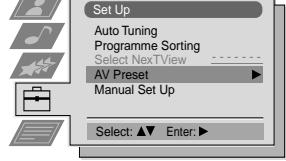

4 Push the joystick to ▼ or ▲ to select the input source. Then push to ▶.

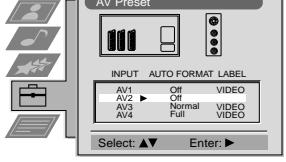


5 Push the joystick to ▼ or ▲ to select:

- ▼ Off (size of picture is not automatically adjusted).
- Normal (size of picture is automatically adjusted according to the broadcaster information).
- ▲ Full (The set automatically adjusts the picture size to eliminate any dark areas on the TV picture (as shown on the section "Changing the Screen Format").

Next push to ▶.

6 With the first element of the LABEL column highlighted, push the joystick to ▼ or ▲ to select a letter, number, "+" or blank; then push to ▶ to confirm this character. Select the other four characters in the same way.

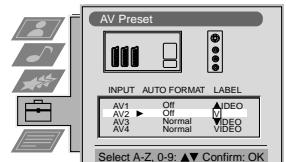

7 After selecting all the characters, press the OK button.



8 Repeat steps 4 to 7 if you wish to select the picture size or label other input sources.

9 Press the MENU button to exit and return to the normal TV screen.

Whenever the equipment with the labeled input is selected for use, the name appears for a few seconds on the screen


Menu System

Using Multi PIP (Picture In Picture)

1 Multi PIP (Picture in Picture) mode displays a succession of 12 still pictures and a 13th that is live. You can manually select which channel you wish to watch, either full-screen or in the PIP.



1 Press the  button on the remote control to select the PIP mode. Now 13 programme positions appear on the screen, with the current channel in the centre.

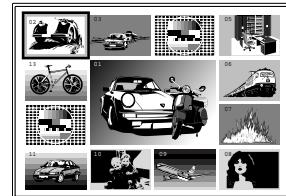

2 Push the joystick to , ,  or  to move within the 13 displayed channels.

3 Press the **OK** button to select the framed channel. The selected channel moves to the centre.


4 Press  to return to the normal TV mode.

GB

Using PAP (Picture And Picture)


1 PAP divides the screen into two for watching two channels simultaneously. One of the pictures can be selected to come from a video source.

The sound of the left screen comes through the set loudspeakers, the sound of the right screen is selectable via headphones.

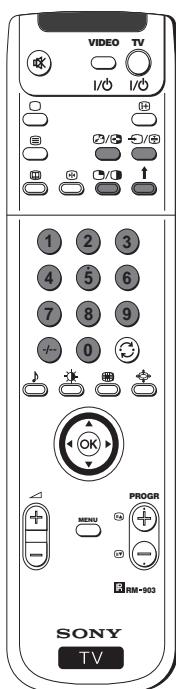

Switching PAP on and off

Press the button  on the remote control to display the two screens in format 4:3. Press  again to switch PAP off.

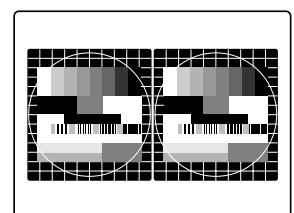

Selecting PAP source

1 To change the source of the left screen:
With PAP switched on, press the number buttons (to select a TV channel) or press  (to select a video source).


2 To change the source of the right screen:
With PAP switched on, press the button  on the remote control.
When the symbol  appears at the bottom of the right screen, press the number buttons (to select a TV channel) or press  (to select a video source).

Swapping screens

With PAP switched on, press the  button on the remote control to swap the two screens.

Zooming the screens

With PAP switched on, push the joystick repeatedly to  or  to change the size of the two screens.

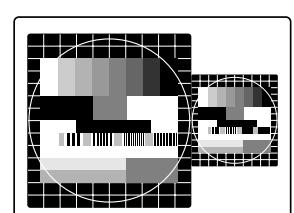

Selecting the sound of the right screen

You can select the sound of the right screen via headphones. With PAP switched on, refer to the "Adjusting the Sound" section of this instruction manual and set the option " Dual Sound" to "PAP".

Teletext



① Most TV channels broadcast information via Teletext. The index page of the teletext service (usually page 100) gives you information on how to use the service.

⚠ Please use a TV channel with a strong signal, otherwise there may be Teletext errors.



Switching Teletext on and off

- 1 Select the TV channel which carries the teletext service you want to view.
- 2 Press the **≡** button once for Picture and Teletext (P&T). The screen is divided in two, with the TV channel in the right corner and the Teletext display on the left.
- ①** P&T mode: Press **OK** then press PROGR +/- to change the channel of the TV screen. Push the joystick to **▲** or **▼** to change the size of the TV screen then press **OK** again to resume normal teletext reception.
- 3 Press **≡** twice to get Teletext only.
- 4 Press **≡** three times for Mix mode.
- 5 Press **≡** a fourth time or press **□** to switch off Teletext.

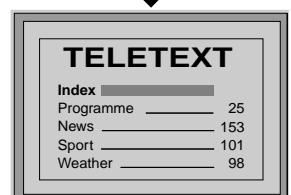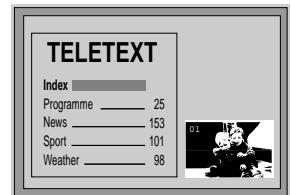

Selecting a Teletext page

Input three digits for the page number using the numbered buttons on the control. If you make a mistake, type in any three digits then re-enter the correct page number.

Using Other Teletext Functions


Selecting the next or preceding page

Press the **OK** (PROG+) or **OK** (PROGR-) buttons on the remote control to select the previous or next page.

Selecting a sub page

A teletext page may consist of several sub pages. In this case, after a few seconds, an information line is displayed showing the number of subpages.

Select the sub page by pressing **▲** or **▼**.

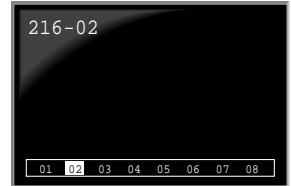

To freeze a Teletext page

Press the **OK** button to freeze the page. Press again to cancel the freeze.

Revealing the index page

Press the **OK** button to reveal the index page (normally page 100).

Fastext

(only available if the TV station broadcasts Fastext signals)

When the colour coded menu appears at the bottom of a teletext page, press a coloured button on the remote control (red, green, yellow or blue) to access the corresponding page.

Using the feature "Page Catching"


- 1 Press the numbered buttons on the remote control to select a teletext page which has several page numbers on it (eg the index page).
- 2 Press the **OK** button.
- 3 Push the joystick to **▲** or **▼** to select the desired page number then press the **OK** buttons. The requested page is displayed after some seconds.

continued...



Using the Teletext menu

- 1 With Teletext switched on, press the **MENU** button on the remote control to display the teletext menu on the TV screen.
- 2 Push the joystick to **▲** or **▼** to select your chosen item, then push to **▶** to display the relevant sub menu.
- 3 To remove the teletext menu from the screen, press the **MENU** button.

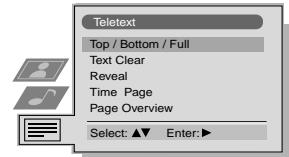

Top: **▲** Bottom: **▼** Full: **OK**

Top / Bottom / Full

The Top/Bottom/Full sub menu allows you to enlarge different sections of the Teletext page. Push the joystick **▲** to enlarge the upper half of the screen, push to **▼** to enlarge the lower half. Press the **OK** button to restore the page to normal size.

Text Clear

After having selected this function, you can watch a TV channel while waiting for a requested Teletext page. As soon as the page is available, the symbol  changes colour. To view the page, press .

GB

Reveal


Some teletext pages contain hidden information (eg for a quiz), which you can reveal. The hidden information appears on screen.

Time Page

(depending on availability of teletext service)

You can call up a time-coded page such as an alarm page at a time specified by you. After you have displayed the Time Page sub menu:

- 1 Press the numbered buttons on the remote control to enter the three digits of the desired page.
- 2 Press the numbered buttons again to enter the four digits of the desired time.
- 3 Press the **OK** button to store the desired time. The time is displayed in the top left corner of the screen. At the requested time the page is displayed.

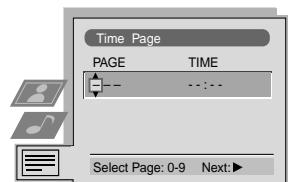

Page Overview

(depending on availability of teletext service)

In the Page Overview menu the block and group pages of TOP- Text are sorted into two columns, so that the customer can easily select this page. For each block page in the first column, the corresponding group pages are shown in the second column. Push the joystick **▲** or **▼** to select the desired block page, then push to **▶** to enter to the group pages column. Push to **▲** or **▼** to select the desired group page. Finally, press the **OK** button to display the page.

NexTView *

* (depending on availability of service)


① NexTView is an on-screen electronic programme guide (EPG), providing you with programme information for different broadcasters.



Selecting your NexTView provider

① The set automatically selects the best NexTView provider for you. This provider is available about 30 minutes after the channel tuning. You can however change this selection of provider if you wish.

- 1 Press the **MENU** button on the remote control to display the menu on the screen.
- 2 Push the joystick to **▲** or **▼** to select the symbol, then push to **►** to enter the **Set Up** menu.
- 3 Push to **▲** or **▼** to highlight **Select NexTView** then push to **►**. A list is displayed containing all available NexTView providers.
- 4 Push to **▲** or **▼** to select the desired provider then press the **OK** button to store.
- 5 Press the **MENU** button to remove the menu from the screen.

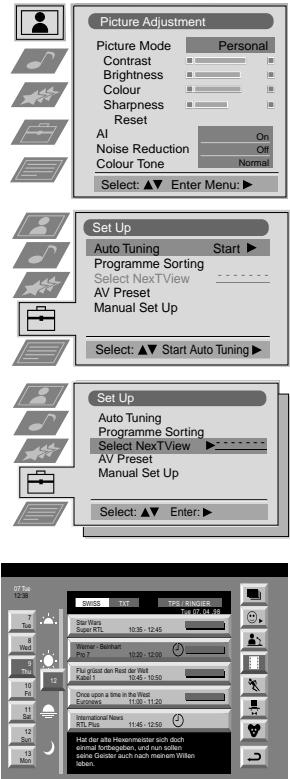

Displaying NexTView

- 1 Press the button repeatedly on the remote control to switch NexTView on and off.
* In some cases, you may also need to push the joystick to **◀** to display the Sony electronic programme guide.
- 2 Push the joystick to **▲**, **▼**, **◀** or **►** buttons to move the cursor around the screen.
- 3 Press the **OK** button to confirm a selection.
 - a) If you press the **OK** button in the date, time or icon (themes) columns, you change the programme list according to the selection.
 - b) If you press the **OK** button in the programme list, you directly display the channel if the broadcast is currently running, or, you display the "Long Info" menu if the broadcast is running at some future time.



Using the "Individual Setting" menu

① You can make a personal list of the types of programmes you wish to view on the programme guide.

- 1 Push the joystick **▲** or **▼** to select the icon then push to **►** to display the "Individual Setting" menu.
- 2 Push the joystick **▲** or **▼** to select your chosen item on the screen then press the **OK** button to confirm your choice.
- 3 Repeat step 2 for all the items you wish to have in your list.
- 4 When you have finished the list, push to **►** to select the icon.
- 5 Press the **OK** button to return to the previous menu.
- 6 Push the joystick **▲** or **▼** to select the icon then press the **OK** button again to activate your "Individual Setting" filter.



continued...



Using the Long Info menu

① With this menu screen, you can set timers or record selected programmes.

- 1 Push **▲** or **▼** to select a future programme in the programme list column.
- 2 Press the **OK** button to display the **Long Info** menu on the TV screen.

To set the timer

Push the joystick **▲** or **▼** to highlight the **⌚** icon then press the **OK** button repeatedly to "set the timer" or "cancel the timer". If you choose to set the timer, the programme is marked with a clock symbol and a message appears on the screen shortly before the programme is due to start asking whether you wish to still view this programme.

To view the timer table

Push the joystick **◀** or **▶** to highlight the **📅** icon then press the **OK** button repeatedly to switch on/off the timer table. This table shows the programmes on which you have already set a timer. (You can set a timer on up to 5 programmes).

To record programmes

(only with Smartlink VCRs)

- 1 Connect your Smartlink VCR.
- 2 Push the joystick to **◀** or **▶** to select **⌚** then press the **OK** button to download the information to your VCR.
- 3 To set up the VCR:

VPS/PDC

Push the joystick **◀** or **▶** to select **VPS/PDC** then press the **OK** button repeatedly to select **On** or **Off**. With this setting on you have the guaranteed recording of the whole broadcast should there be a change in the TV programme. This only works if the selected channel broadcasts a VPS/PDC signal.


Speed

Push the joystick to **▼** to select **Speed** then press the **OK** button repeatedly to select between **SP** for standardplay or **LP** for longplay. With longplay you can record twice as much on a videotape. The picture quality however may suffer.


VCR Setup

Push the joystick to **▼** to select **VCR Setup** then press the **OK** button repeatedly to select which **VCR** you wish to programme, namely **VCR1** or **VCR2**.

- 4 Finally, push the joystick to **▶** to select the **➡** icon then press the **OK** button to remove the menu from the TV screen.

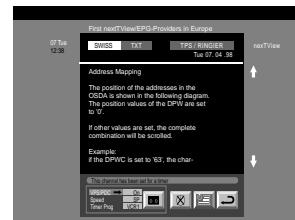


GB

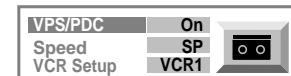

Optional Connections

Connecting Optional Equipment

① Using the following instructions, you can connect a wide range of optional equipment to this set.

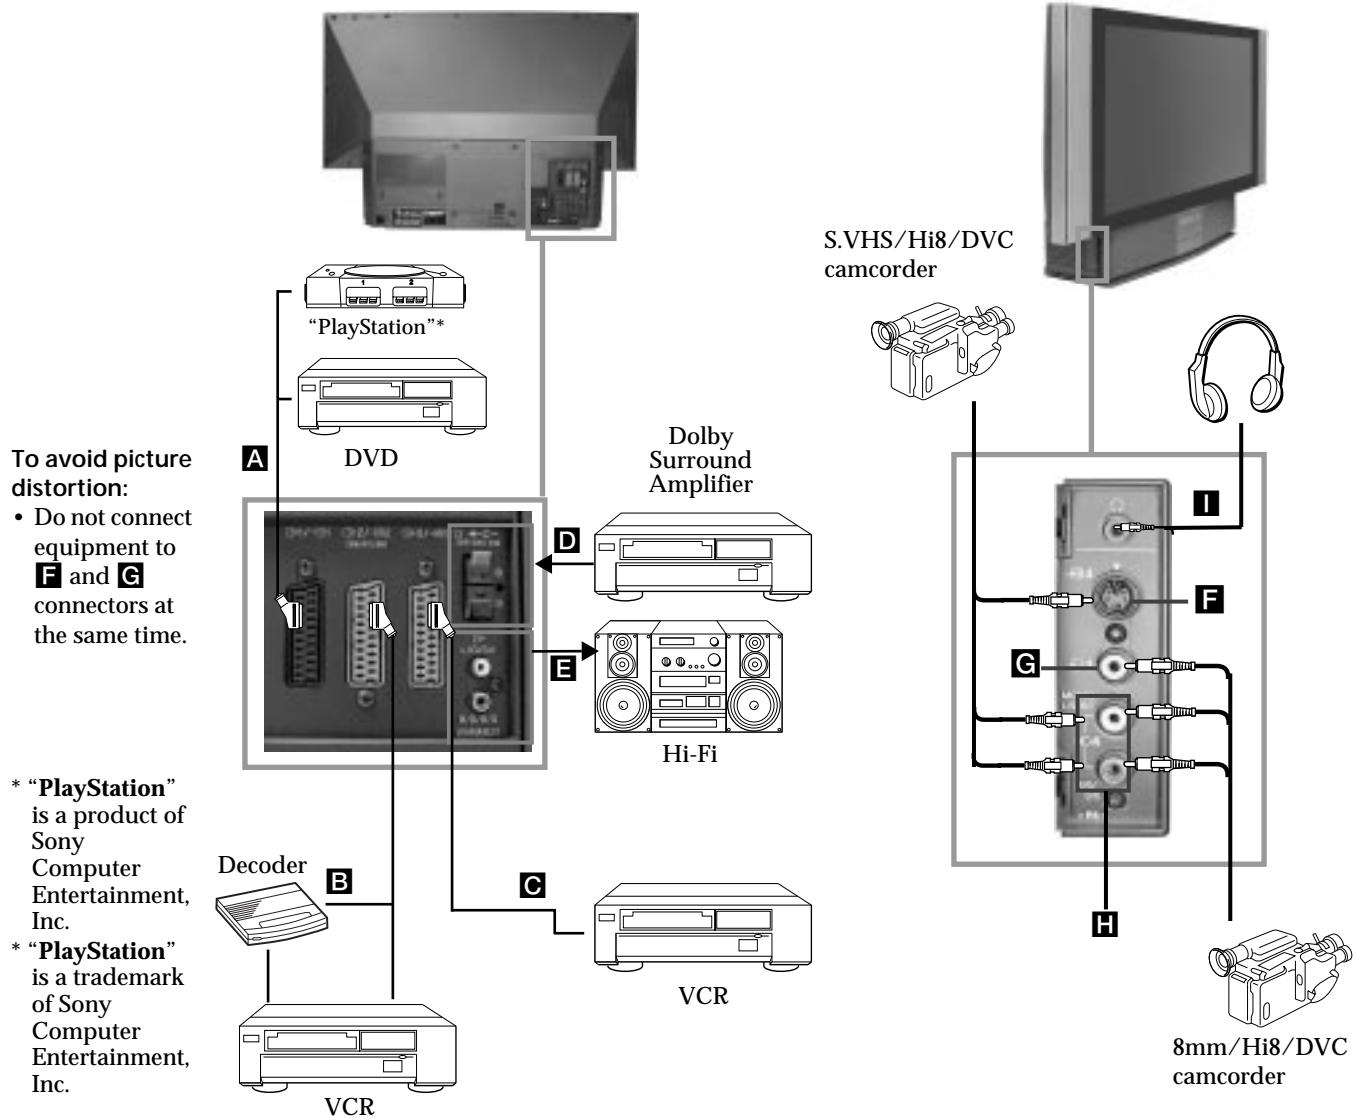

Acceptable input signal	Available output signal
A Audio/video and RGB signal	Video/audio from TV tuner.
B Audio/video and S video signal	Video/audio from selected source.
C Audio/video and S video signal	Video/audio displayed on TV screen (monitor out).
D Centre speaker input Set "Speaker" on the Features menu to "Centre in".	No outputs.
E No inputs	Audio signal.
F S Video signal	No output.
G Video signal	No output.
H Audio signal	No output.
I No input	Audio signal to headphones.

Using Optional Equipment

Additional Information when connecting equipment

Connecting a VCR

We recommend you connect your VCR to the **B** or **C** socket using a scart lead. If you do not have a scart lead, use the "Manually Tuning the TV" section of this instruction manual to tune in the channel of the VCR test signal to TV programme number "0". Also refer to your VCR instruction manual to get the VCR test signal. If your video supports Smartlink please refer to the "Smartlink" section of this instruction manual.

Connecting to External Audio Equipment

1 To listen to the audio of the set on the Hi-Fi equipment:

Plug in your Hi-Fi equipment to the **E** sockets on the rear of the set if you wish to amplify the audio output from the TV.

The output level from **E** sockets can be varied by adjusting the volume of the headphones. Refer to the "Adjusting the sound" section of this instruction manual to adjust the volume of the headphones.

2 To listen to the Dolby Prologic system sound on the set speakers:

Plug in your Dolby Prologic system decoder amplifier to the **D** socket on the rear of the set if you wish to listen to the audio output from your equipment on the TV speaker. If you have a Dolby amplifier, connect the centre output from your amplifier to the **D** socket to use the set as a centre speaker. Refer to the "Using the Features menu" section of this instruction manual and set the option "Speaker" to "Centre in".

! Remember that the maximum input level of this input is 30 W. Be careful never to over this limit.

GB


For mono equipment

Connect the phono plug to the L/G/S/I socket on the front of the TV and select the \rightarrow 4 input signal using the instructions on this page below.

Select and View the Input Signal

i In order to get the input signal of a connected equipment onto the TV screen, you need to select the symbol of the connector to which you have connected the device.

e. g.: Your VCR is connected to the connector with the symbol \rightarrow 1. Press the button \rightarrow on the remote control repeatedly until you see the symbol \rightarrow 1 on the screen.

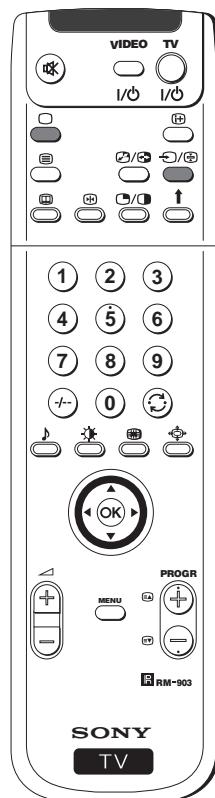

1 Connect your equipment to the designated socket, as it is indicated on the previous page.

2 Press the \rightarrow button repeatedly on your remote control until the correct input symbol appears on the screen.

Symbol Input signals

\rightarrow 1	<ul style="list-style-type: none"> • Audio/video input signal through the Scart connector A or * RGB through Scart connector A.
\rightarrow 2	<ul style="list-style-type: none"> • Audio/Video input signal through the Scart connector B or * S Video through Scart connector B.
\rightarrow 3	<ul style="list-style-type: none"> • Audio/Video input signal through the Scart connector C or * S Video through Scart connector C.
\rightarrow 4	<ul style="list-style-type: none"> • S Video input signal through the 4-pin DIN connector F or * video input signal through phono jack G and audio input signal through phono jacks H.

* (automatic detection of the signal according to the connected equipment)

3 Switch on the connected equipment.

4 To return to the normal TV picture, press the \square button on the remote control.

Optional Connections


Smartlink

① Smartlink is a direct link between the set and a VCR.

Rear

For Smartlink you need:

- A VCR which supports Smartlink, NextView Link, Easy Link or Megalogic.
- ①** Megalogic is a trademark of Grundig Corporation.
EasyLink is a trademark of Philips Corporation.
- A fully-wired 21 pin SCART cable to connect your VCR to the Scart connector $\ominus 2 / \ominus 2$ (SMARTLINK) on the rear of the set.

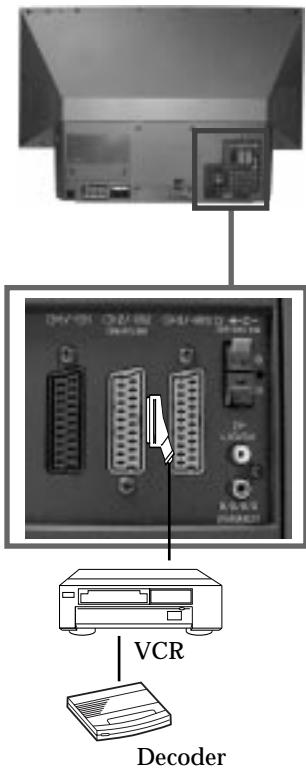

The features of Smartlink are:

- Tuning information such as the channel overview are downloaded from the set to the VCR.
- Direct recording: While watching TV you need to press just one button on the VCR to record this programme.
- Automatically switching on: With the set in standby mode, pressing the "Play ▶" button on your VCR automatically switches the TV on.

⚠ If you have connected a decoder to a VCR which supports Smartlink feature, select the menu Further Programme Preset in the (Manual Set Up) menu and select **DECODER AV2** to each coded channel. For more details, please refer to the section "Using the Further Programme Preset function" of this instruction manual.

⚠ For more information on Smartlink, please refer to the Instruction Manual of your VCR.


Remote Control of other Sony Equipment

① Using the buttons underneath the cover of the remote control you can control other Sony equipment.

- 1 Open the cover of the Remote Control.
- 2 Set the selector VTR 1234 DVD according to the equipment you want to control:
VTR 1 Beta VCR
VTR 2 8 mm VCR
VTR 3 VHS VCR
VTR 4 Digital Video (DCR-VX 1000/9000 E, VHR-1000)
DVD Digital Video Disk
- 3 Use the buttons underneath the cover on the remote control to operate the equipment.

⚠


- If your equipment has a COMMAND MODE selector, set this selector to the same position as the VTR 1234 DVD selector on this set Remote Control.
- If the equipment does not have a certain function, the corresponding button on the remote control will not work.

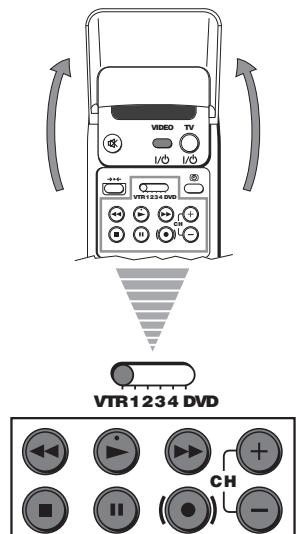


Optimum Viewing Area

① For the best picture quality, try to position the set so that you can view the screen from within the areas shown below.

Horizontal viewing area

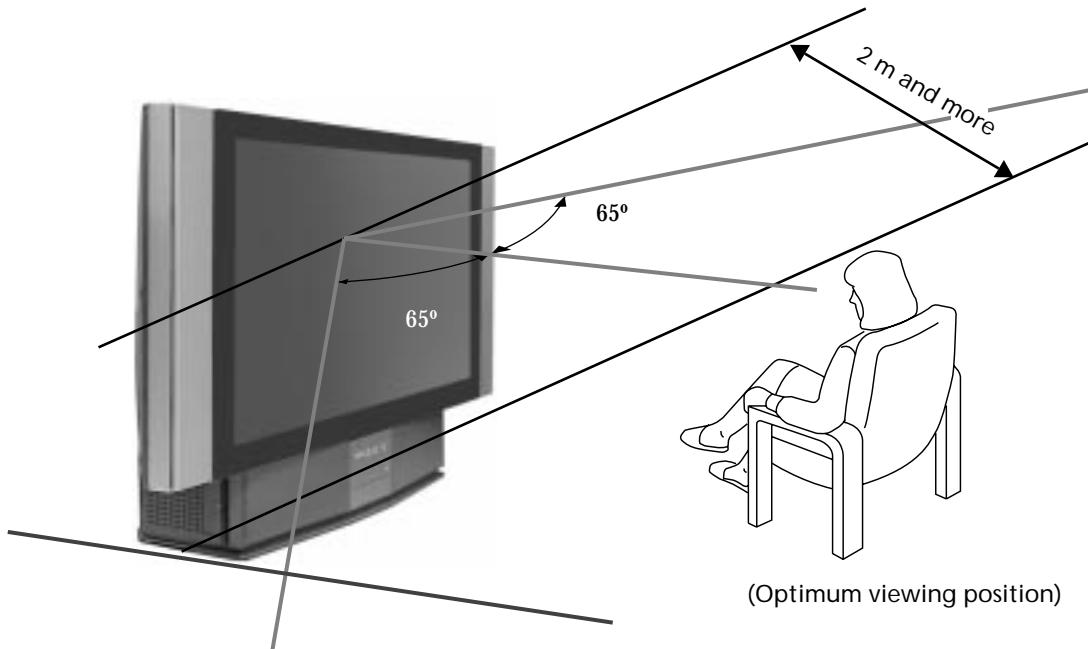

Vertical viewing area

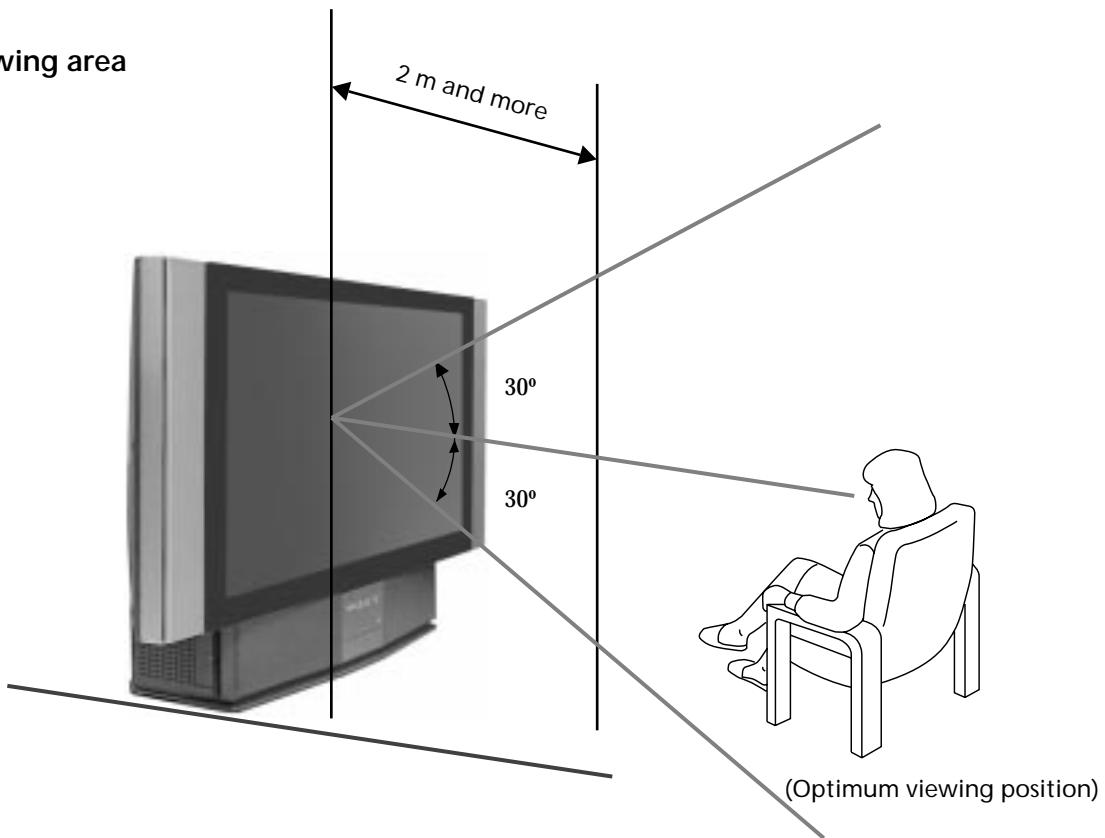

Additional Information

Replacing the Lamp

① When the lamp becomes dark or the picture colour is not normal or the lamp indicator  on the set flashes, replace with a new lamp.

⚠

- Use the lamp XL-2000E for replacement. If you use another lamp, it may cause damage to the set.
- Do not remove the lamp except when replacing it.
- Before replacing the lamp, turn off the power and disconnect the power cord.
- Replace the lamp after it becomes cool. The front glass of the lamp remains 100 °C (212 °F) and more even 30 minutes after the power is turned off.
- Do not place the removed lamp in proximity to children or flammable material.
- Do not get the removed lamp wet, or insert objects inside the lamp. It may cause the lamp to explode.
- Do not place near metal or easily flammable objects, as this may cause fire. Also, do not put your hand inside the lamp compartment, as you may be burned.
- Attach the new lamp firmly. If it is not firmly attached, the picture may become dark.


1 Turn off the power and disconnect the power cord.

⚠

- If you start changing the lamp without disconnecting the power cord, the standby indicator  on the set flashes. To continue changing the lamp, disconnect the power cord.
- Replace the lamp 30 minutes or more after the power is turned off.

Prepare the new lamp.

2 Remove the front panel.

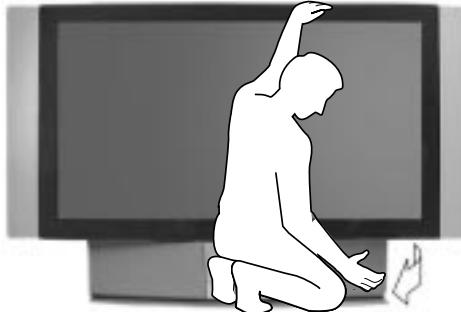

Remove the front panel without moving the set.




Grasping the right side of the front panel with your fingers, pull it forward. Be careful not to catch your fingernails.

3 Loosen the screw with the object such as a coin and remove the lamp cover.



4 Loosen two screws and pull out the lamp.
Loosen two screws with the supplied wrench.

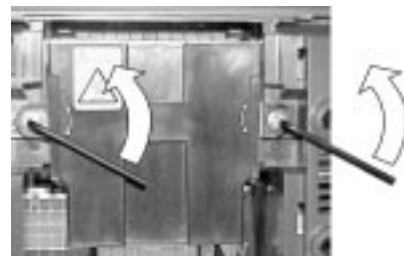

Pull out the lamp by the handle.



⚠ The lamp is still too hot just after the power is turned off. Be careful that you don't touch the front glass or surrounding area of the lamp or the glass of the lamp compartment.

5 Attach the new lamp.

Replace the new lamp securely in the lamp receptacle and fasten the screws tightly.

6 Attach the lamp cover.

Fasten the screw tightly with the object such as a coin.

7 Attach the front panel.

Attach the front panel as it was.

Notes

- Do not touch or stain the front glass of the new lamp or the glass of the lamp compartment. If the glass become dirty, the picture quality may deteriorate or the lamp life may shorten.
- Attach the lamp cover firmly. If it is not firmly attached, the power will not turn on.
- When the lamp burns out, a noise is audible. This does not represent a damage.
- Consult your nearest Sony service center to obtain a new lamp.
- Always remember to dispose of used lamps in an environmental friendly way.

TV system

B/G/H, D/K, I, L

Colour system

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (only Video In)

Channel coverage

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

I: UHF B21-B69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Rear Terminals

- 2 - C - Centre speaker input terminals (2 terminals)
- - (L, R) audio outputs (phono jacks)
- 1 / 21-pin Euro connector (CENELEC standard) including audio/video input, RGB input, TV audio/video output.
- 2 / 2 (SMARTLINK) 21-pin Euro connector (CENELEC standard) including audio/video input, S video input, selectable audio/video output.
- 3 / 3 21-pin Euro connector (CENELEC standard) including audio/video input, S video input, audio/video output (monitor out).

Front Terminals

- 4 S video input - 4 pin DIN
- 4 video input - phono jack
- 4 audio inputs - phono jacks
- Headphones jack - minijack stereo

Sound output

2 x 20 W (music power)

2 x 15 W (RMS)

Centre SP input

30 W (RMS) (using as the centre speaker)

Power consumption

210 W

Standby Power consumption

≤ 1 W

Dimensions (w x h x d)

Approx. 1376 x 898 x 384 mm

Weight

Approx. 43 kg

Accessories supplied

1 Remote Control (RM-903)

2 Batteries (IEC designated)

1 Wrench

2 Brackets

2 Screws

1 Cleaning Cloth

Other features

Digital Comb filter (High resolution)

TELETEXT, Fastext, TOPtext (2000 page TEXT memory)

NexTVview

NICAM

Sleep Timer

Smartlink

Noise Reduction

Graphic Equaliser

Personal ID

Design and specifications are subject to change without notice.**Ecological Paper - Totally Chlorine Free**

Additional Information

Troubleshooting

 Here are some simple solutions to the problems which may affect the picture and sound.

Problem	Solution
No picture (screen is dark), no sound.	<ul style="list-style-type: none">• Plug the set in.• Press the  button on the front of the set.• If the  indicator is on in red colour, press TV  button on the remote control.• Check the aerial connection.• Check that the selected video source is on.• Turn the set off for 3 or 4 seconds and then turn it on again using the  button on the front of the set.
Poor or no picture (screen is dark), but good sound.	<ul style="list-style-type: none">• Using the MENU system, select the Picture Adjustment menu. Adjust the brightness, contrast and colour balance levels.
Poor picture quality when watching a RGB video source.	<ul style="list-style-type: none">• Press the  button repeatedly on the remote control until the RGB symbol  1 is displayed on the screen.
Good picture, no sound	<ul style="list-style-type: none">• Press the  +/- button on the remote control.• Check that "Main" speaker is selected in the "Features" menu.
No colour on colour programmes	<ul style="list-style-type: none">• Using the MENU system, select the Picture Adjustment menu. Adjust the colour balance.
Distorted picture when changing programmes or selecting teletext	<ul style="list-style-type: none">• Turn off any equipment connected to the Scart connectors on the rear of the set.
Striped picture	<ul style="list-style-type: none">• Adjust the RF Attenuator (ATT). For details, please refer to the section "Using the Further Programme Preset function".
Noisy picture when viewing TV channel	<ul style="list-style-type: none">• Adjust Fine Tuning (AFT) to obtain better picture reception. For details, please refer to the section "Using the Further Programme Preset function"
Remote control does not function	<ul style="list-style-type: none">• Replace the batteries.
The lamp indicator  on the set flashes.	<ul style="list-style-type: none">• Replace the lamp. For details please refer to the section "Replace the Lamp"
The standby indicator  on the set flashes.	<ul style="list-style-type: none">• If you are changing the lamp without disconnecting the power cord, the standby indicator flashes. To continue changing the lamp, disconnect the power cord and wait for about 30 minutes.• Check that the lamp cover is tightly attached.• If you are not changing the lamp but the standby indicator flashes, contact your nearest Sony service centre.



- If you continue to have these problems, have your TV serviced by qualified personnel.
- NEVER open the casing yourself.

Úvod

Děkujeme Vám za výběr tohoto modelu Sony "Grand Wega".

Před použitím tohoto aparátu si pozorně přečtěte tuto příručku a zachovějte ji pro budoucí informaci.

• Kódy pro užívání tohoto Návodu k obsluze:

•  Potencionální rizika.

•  Důležité informace.

•  Informace o funkci.

• 1,2.. Sekvence k následovným pokynům.

-  Stínová tlačítka dálkového ovladače označují tlačítka, která máte stisknout pro provedení různých pokynů.
-  Informace o výsledcích pokynů.

Bezpečnostní opatření

 Každý televizor pracuje s velmi vysokým napětím. Abyste zabránili vzniku požáru nebo elektrického výboje, řídte se prosím následujícími bezpečnostními instrukcemi.

- Doporučujeme Vám přepravovat aparát za pomoci druhé osoby tak, že jednou rukou uchopíte spodní část obrazovky a druhou rukou horní část obrazovky. Vždy dbejte na to, abyste při přenášení aparátu nemackali reproduktory umístěné po stranách obrazovky, ani přední panely, aby nedošlo k jejich deformaci nebo rozbití.
- Ničím nepříkryvějte nebo neblokujte ventilační drážku, která se nachází vzadu aparátu, na jeho levé spodní části. Pro zajištění účinné ventilace, je třeba umístit aparát ve vzdálenosti nejméně 10 cm od zdi.
- Jestliže se aparát přemístí ze studeného prostředí přímo do teplého nebo se opakovaně mění teplota místnosti, je možné, že to způsobí nejasný obraz nebo špatnou kvalitu barev v některých částech obrazovky. Toto je způsobeno vlhkostí, která se nashromázdila na zrcátkách nebo na čočkách uvnitř přístroje. Před užitím aparátu je třeba vlhkost nechat odparit.

- Aby byl obraz zřetelný, nevystavujte obrazovku přímému osvětlení. Pokud možno, použijte bodové stropní osvětlení.
- Tento televizor byl vyroben za použití vysoce přesné technologie. Přesto však vzhledem ke struktuře zobrazovacího panelu se mohou objevit černé či světlejší tečky. Nepovažujte toto za poruchu televizoru je to dánou použitím vysoce přesné a jemné technologie.
- K obrazovce tohoto aparátu je dodán antireflexní kryt. Aby nedošlo k poškození obrazovky, řídte se podle následujících pokynů:
 - Pro setření prachu z obrazovky používejte hadr na čištění, který je součástí aparátu nebo jiný jemný hadr.
 - Obrazovku udržujte jemným, lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte brusné pasty. Jako bezpečnostní zaopatření před každým čištěním odpojte aparát od elektrické sítě.
 - Vyvarujte se dotýkání obrazovky, abyste nepoškrábalí její povrch.

Obsah

Úvod	3
Bezpečnostní opatření	3

CZ

Všeobecný popis

Kontrola přídavných doplňků	4
Přehled tlačítek aparátu	4
Přehled tlačítek dálkového ovladače	5

Instalace

Vložení baterií do dálkového ovladače	6
Připojení antény a videa	6
Umístění aparátu	6

První uvedení do chodu

Zapnutí aparátu a automatické naladění	7
--	---

Režim Menu

Změna formátu zobrazení	9
Úvod do režimu Menu na obrazovce	9
Stručný návod k volbě Menu	10
Použití režimu menu: Seřízení obrazu	11
Seřízení zvuku	12
Použití Menu "Spec. funkce"	14
Ruční ladění televizoru	15
Identifikace jednotlivých vysílačích stanic	16
Vynechávání programových pozic	17
Použití funkce "Rozšířené předvolby"	18
Zavedení Vašeho osobního ID čísla	19
Ukázka různých funkcí	20
Seřízení vodorovného centrování obrazu pro videozdroj RGB	21
Identifikace a volba formátu zobrazení vstupních signálů	22
Multi obrazy (Multi PIP)	23
Dva obrazy na obrazovce (PAP)	23

Teletext

NexTVView	24
-----------------	----

Přídavná zařízení

Připojení přídavných zařízení	28
Použití přídavných zařízení	29
"Smartlink"	30
Dálková ovládání jiných zařízení Sony	30

Doplňkové informace

Optimální úhel vidění	31
Výměna žárovky	32
Specifikace	33
Řešení problémů	34

Kontrola přídavných doplňků



Dálkový ovladač
(RM-903)



2 baterie (typ R6)



2 Držaky



1 Klič




2 Dva šrouby



1 Jeden hadr na čištění

Přehled tlačítek aparátu

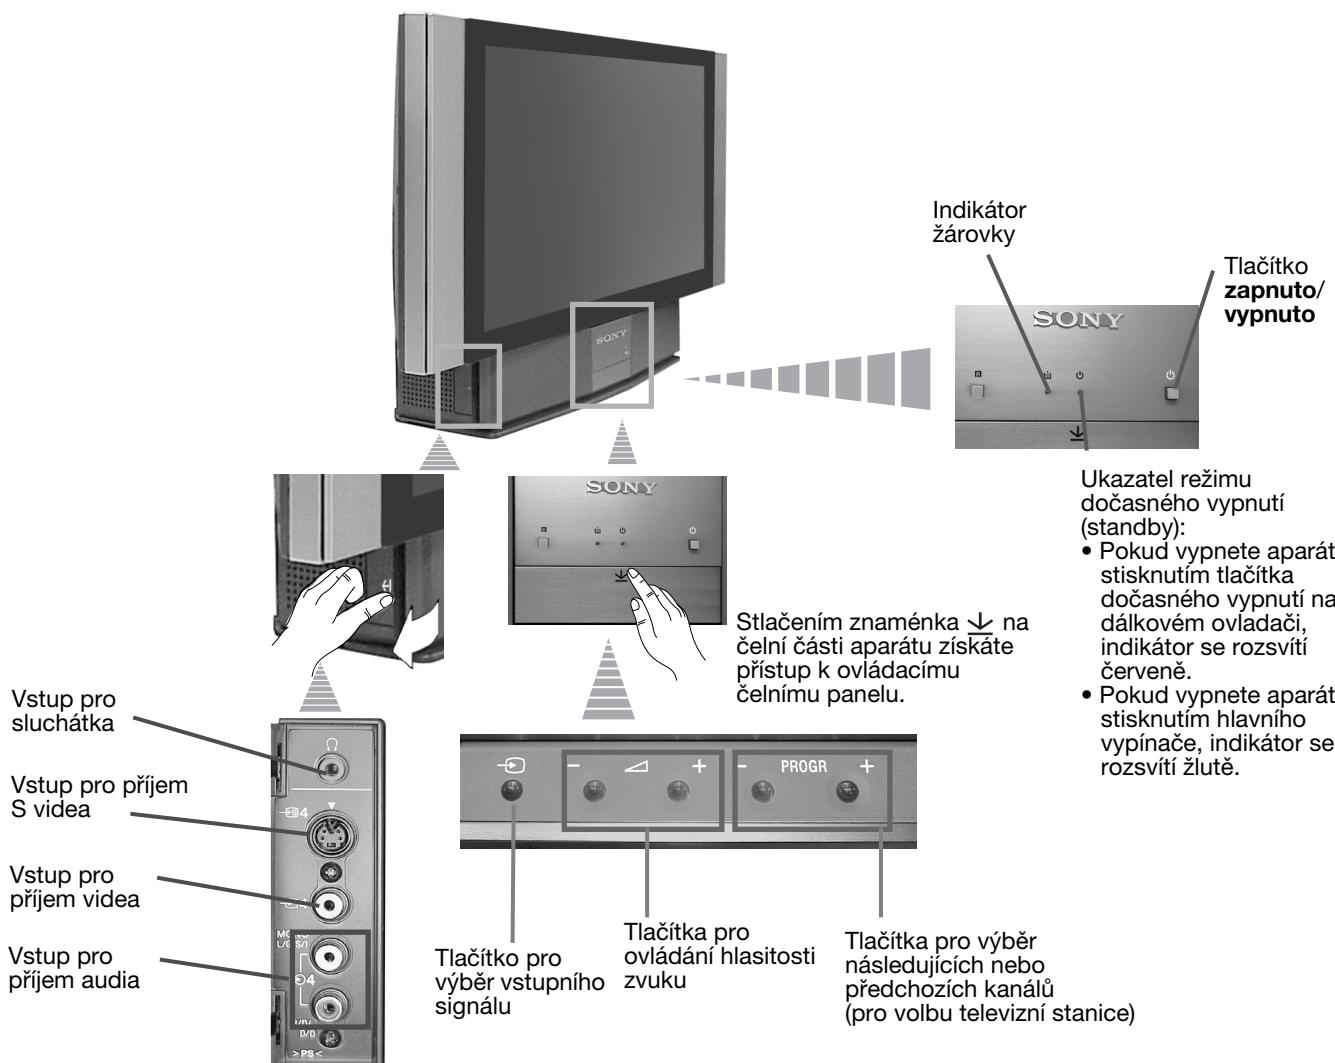

Přehled tlačítek dálkového ovladače

Opětné seřízení aparátu předstanovené ve výrobнě

Tlačítka dálkového ovladače je třeba stisknout nejen k opětnému seřízení obrazu a zvuku, které jsou již předstanovené ve výrobнě, ale také k zapojení aparátu.

Poté, co se na obrazovce objeví menu automatického naladění, postupujte tak, jak je uvedeno v kapitole "Zapnutí aparátu a automatické naladění" (v bodě 4) v této příručce Návodu k obsluze.

Zapnutí/Vypnutí videa

Stisknutím se video zapne nebo vypne.

Vypnutí zvuku

Pokud chcete zvuk vypnout, stiskněte tlačítko. Zvuk se zapne opětovným stisknutím.

Výběr z režimu TV

Stisknutím se vypne Teletext nebo vstup do videa.

PAP (2 obrazy na obrazovce)

Podrobnější informace najdete v kapitole "Dva obrazy na obrazovce (PAP)".

Výběr z teletextu

Stisknutím se zobrazí teletext.

Zobrazení elektronického průvodce programů

Stisknutím se zobrazí el. průvodce programů (EPG). Opětovným stisknutím se vypne.

Zmrazení obrazu

Stiskem se obraz televizoru zmraží. Opětovným stisknutím se vrátí normální obraz televizoru.

Tlačítko pro výběr kanálů

Stisknutím lze zvolit žádaný kanál.

Při volbě programu složeného ze dvou čísel např. 23, nejdříve stiskněte -- a následovně tlačítka 2 a 3.

Jestliže první číslo, které stisknete není správné, stiskněte znova tlačítko (od 0 do 9) a poté znova opakujte celou operaci.

Výběr specifického zvuku


Opakováním tisknutím se nastaví specifický zvuk.

Výběr specifického obrazu

Opakováním tisknutím se nastaví specifický obraz.

Seřízení hlasitosti

Stisknutím se nastaví hlasitost televizoru.

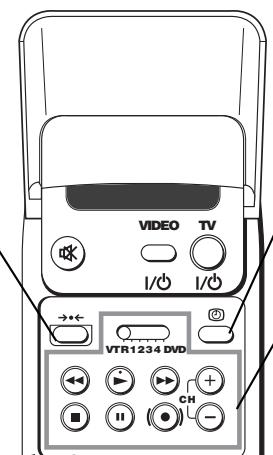


Zobrazení času

Stisknutím zapnete nebo vypnete hodiny (funguje pouze při vysílání z teletextu).

Ovládání videa

Podrobnější informaci najdete v kapitole "Dálková ovládání jiných zařízení Sony".

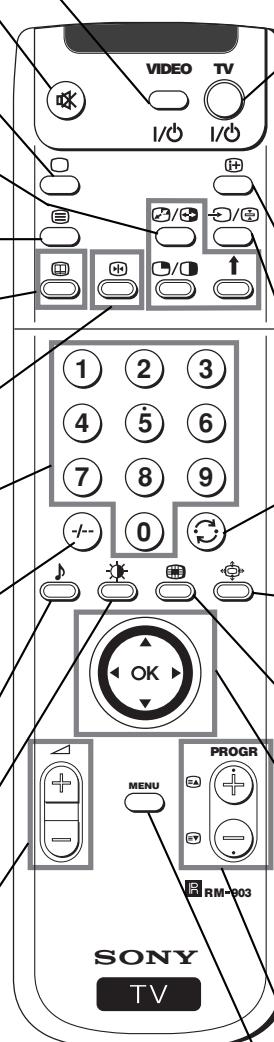

Dočasné vypnutí televizoru

Stiskem se televizor dočasně vypne (časový ukazatel se rozsvítí červeně). Stiskněte opět tlačítko a zapojte televizor časovým spínačem (standby).

⚠️ Televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu po 15-30 min bez televizního signálu (standby), pokud se během této doby nestiskne žádné jiné tlačítko.

Zobrazení informace na obrazovce

Stisknutím se na obrazovce objeví všechny údaje. Zmizí opětovným stisknutím.

Výběr vstupního signálu

Tiskněte jej opakováně, až se na obrazovce objeví zvolený vstupní signál.

Návrat k poslednímu vybranému kanálu

Stiskněte jej, aby se znovu objevil poslední zvolený kanál (předchozí kanál by měl být viditelný po dobu alespoň 5 vteřin).

Výběr formátu zobrazení

Tiskněte jej opakováně, aby se změnil formát zobrazení. Obsáhlější informaci najdete v kapitole "Změna rozměrů obrazovky".

Multi obraz (Multi PIP)

Stisknutím se zobrazí druh Multi PIP. Opětovným stisknutím se vypne.

Páčka pro výběr menu

- Když je MENU zapnuto:
 - ▲ Zvýšit jeden stupeň
 - ▼ Snížit jeden stupeň
 - ◀ Zvolit menu nebo se vrátit na předchozí volbu
 - ▶ Zvolit menu nebo zvolit následující volbu
- Když je MENU vypnuto:
 - ◀ Vstupte přímo do posledního vybraného menu
 - OK Objeví se všeobecný seznam programů

Volba kanálů

Stiskněte jej pro volbu předchozího nebo následujícího kanálu.

Zapojení režimu menu


Stiskněte jej a menu se objeví na obrazovce. Znovu stiskněte a tímto se vypojí a objeví se normální obrazovka.

ⓘ Kromě funkcí, které má televize, veškerá barevná tlačítka se také používají pro operace teletextu. Podrobnější informace najdete v kapitole "Teletext" v tomto Návodu k obsluze.

Instalace



Vložení baterií do dálkového ovladače

⚠ Zkontrolujte, jestli jsou baterie vloženy ve správné pozici. Berte ohled na životní prostředí. Použitých baterií se zbavujte způsobem, který životní prostředí nepoškozuje.

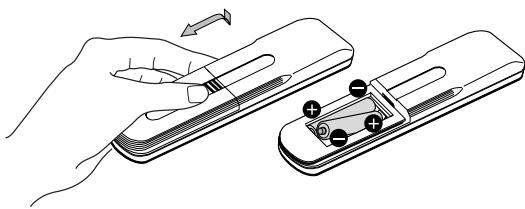

Připojení antény a videa

ⓘ Připojné kabely se nedodávají.

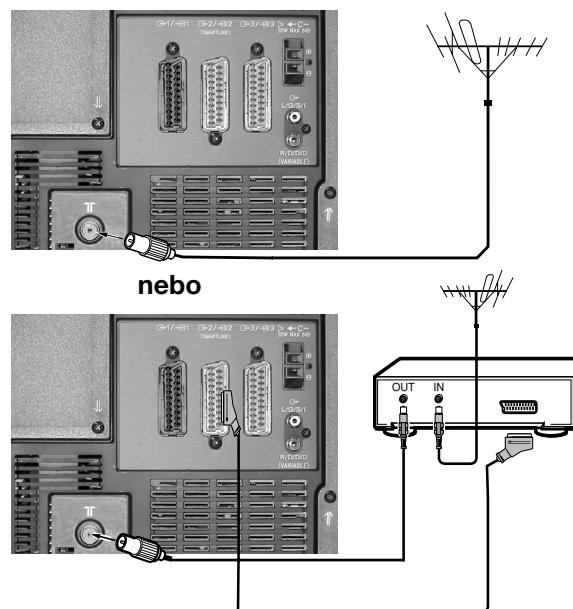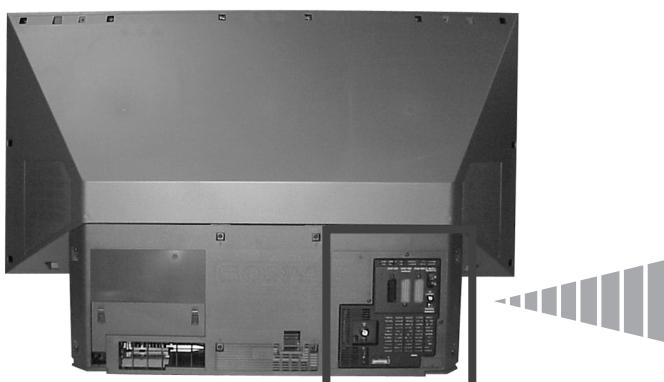


ⓘ Konektor typu EURO je přídavné zařízení. Jeho použitím můžete zlepšit kvalitu obrazu a zvuku při použití videa.

⚠ Jestliže nepoužijete konektor typu EURO, po automatickém naladění aparátu bude ještě třeba ručně doladit signální kanál videa. Podrobnější informace najdete v kapitole "Ruční ladění televizoru". Také můžete zkonzultovat Návod k obsluze Vašeho videa, kde se dozvíte, jak získat kanál signálu videa.

Umístění aparátu

ⓘ Po ukončení nastavení upevněte aparát z bezpečnostních důvodů ke stěně, např. za pomoci držáků, které jsou součástí příslušenství.

1 Držáky které jsou součástí příslušenství, příšroubujte na horní zadní stěnu aparátu.

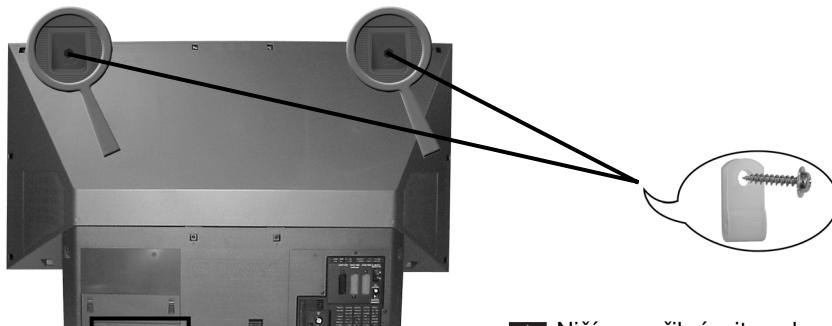

⚠ Ničím nepřikrývejte nebo neblokujte ventilační drážku, která se nachází vzadu aparátu, na jeho levé spodní části. Pro zajištění účinné ventilace, je třeba umístit aparát ve vzdálenosti nejméně 10 cm od zdi.


2 Skrz držáky (bod 1) protáhněte sílnou šňůru nebo lanko a připevněte ji na stěnu nebo k operné polici apod.

Zapnutí aparátu a automatické naladění


1 Při prvním zapnutí aparátu se na obrazovce objeví sekvence menu, prostřednictvím kterých budete moci 1) vybrat jazyk menu, 2) vybrat zemi, ve které si přejete používat aparát, 3) hledat a automaticky ukládat všechny použitelné kanály (televizní stanice) a 4) měnit pořadí, ve kterém se objeví kanály (televizní stanice) na obrazovce. Nicméně, jestliže budete chtít po nějaké době změnit jazyk menu, zemi, opakovat automatické ladění (např. v případě přestěhování) nebo znovu změnit pořadí kanálů, můžete to provést výběrem vhodného příslušného menu v  (Nastavení).



1 Zapojte aparát do elektrické sítě (220-240 V AC, 50 Hz). Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí  na čelní straně aparátu, aby se zapnul. Po prvním stisknutí tohoto tlačítka se na obrazovce automaticky objeví menu **Language/Country** (Jazyk/Země).

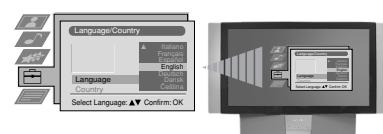


2 Stiskněte páčku dálkového ovladače směrem  nebo  pro volbu jazyka a následovně stiskněte tlačítko **OK**, abyste potvrdili volbu. Od tohoto okamžiku se veškerá Menu automatického naladění objeví ve zvoleném jazyce.

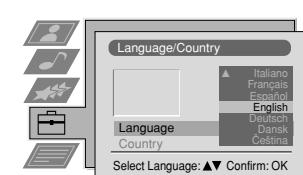


3 Stiskněte páčku směrem  nebo  pro volbu země, kde si přejete používat aparát a dále stiskněte tlačítko **OK**, abyste potvrdili volbu.


① Namísto země volte "Vyp", jestliže si nepřejete, aby se kanály (televizní stanice) ukládaly v předem určeném pořadí, které začíná pozicí programu č. 1.

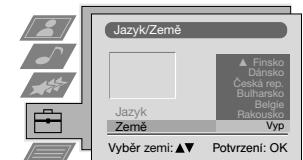

4 Menu automatického naladění se na obrazovce objeví ve vybraném jazyce. Stiskněte tlačítko **OK** a zvolte **Ano**.

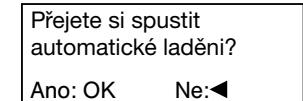


5 Na obrazovce se automaticky objeví nové menu, které Vám potvrdí, že-li zapojená anténa. Zkontrolujte, jestli je anténa zapojena a poté stiskněte tlačítko **OK** pro započetí automatického naladění.

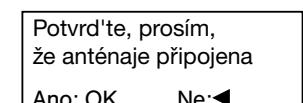

①

- Aparát začíná automaticky ladit a ukládat do paměti všechny příslušné kanály (televizní stanice).
- Pokud v režimu menu "Země" zvolíte "Vyp" a po prvním uvedení do chodu znovu provedete automatické vyladění, televizní stanice zůstanou uloženy v paměti od toho čísla programu, který jste sledovali v daný okamžik.

⚠ Tento proces může trvat několik minut. Mějte trpělivost a nestiskávejte žádné tlačítka během trvání procesu ladění. Proces by se neuskutečnil.

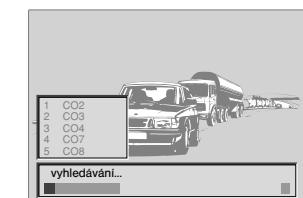

pokračuje ...





6  Jakmile aparát naladil a uložil do paměti všechny kanály (televizní stanice), na obrazovce se automaticky objeví Menu Třídění programů, kterým můžete změnit pořadí, ve kterém se kanály objeví na obrazovce.

a) Jestliže si nepřejete změnit pořadí kanálů, přejděte na bod č. 7.



b) Jestliže si přejete změnit pořadí kanálů:

1 Stiskněte páčku dálkového ovladače směrem ▼ nebo ▲ pro volbu čísla programu s kanálem (televizní stanici), jehož pozici chcete změnit a poté ji stiskněte směrem ►.

2 Stiskněte páčku dálkového ovladače směrem ▼ nebo ▲ pro volbu nového čísla programu, ve kterém chcete uložit do paměti zvolený kanál (televizní stanici) a poté stiskněte **OK**.

 Zvolený kanál mění svou novou pozici programu a ostatní kanály se mění podle něj.

3 Opakujte body č. 1) a 2), jestliže si přejete změnit pozici jiných televizních kanálů.

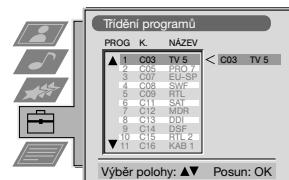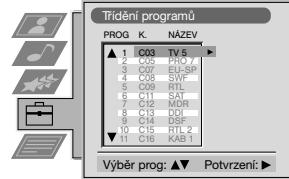

7 Stiskněte tlačítko **MENU** a menu zmizí.

 *Aparát je připraven k funkci.*

Změna formátu zobrazení

1 Tato funkce Vám umožní změnit formát televizního zobrazení.



1 Tiskněte opakovaně tlačítko na dálkovém ovladači pro volbu jednoho z těchto formátů.

Smart: imitace efektu široké obrazovky pro vysílání s poměrem stran 4:3.


4:3: konvenční velikost obrazu 4:3, úplné informace o obrazu.

14:9: kompromis mezi velikostí obrazu 4:3 a 16:9.

Zoom: formát široké obrazovky pro filmy ve formátu poštovní příhrádky.

Wide: pro vysílání s poměrem stran 16:9.

V režimech **Smart**, **Zoom** a **14:9** je odříznuta horní a spodní část obrazovky. Stisknutím **▲** nebo **▼** můžete nastavit umístění obrazu na obrazovce (např. proto, abyste mohli číst titulky).

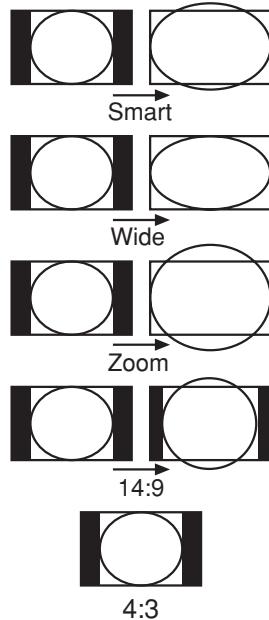

2 Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení Vaší volby.

CZ

Úvod do režimu Menu na obrazovce


1 Tento aparát užívá na obrazovce takový režim Menu, který Vás vede různými operacemi. Použijte následující tlačítka dálkového ovladače, pomocí kterých můžete volit Menu:



1 Stiskněte tlačítko **MENU**, aby se Vám ukázal první stupeň menu na obrazovce.




2 • Pro vyvolání žádaného menu nebo výběru stiskněte páčku směrem **▲** nebo **▼**.
 • Pro vstup do zvoleného menu nebo výběru ji stiskněte směrem **►**.
 • Pro návrat do předešlého menu nebo výběru ji stiskněte směrem **◀**.
 • Pro změnu nastavení zvoleného výběru ji stiskněte směrem **▼/▲/◀ nebo ►**.
 • Pro potvrzení a uložení do paměti Vaší volby stiskněte **OK**.

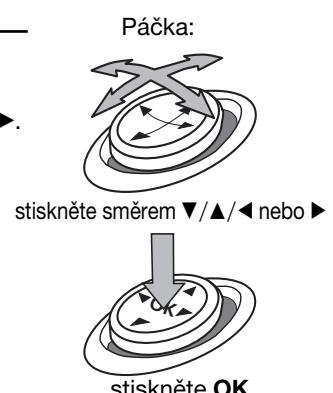

3 Stiskněte tlačítko **MENU** a menu zmizí.

Stručný návod k volbě Menu

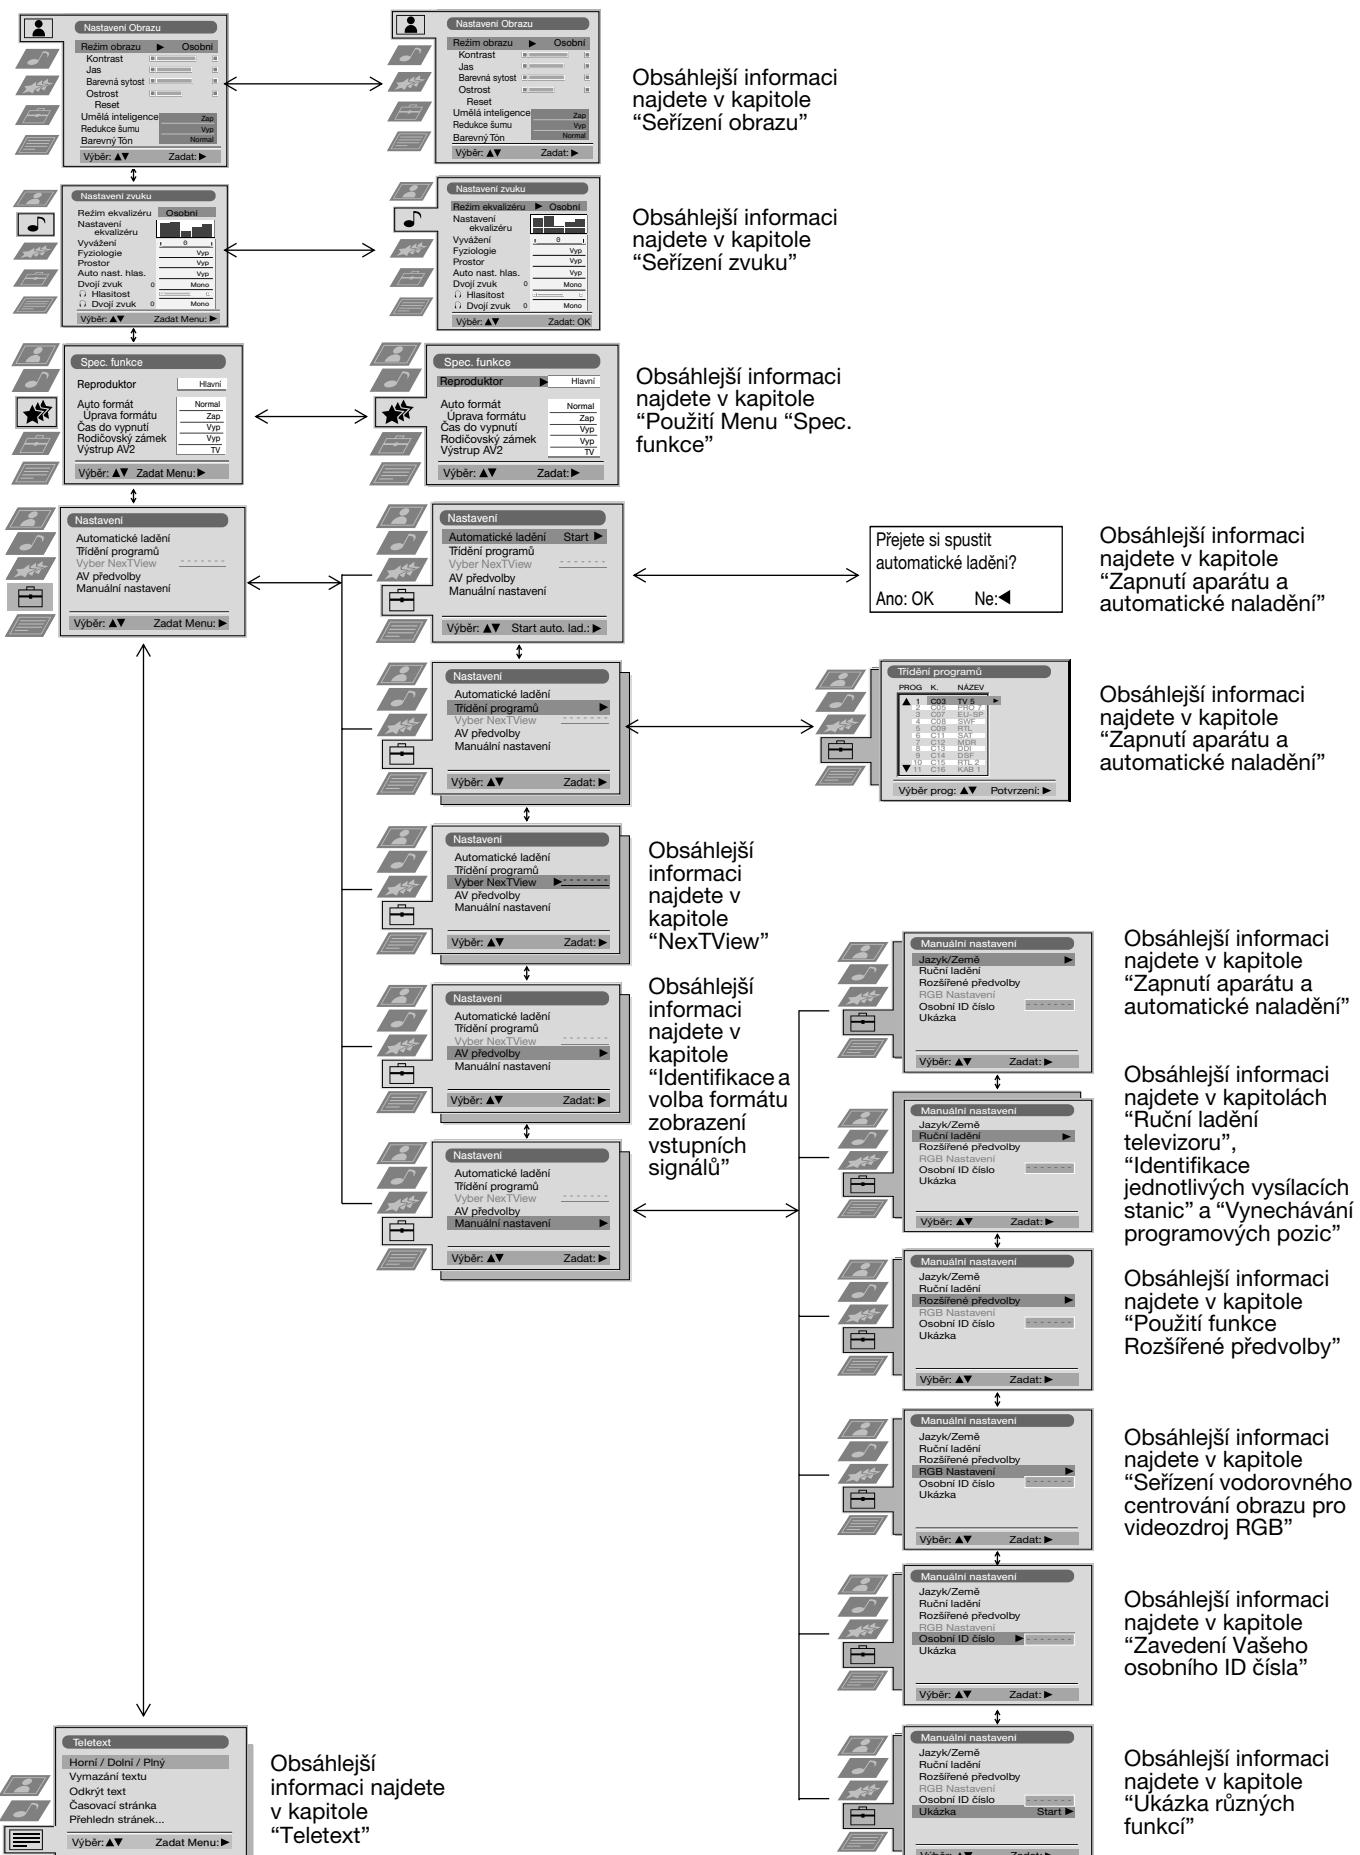

Seřízení zvuku

 Přestože je zvuk nastaven již v továrně, je možné jej přizpůsobit Vašim specifickým požadavkům.



1 Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a menu se objeví na obrazovce.

2 Stlačte páčku směrem **▼** a zvolte znaménko **♪**, dále ji stlačte měrem **►** a tím vstoupíte do menu **Nastavení zvuku**.

3 Stlačte páčku směrem **▼** nebo **▲** a zvolte položku, kterou si přejete změnit, poté ji stlačte směrem **►**. Zkonzultujte následující tabulku a zjistěte obsah každé položky:

Režim ekvalizéru **▼ Osobní** (pro osobní požadavky)

Vocal

Jazz

Rock

Pop

▲ Rovný (není možné upravit)

***Nastavení ekvalizéru**

Stlačit páčku směrem **►** nebo **◀** pro volbu vlnového rozsahu, který si přejete změnit a poté ji stlačte směrem **▼** nebo **▲** a upravte. Nakonec stiskněte **OK** a tím uložíte nové seřízení.

Vyvážení

◀ Levé **► Pravé**

Fyziologie

▼ Vyp: Normální

▲ Zap: Pro hudební programy

Prostor

▼ Vyp: Normální

▲ Zap: Pro speciální akustické efekty

Auto nast. hlas.

▼ Vyp: Hlasitost se mění podle vysílačního signálu

▲ Zap: Hlasitost kanálů se udržuje nezávisle na vysílačním signálu (např. reklamní inzeráty)

Dvojí zvuk

• Pro stereo vysílání:

▼ Mono

▲ Stereo

• Pro dvojjazyčné vysílání:

▼ Mono (určen pro kanál mono, je-li k dispozici)

A (pro 1. kanál)

B (pro 2. kanál)

Sluchátka:

○ Hlasitost

◀ Méně **► Více**

○ Dvojí zvuk

• Pro stereo vysílání:

▼ Mono

▲ Stereo




• Pro dvojjazyčné vysílání:

▼ Mono (určen pro kanál mono, je-li k dispozici)

A (pro 1. kanál)

B (pro 2. kanál)

▲ PAP (pouze je-li PAP zapnut)

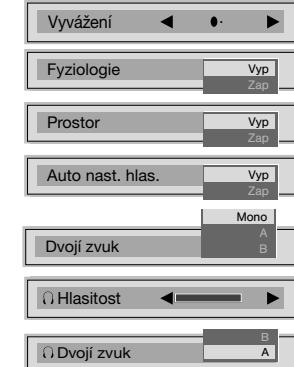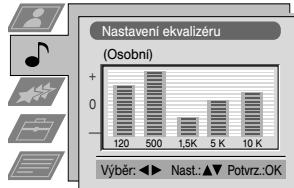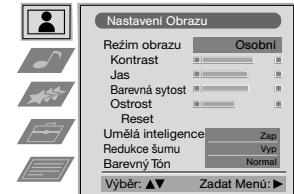

*Pouze se může trvale uložit do paměti, jestliže jste stanovili Osobní v Režim ekvalizéru. Ostatní úpravy (Vocal, Jazz, Rock nebo Pop) zůstávají uloženy pouze do příští změny režimu ekvalizéru.

pokračuje...



4 Stlačit páčku směrem ▼, ▲, ◀ nebo ▶ pro úpravu seřízení zvolené položky a poté stiskněte **OK** pro uložení nového seřízení.

5 Opakujte body 3 a 4 pro úpravu dalších položek.

6 Stisknout tlačítko **MENU** a menu zmizí z obrazovky.

Rychlá změna režimu zvuku

1 Režim zvuku je možné rychle změnit, aniž by bylo třeba vstoupit do menu Nastavení zvuku.

1 Opakovaně tiskněte tlačítko ♫ na dálkovém ovládači pro přímý vstup a volbu režimu zvuku, který si přejete (**Osobní**, **Vocal**, **Jazz**, **Rock**, **Pop** nebo **Rovný**).

2 Stisknout tlačítko **OK** pro návrat na normální televizní obrazovku.



Použití menu “Spec. funkce”

(i) Toto menu Vám umožní:

- a) Volbu, chcete-li poslouchat zvuk přímo z aparátu nebo prostřednictvím vnějšího zesilovače.
- b) Automatické nastavení formátu zobrazení.
- c) Volbu časového intervalu, po kterém aparát automaticky přejde do režimu časového vypnutí (standby).
- d) Blokovat tlačítka aparátu tak, že bude možné ovládat je pouze dálkovým ovládačem.
- e) Volbu výstupních signálů pro konektor typu EURO: $\text{G}2/\text{S}2$ (SMARTLINK). Tímto způsobem budete moci nahrávat prostřednictvím tohoto Eurokonektoru, zatímco budete sledovat vysílání jiného signálu (má-li Vaše video Smartlink, tento postup není potřeba).



1 Stisknout tlačítko **MENU** na dálkovém ovládači a menu se objeví na obrazovce.

2 Stlačte páčku na dálkovém ovládači směrem **▼** a zvolte znaménko **★**, poté ji stlačte směrem **►** a vstoupíte do menu **Spec. funkce**.




3 Stlačte páčku směrem **▼** nebo **▲** a tím nastavíte volbu menu, které si přejete a poté ji stlačte směrem **►**.
(Přečtěte si spodní tabulku a uvidíte obsah každé volby).

4 Stlačit páčku směrem **▼** nebo **▲** pro úpravu seřízení volby a poté stisknout **OK** a tím uložit.

5 Stisknout tlačítko **MENU** a menu zmizí.

Spec. funkce	Efekt/Operace
Reprodukтор	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Hlavní (zvuk aparátu) ▲ Středový (zvuk vnějšího zesilovače)
Auto Formát (pouze pro signál z antény)	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Vyp: Velikost obrazu se automaticky nenastavuje. Normal: Velikost obrazu se automaticky nastavuje podle informací z vysílačního studia. ▲ Plný: Televizor může automaticky nastavit velikost obrazu, aby tak eliminoval veškerá tmavá místa v televizním obrazu (jak je popsáno v kapitole “Změna formátu zobrazení”).
Úprava formátu (pouze je-li Auto Formát zvolen režim Smart nastaven na “Normal” nebo “Plný”)	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Vyp: je vybrán poměr 4:3/14:9. ▲ Zap: pro vysílání v poměru 4:3/14:9 je automaticky.
Čas do vypnutí	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Vyp 10 min 20 min ▼ ... ▼ 90 min <ul style="list-style-type: none"> • Minutu před tím, než aparát vstoupí do režimu dočasného vypnutí (standby), zbývající čas se automaticky objeví na obrazovce. • Zatímco sledujete televizi, stiskněte tlačítko I/O a tak se objeví čas, který zbyvá do vypnutí. • Pro zpětné zapnutí aparátu po režimu dočasného vypnutí, stiskněte tlačítko TV I/O na dálkovém ovládači.
Rodičovský zámek	<ul style="list-style-type: none"> ▼ Vyp (normální režim) ▲ Zap (tlačítka aparátu nefungují, aparát funguje pouze použitím dálkového ovládače).
Výstup AV2	<ul style="list-style-type: none"> ▼ TV (signál audio/video antény) AV1 (signál audio/video konektoru typu EURO $\text{G}1/\text{S}1$). AV2 (signál audio/video konektoru typu EURO $\text{G}2/\text{S}2$ SMARTLINK). AV3 (signál audio/video konektoru typu EURO $\text{G}3/\text{S}3$). ▲ AV4 (signál audio/video konektoru G umístěném na čelní straně aparátu).

⚠ Pokud zapojíte dekodér, nezapomeňte znova zvolit Výstup AV2 v režimu “TV” pro správnou dekodifikaci.

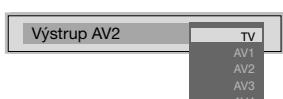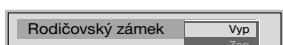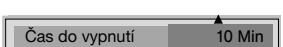


Ruční ladění televizoru

1 Tato funkce slouží pro postupné ladění kanálů (televizních stanic) nebo vstupu do videa podle Vaší volby.



1 Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a menu se objeví na televizní obrazovce.

2 Stlačte páčku na dálkovém ovládači směrem **▼** a zvolte znaménko **■** a poté ji stlačte směrem **►** pro vstup do menu **Nastavení**.

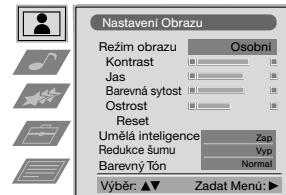

3 Stlačte páčku směrem **▼** nebo **▲** a zvolte **Manuální nastavení** a poté ji stlačte směrem **►**.

4 Stlačte páčku směrem **▼** nebo **▲** a zvolte **Ruční ladění** a poté ji stlačte směrem **►**.

5 Stlačte páčku směrem **▼** nebo **▲** pro volbu čísla programu (pozice), na kterém si přejete naladit televizní stanici nebo kanál videa (pro kanál videa Vám doporučujeme zvolit číslo programu "0"). Stlačte páčku dvakrát směrem **►** a tím se dostanete do sloupce **SYS**.

6 Stlačte páčku směrem **▼** nebo **▲** pro volbu systému televizní stanice a kanálu videa (**B/G** pro Západní Evropu, **L** pro Francii, **I** pro Velkou Británnii nebo **D/K** pro Východní Evropu) nebo vnějšího vstupního signálu (**EXT**). Poté stlačte páčku **►** a tím se dostanete do sloupce **K**.

7 Stlačte páčku **▼** nebo **▲** pro volbu typu kanálu, "**C**" pro pozemní vysílání (pro televizní stanice nebo kanál videa), "**S**" pro kabelové vysílání nebo "**F**" pro vstupy přímé frekvence. Poté stlačte páčku **►**.

8 a) Znáte-li číslo kanálu televizní stanice nebo číslo signálu kanálu videa nebo číslo frekvence, stiskněte číselná tlačítka pro přímé uvedení čísla. Poté stiskněte **OK** a tím číslo uložíte.






b) Neznáte-li číslo kanálu, stlačte páčku **▼** pro volbu **NAJDI** a aparát začne automaticky hledat následující kanál televizní stanice nebo kanál signálu videa. Jestliže nechcete uložit tento kanál, stlačte páčku **▼** a hledejte jiný kanál. Až najdete ten kanál, který si přejete uložit, stiskněte tlačítko **OK**.

c) Pro vnější vstupní signály (EXT), stlačte páčku **▼** pro volbu vstupního signálu, ve kterém jste zapojili zařízení (AV1, AV2, AV3 nebo AV4). Poté stisknout **OK** a tím uložit.

9 Opakujte body 4 až 8 a) b) c) pro všechny další kanály, které si přejete naladit a uložit.

10 Stiskněte tlačítko **MENU** a menu zmizí.

Aparát je připraven k funkci.

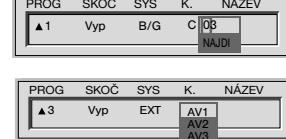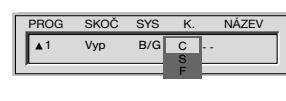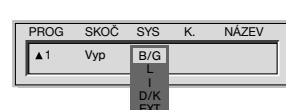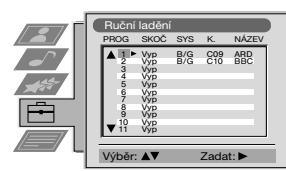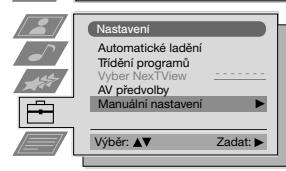


CZ

Identifikace jednotlivých vysílacích stanic


① Obyčejně, je-li k dispozici teletext, jeho prostřednictvím dostanou kanály (televizní stanice) název automaticky. Nicméně, můžete stanovit název kanálu nebo vstupního signálu videa vy sami. Název může mít maximálně 5 znaků (čísla nebo písmena). Tímto způsobem budete moci jednoduše zjistit totožnost kanálu (televizní stanice) nebo signálu videa, který se objeví na obrazovce.




1 Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládači a menu se objeví na obrazovce.

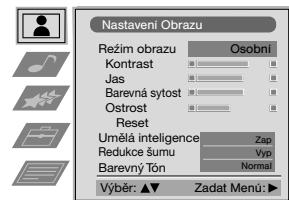

2 Stlačte páčku ▼ zvolte znaménko a posléze ji stlačte směrem ► pro vstup do menu **Nastavení**.

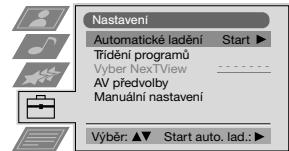

3 Stlačte páčku ▼ nebo ▲ pro volbu **Manuální nastavení** a poté ji stlačte směrem ►.

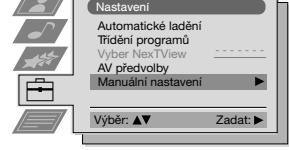


4 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ pro volbu **Ruční ladění** a poté ji stlačte směrem ►.



5 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ pro volbu čísla programu s kanálem, kterému chcete dát název.



6 Opakovaně stlačte páčku směrem ► až se dostanete do první položky sloupcu **NÁZEV**.

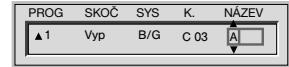

7 Stlačte páčku ▼ nebo ▲ pro volbu písmene, čísla, "+" nebo mezery a poté ji stlačte směrem ► pro potvrzení tohoto znaku. Zvolte zbývající čtyři znaky stejným způsobem.

8 Až provedete volbu všech čtyřech znaků, stiskněte tlačítko **OK**.

9 Opakujte body 5 až 8, chcete-li nazvat další kanály.

10 Stiskněte tlačítko **MENU** a menu zmizí.


Po zvolení názvu kanálu, název se na obrazovce objeví na několik vteřin.

Vynechávání programových pozic


(i) Tato funkce umožňuje naprogramovat aparát tak, aby vynechal čísla programů, které si nepřejete, pokud jsou kanály volené pomocí tlačítka PROGR +/- . Jestliže časem chcete opět používat číslo vynechaného programu, postupujte tak, jak se následovně popisuje, ale zvolte Vyp namísto Zap v bodě 6.




1 Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládači a menu se objeví na obrazovce.

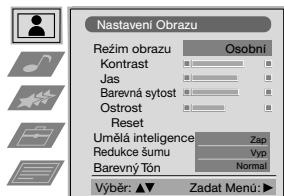


2 Stlačte páčku směrem ▼ a zvolte znaménko □ a poté ji stlačte směrem ► pro vstup do menu **Nastavení**.

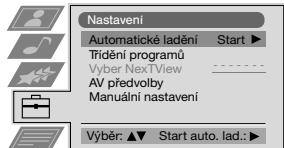

3 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ pro volbu **Manuální nastavení** a poté ji stlačte směrem ►.

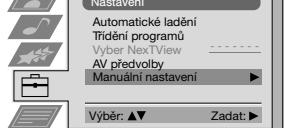

4 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ pro volbu **Ruční ladění** a poté ji stlačte směrem ►.

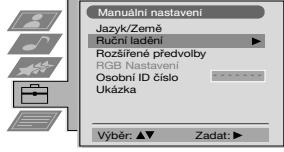

5 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ pro volbu pozice programu, který chcete a poté ji stlačte směrem ► pro vstup do sloupce **SKOČ**.



6 Stlačte páčku směrem ▼ pro volbu **Zap** a poté stisknout **OK** a tím uložit.

7 Opakujte body 5 a 6 pro všechny další pozice programu, které si přejete vynechat.

8 Stiskněte tlačítko **MENU** a menu zmizí.

Tip: Pro zvolení kanálu (televizní stanice) tlačítkem **PROGR +/-**, kanál se neobjeví, ale může být zvolen stisknutím odpovídajícího čísla programu prostřednictvím číselních tlačítek na číselné stupnici.

Použití funkce "Rozšířené předvolby"

① Tato funkce umožňuje:

- a) Zeslabit jednotlivě intenzitu vysílacího signálu, pokud je signál antény příliš intenzívní (čáry na obrazu).
- b) Seřídit jednotlivě hlasitost každého kanálu.
- c) Pokud je zapnuté jemné automatické doladění, je možné také provést jemné ruční doladění a tím získat lepší příjem obrazu, v případě, že se objeví zkreslení.
- d) Vyladit výstup AV pro pozici programů s kodifikovanými signály, jako např. z placeného televizního dekodifikátoru. Tímto způsobem, video připojené k aparátu nahrává dekodifikovaný signál.



1 Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládači a menu se objeví na obrazovce.

2 Stlačte páčku směrem ▼ a zvolte znaménko □, poté ji stlačte směrem ► pro vstup do menu **Nastavení**.

3 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ a zvolte **Manuální nastavení** a poté ji stlačte směrem ►.

4 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ a zvolte **Rozšířené předvolby** a poté ji stlačte směrem ►.

5 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ a zvolte odpovídající číslo programu a poté ji opakovaně stlačte směrem ► pro volbu:

- a) **ZESL** (zeslabovač)
- b) **HLAS** (hlasitost)
- c) **AFT** (jemné automatické doladění)
- d) **DEKODÉR**

Zvolená položka mění barvu.

6 a) ZESL

Stlačte páčku směrem ▼ a zvolte **Zap** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Opakujte body 5 a 6 a) pro zeslabení dalších kanálů.

b) HLAS

Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ a seřídte stupeň hlasitosti kanálu mezi -7 a +7 a poté stiskněte **OK**. Opakujte body 5 a 6 b) pro seřízení stupně hlasitosti dalších kanálů.

c) AFT

Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ a seřídte stupeň frekvence kanálu mezi -15 a +15 a poté stiskněte tlačítko **OK**. Opakujte body 5 a 6 c) pro jemné doladění dalších kanálů.





d) DEKODÉR

Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ a zvolte **AV1** (pro dekodér zapojený do konektoru typu EURO $\text{G}1/\text{G}2$) nebo **AV2** (pro dekodér zapojený do konektoru typu EURO $\text{G}2/\text{S}2$ (SMARTLINK)) a poté stiskněte tlačítko **OK**. Opakujte body 5 a 6 d) pro volbu výstupu AV1 nebo AV2 v ostatních pozicích programu.

① Po zapojení dekodéru k videu, které je zapojeno ke konektoru typu $\text{G}1/\text{G}2$ nebo $\text{G}2/\text{S}2$ SMARTLINK umístěných na zadní straně aparátu, obraz tohoto dekodéru se objeví na tomto čísle programu.

7 Stiskněte tlačítko **MENU** a menu zmizí z obrazovky.

Aparát je připraven k funkci.

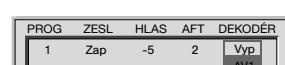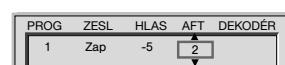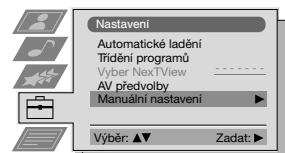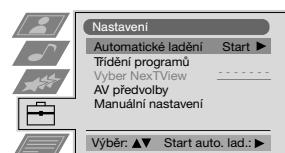

Zavedení Vašeho osobního ID čísla

ⓘ Můžete aparátu přidělit bezpečnostní kód, maximálně o 11 znacích (písmena nebo čísla). Toto Vám usnadní jeho zpětné získání v případě krádeže.


⚠ Tento kód se může zavést pouze jednou!
Zapište si ho například do tohoto návodu k obsluze, abyste ho nezapomněli!




1 Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládači a menu se objeví na obrazovce.



2 Stlačte páčku směrem ▼ a zvolte znaménko , poté ji stlačte směrem ► pro vstup do menu **Nastavení**.

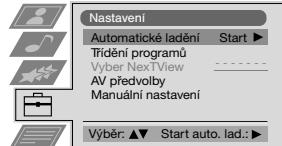

3 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ a zvolte **Manuální nastavení**, poté ji stlačte směrem ►.

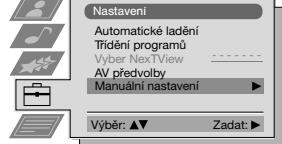


4 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ a zvolte **Osobní ID číslo**, poté ji stlačte směrem ►.



5 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ pro volbu jednoho písmene, čísla, "+" nebo mezery a poté ji stlačte směrem ► pro potvrzení tohoto znaku. Zvolte dalších deset znaků stejným způsobem.



6 Po volbě všech znaků stiskněte tlačítko **OK**. Na obrazovce se automaticky objeví nové menu, kde se táže, jestli chcete uložit zavedený kód.

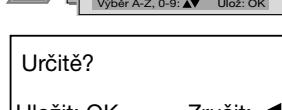

7 a) Nechcete-li uložit tento kód, stlačte páčku směrem ◀ a opakujte body 4 až 6 pro zavedení nového kódu.

b) Je-li tento kód ten, který chcete uložit, stiskněte tlačítko **OK**.

⚠ Pamatujte, že tento kód se může zavést pouze jednou.

8 Stiskněte tlačítko **MENU** a menu zmizí.

👉 *Když vstoupíte do menu Manuální nastavení, ve volbě Osobní ID číslo se vždy objeví kód, který jste zavedli a nikdy už nebude možné znova vstoupit do této volby.*

Ukázka různých funkcí


① Tato funkce nabízí celkový pohled na některé z funkcí, které má aparát.




1 Stiskněte tlačítko **MENU** a menu se objeví na obrazovce.



2 Stlačte páčku směrem ▼ a zvolte znaménko , poté ji stlačte směrem ► pro vstup do menu **Nastavení**.

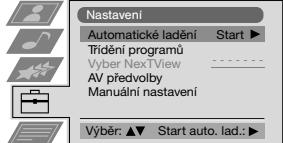

3 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ a zvolte **Manuální nastavení**, poté ji stlačte směrem ►.

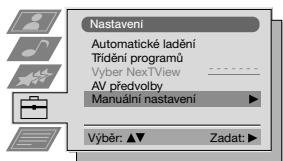

4 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ a zvolte **Ukázka** a poté ji stlačte směrem ►, aby ukázka začala.



Na obrazovce se začíná ukazovat sekvence s většinou funkcí, které má aparát.

Poznámka:

Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládači, tím zastavíte ukázku a vrátíte se na normální obrazovku.

Seřízení vodorovného centrování obrazu pro videozdroj RGB

1 Pro zapojení vstupních signálů RGB, stejně jako DVD, do konektoru typu EURO 1 / je možné, že bude třeba seřídit vodorovné centrování obrazu.




1 Opakovaně tiskněte tlačítko na dálkovém ovládači, až se na obrazovce objeví znaménko 1.




2 Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládači a menu se objeví na televizní obrazovce.s



3 Stlačte páčku směrem ▼ a zvolte znaménko , poté ji stlačte směrem ► pro vstup do menu **Nastavení**.

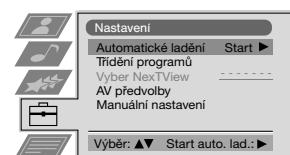

4 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ a zvolte **Manuální nastavení**, poté ji stlačte směrem ►.

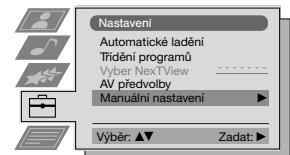

5 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ a zvolte **RGB Nastavení** a poté ji stlačte směrem ►.



6 Stlačte páčku směrem ► a zvolte **H centr** a poté ji stlačte směrem ▼ nebo ▲ a tak seřídíte mezi -10 a +10 střed obrazu. Stisknout tlačítko **OK** a tím uložit.



7 Stiskněte tlačítko **MENU** a menu zmizí z obrazovky.

Identifikace a volba formátu zobrazení vstupních signálů


① Tato funkce Vám umožní jak zvolení formátu zobrazení přídavného zařízení připojeného k tomuto aparátu, tak stanovení názvu vstupního signálu složeného z maximálně pěti znaků (písmena a čísla).




1 Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládači a menu se objeví na obrazovce.




2 Stlačte páčku směrem ▼ a zvolte znaménko , poté ji stlačte směrem ► pro vstup do menu **Nastavení**.

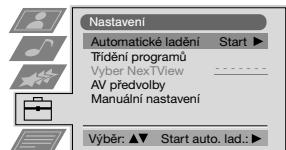

3 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ a zvolte **AV předvolby** a poté ji stlačte směrem ►.

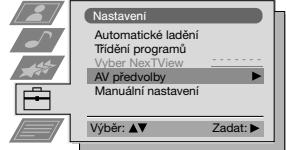


4 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ pro volbu vstupního signálu. Poté ji stlačte směrem ►.

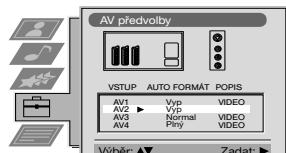


5 Stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ pro volbu:

▼ **Vyp** (Velikost obrazu se automaticky nenastavuje).
Normal (Velikost obrazu se automaticky nastavuje podle informací z vysílačního studia).
▲ Plný (Televizor může automaticky nastavit velikost obrazu, aby tak eliminoval veškerá tmavá místa v televizním obrazu (jak je popsáno v kapitole "Změna formátu zobrazení").


Poté ji stlačte směrem ►.

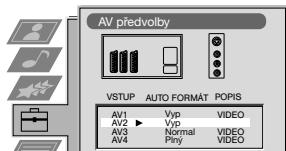

6 U první zvýrazněné složky ve sloupci **POPIS** stlačte páčku směrem ▼ nebo ▲ pro volbu písmena, čísla, "+" nebo prázdného místa, a poté ji stlačte směrem ► pro potvrzení tohoto znaku. Zbývající 4 znaky zvolte stejným způsobem.

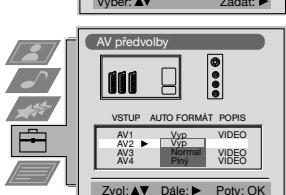

7 Po zvolení všech znaků, stiskněte tlačítko **OK**.

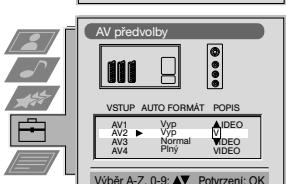

8 Zopakujte kroky 4 až 7, pokud chcete zvolit formát zobrazení nebo označit názvem další vstupní signály.

9 Stiskněte tlačítko **MENU** a menu zmizí z obrazovky.


Vždy, když vyberete zařízení, jehož vstupnímu signálu jste udělili název, tento název se na obrazovce objeví na několik vteřin.

Multi Obrazy (Multi PIP)

ⓘ Tato funkce (Multi PIP z angličtiny Multi picture in Picture) zobrazuje posloupnost 12 statických obrazů a jeden třináctý, který je v pohybu. Je možné zvolit kanál, který si přejete vidět, ať už na celé obrazovce nebo v multi obrazech.



1 Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládači pro volbu obrazů. Na obrazovce se objeví 13 čísel programů s tím, který jste sledovali uprostřed.

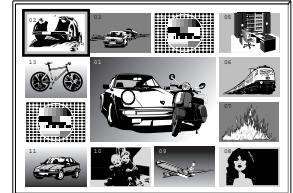

2 Stlačte páčku směrem , , , nebo , což Vám umožní pohyb v těchto 13 programech.

3 Stiskněte tlačítko **OK** a zvolte kanál označený rámečkem. Tento kanál se přemístí do středu.

4 Stiskněte tlačítko pro návrat obrazovky do normálního režimu.

CZ

Dva obrazy na obrazovce (PAP)


ⓘ Tato funkce (PAP z angličtiny Picture and Picture) rozděluje obrazovku na dvě části a tím umožňuje sledovat dva kanály najednou (chcete-li na jedné části se zároveň promítá video).

Zvuk levé části obrazovky přichází z reproduktorů aparátu a zvuk pravé části obrazovky je slyšet prostřednictvím sluchátek.



Zapojení a vypojení funkce PAP

Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládači a objeví se Vám dve obrazovky formátu 4:3, opětovným stisknutím vystoupíte z funkce PAP a vrátíte se na normální obrazovku.

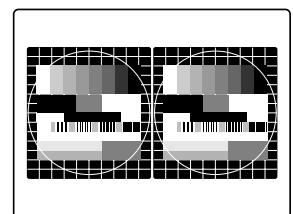


Volba signálů PAP

- 1 Pro změnu obrazu na levé části obrazovky:
Se zapnutou funkcí PAP, stiskněte číselná tlačítka na dálkovém ovládači (pro volbu televizního kanálu) nebo stiskněte tlačítko (pro volbu vstupu do videa).
- 2 Pro změnu obrazu na pravé části obrazovky:
Se zapnutou funkcí PAP, stiskněte tlačítko na dálkovém ovládači. Až se objeví znaménko na spodní části pravé obrazovky, stiskněte číselná tlačítka (pro volbu televizního kanálu) nebo stiskněte tlačítko (pro volbu vstupu do videa).

Záměna obrazovek

Se zapnutou funkcí PAP, stiskněte tlačítko na dálkovém ovládači pro záměnu obou obrazovek.

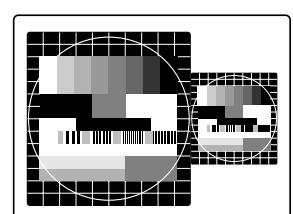

Rozšíření velikosti obrazovek

Se zapnutou funkcí PAP, opakovaně stlačte páčku směrem nebo a tím rozšíříte velikost obou obrazovek.

Volba zvuku pravé části obrazovky

Se zapnutou funkcí PAP, zkonzultujte kapitolu "Seřízení zvuku" tohoto návodu k obsluze a upravte "Dvojí zvuk" v "PAP".

Teletext

① Teletext je informační služba, kterou užívá většina televizních stanic. Na straně s obsahem služeb teletextu (všeobecně je to strana 100) je poskytnuta informace o tom, jak se užívá tato služba.

⚠ Zvolte televizní stanici se silným signálem, jinak může dojít v teletextu k chybám.



Zapojení a vypojení teletextu

- 1 Zvolte televizní kanál, který vysílá teletext a který si přejete sledovat.
- 2 Stiskněte tlačítko jednou na dálkovém ovládači a na obrazovce se objeví obraz a teletext zároveň. Obrazovka se rozdělí na dvě části, televizní program napravo a stránka teletextu nalevo.
- 3 **①** Se zapnutým teletextem a televizní obrazovkou zároveň, stiskněte tlačítko a poté stiskněte tlačítka PROGR +/- a změňte kanál televizní obrazovky. Stlačením páčky směrem **◀** nebo **▶** změňte velikost televizní obrazovky. Opětovným stisknutím tlačítka obnovíte příjem normálního teletextu.
- 4 Stisknutím dvakrát získáte pouze teletext.
- 5 Stisknutím třikrát překryjete teletext televizním obrazem.
- 6 Stisknutím po čtvrté nebo stisknutím vystoupíte ze služeb teletextu.

Výběr teletextu

Pomocí číselních tlačítek dálkového ovládače zadejte tři čísla představující příslušné číslo stránky. V případě, že se zmýlíte, zadejte jakákoliv tři čísla a poté opět zadejte správná čísla stránky, kterou si přejete vidět.

Použití dalších funkcí teletextu

Zvolení následující nebo předchozí stránky

Stiskněte tlačítka (PROG +) nebo (PROG -) na dálkovém ovládači a zvolte následující nebo předchozí stránku.

Zvolení podstránky

Jedna stránka teletextu se může skládat z několika podstran. V takovém případě se během několika vteřin na spodní části obrazovky objeví informační linka s číslem, kolik podstran obsahuje jedna stránka teletextu. Stlačte páčku směrem **▲** nebo **▼** a zvolte podstranu.

Zablokování teletextové stránky

Stisknutím tlačítka zablokujete jednu stránku a zabráníte tak, aby se změnila. Opětovným stisknutím se toto zablokování zruší.

Aby se objevila stránka s obsahem

Stisknutím tlačítka se objeví stránka s obsahem (obyčejně je to str. 100).




Fastext

(Je k dispozici pouze za předpokladu, že televizní stanice vysílá signály Fastext).

Po zobrazení nabídky barevných kódů v dolní části stránky teletextu, na dálkovém ovládači stiskněte to barevné tlačítko (červené, zelené, žluté nebo modré), které představuje příslušnou stránku.

Zachycení jedné strany

- 1 Stiskněte číselná tlačítka na dálkovém ovládači a zvolte tu stránku teletextu, která má několik čísel (např. stránka s obsahem).
- 2 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 3 Stlačte páčku směrem **▲** nebo **▼** pro volbu stránky, kterou si přejete a poté stiskněte **OK**. Během několika vteřin se na obrazovce objeví žádaná stránka.

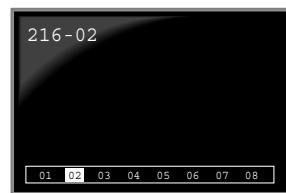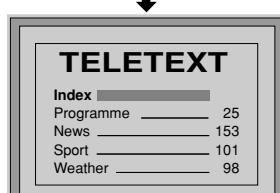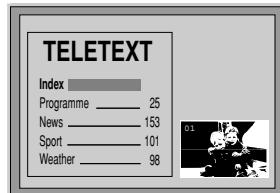



Použití Menu teletextu

- 1 Se zapnutým teletextem, stiskněte tlačítko **MENU** a menu se objeví na obrazovce.
- 2 Stlačte páčku směrem **▲** nebo **▼** a zvolte žádaný výběr, poté ji stlačte směrem **►** pro vstup do tohoto výběru.
- 3 Stiskněte tlačítko **MENU** a menu teletextu zmizí z obrazovky.



Horní:▲ Dolní:▼ Plný: OK

Horní / Dolní / Plný

Tento výběr Vám umožní zvětšit různé části stránky teletextu. Stlačte páčku směrem **▲** pro zvětšení horní poloviny obrazovky nebo ji stlačte směrem **▼** pro zvětšení její dolní poloviny. Stiskněte tlačítko **OK** pro znovuzískání běžné velikosti stránky teletextu.

Vymazání textu

Po zvolení této funkce, zatímco čekáte na žádanou stránku teletextu, můžete sledovat televizní kanál. Jakmile se tato stránka objeví, znaménko změní barvu. Stisknutím tlačítka se ukáže žádaná stránka.

CZ

Odkryt text

Některé stránky teletextu obsahují skryté informace, které je možné odhalit, jako např. řešení hádanky. Po zvolení tohoto výběru, se skrytá informace objeví na obrazovce.

Časovací stránka

(Záleží na tom, jaká služba teletextu je k dispozici).

Můžete konzultovat stránku časově kodifikovanou, jako např. časovací stránku stanovenou na určitou hodinu. Po zvolení tohoto výběru se na obrazovce objeví podmenu Časovací stránky:

- 1 Stiskněte číselná tlačítka na dálkovém ovládači a uvedte tři čísla žádané stránky.
- 2 Opětovným stisknutím číselných tlačítek uvedte čtyři čísla požadované hodiny.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK** a tak uložíte stanovenou hodinu. Hodina se ukáže na levé horní části obrazovky. Stránka se na obrazovce objeví v tuto stanovenou hodinu.



Přehled stránek

(Záleží na tom, jaká služba teletextu je k dispozici).

V tomto submenu, zablokované stránky a skupinové stránky TOP-Text jsou uspořádány ve dvou sloupcích, aby jejich uživatel mohl zvolit svou stránku snadněji. Pro každou zablokovanou stránku z prvního sloupce se ve druhém sloupci ukáže jí odpovídající skupinové stránky. Stlačte páčku směrem **▲** nebo **▼** a zvolte žádanou zablokovanou stránku a poté ji stlačte směrem **►** pro vstup do sloupce skupinových stránek. Stlačte páčku směrem **▲** nebo **▼** a zvolte žádanou skupinovou stránku. Nakonec stiskněte tlačítko **OK** a tato stránka se objeví na obrazovce.

NexTView *

* (Záleží na tom, jaká služba je k dispozici)


① NexTView je elektronický průvodce programů (EPG), který zahrnuje informaci o programaci různých televizních stanic.



Výběr poskytovatele NexTView

① Aparát automaticky zvolí nejlepšího poskytovatele NexTView. Tento zásobovatel bude k dispozici po dobu 30 min po naladění kanálu. Jestli však chcete, můžete poskytovatele změnit.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládači a menu se objeví na obrazovce.
- 2 Stlačte páčku směrem **▲** nebo **▼** a zvolte znaménko **✉**, poté ji stlačte směrem **▶** pro vstup do menu **Nastavení**.
- 3 Stlačte páčku směrem **▲** nebo **▼** a zvolte **Výběr NexTView**, posléze ji stlačte směrem **▶**. Na obrazovce se objeví seznam všech zásobovatelů, které má NexTView k dispozici.
- 4 Stlačte páčku směrem **▲** nebo **▼** a zvolte poskytovatele, kterého chcete a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stiskněte tlačítko **MENU** a menu z obrazovky zmizí.

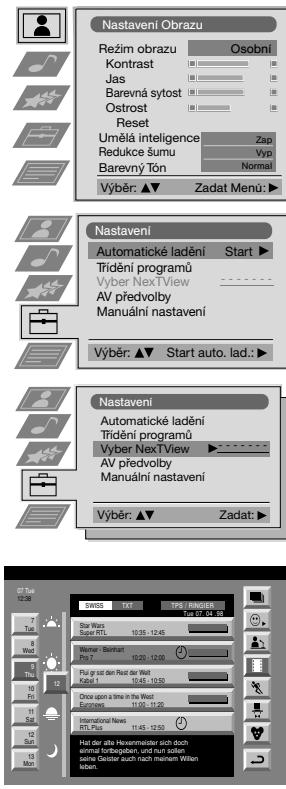


Aktivace NexTView

- 1 Opakováním tisknutí tlačítka **TV** na dálkovém ovládači zapnete nebo vypnete NexTView.
* V některých případech také bude nutné stlačit páčku směrem **◀**, aby se objevil Elektronický průvodce programů (EPG) Sony.
- 2 Stlačte páčku směrem **▲**, **▼**, **◀** nebo **▶** pro pohyb kurzorem po obrazovce.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK** a tím potvrďte výběr.
 - a) Stiskněte-li tlačítko **OK** ve sloupcích s datumem, hodinou nebo obrazcem (motivem), seznam programů se změní v souladu s výběrem.
 - b) Stiskněte-li tlačítko **OK** v seznamu programů, uvidíte přímo kanál, je-li to běžné vysílání, nebo se objeví menu "očekávaná vysílání", jestliže se vysílání bude konat později.



Osobní nastavení programů

① Můžete provést osobní seznam těch typů programů, které si přejete sledovat.

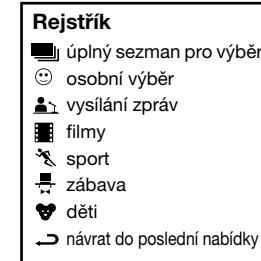

- 1 Stlačte páčku směrem **▲** nebo **▼** a zvolte obrazec **☺**, poté ji stlačte směrem **▶** pro vstup do menu Osobní nastavení.
- 2 Stlačte páčku směrem **▲** nebo **▼** a na obrazovce zvolte Váš výběr, poté stiskněte **OK** pro jeho potvrzení.
- 3 Opakujte bod 2 a tím zvolíte veškeré položky, které si přejete mít ve Vašem seznamu.
- 4 Po dokončení seznamu, stlačte páčku směrem **▶** pro volbu obrazce **→**.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK** pro návrat do předchozího menu.
- 6 Stlačte páčku směrem **▲** nebo **▼** a zvolte obrazec **☺**, poté stiskněte tlačítko **OK** a tím zaktivujete Vaše osobní nastavení programů.

pokračuje...



Menu “očekávaná vysílání”

① Toto menu Vám umožní nastavit časovač nebo nahrát vybrané programy.


- 1 Stlačte páčku směrem ▲ nebo ▼ a v jednom sloupci seznamu programů zvolte program, který se bude vysílat později.
- 2 Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do menu “očekávaná vysílání”.

Nastavení časovače

Stlačte páčku směrem ▲ nebo ▼ a zvolte obrazec ⏱, poté opakováně tiskněte tlačítko **OK** pro volbu Nast. časovač nebo Zruš časovač. Zvolíte-li Nast. časovač, program zůstane označen znaménkem hodin a před tím, než tento program začne, se na obrazovce objeví krátký vzkaz, který se táže, chcete-li tento program ještě sledovat.

Aby se ukázal naprogramovaný seznam

Stlačte páčku směrem ▲ nebo ▼ a zvolte obrazec 📺 poté opakováně tiskněte tlačítko **OK** pro zapnutí nebo vypnutí naprogramovaného seznamu. Tento seznam ukáže ty programy, pro které jste nastavili časovač. (Můžete nastavit časovač celkem pro pět programů).

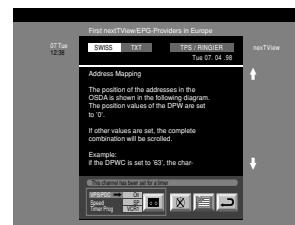

CZ

Nahrávání programů *

* (Pouze, má-li Vaše video Smartlink).

- 1 Zapojte video.
- 2 Stlačte páčku směrem ▲ nebo ▼ a zvolte 📺, poté stiskněte **OK**, aby se informace převedla do videa.
- 3 Pro nastavení videa:

VPS/PDC

Stlačte páčku směrem ▲ nebo ▼ a zvolte VPS/PDC, poté opakováně tiskněte **OK** a zvolte Zap nebo Vyp.

S tímto nastavením máte zaručené nahrávání celého vysílání i přes jakékoli změny v programaci (pouze funguje za předpokladu, že zvolený kanál vysílá signál VPS/PDC).



Rychlosť

Stlačte páčku směrem ▲ nebo ▼ a zvolte Rychlosť, poté opakováně tiskněte **OK** a zvolte “SP” (trvání standard) nebo “LP” (dlouhé trvání). Pomocí dlouhého trvání je možné na videokazetu nahrát dvojnásobek, i když kvalita obrazu se zhorší.

Nastavení aparátu videa

Stlačte páčku směrem ▲ nebo ▼ a zvolte Nastavení videa, posléze opakováně tiskněte tlačítko **OK** pro volbu videa, které chcete programovat, buď VCR1 nebo VCR2.

- 4 Nakonec stlačte páčku směrem ▲ nebo ▼ a zvolte obrazec ➡, poté stiskněte tlačítko **OK** pro návrat na běžnou obrazovku.

Přídavná zařízení

Připojení přídavných zařízení


① K aparátu je možné připojit různá další zařízení, jak je uvedeno níže.

Aby se
zabránilo
zkreslení
obrazu:

- Nepřipojte
zařízení ke
konektoru
F a **G**
současně.

* "PlayStation"
je výrobek
Sony
Computer
Entertainment,
Inc.

* "PlayStation"
je značka
registrována
jako Sony
Computer
Entertainment,
Inc.

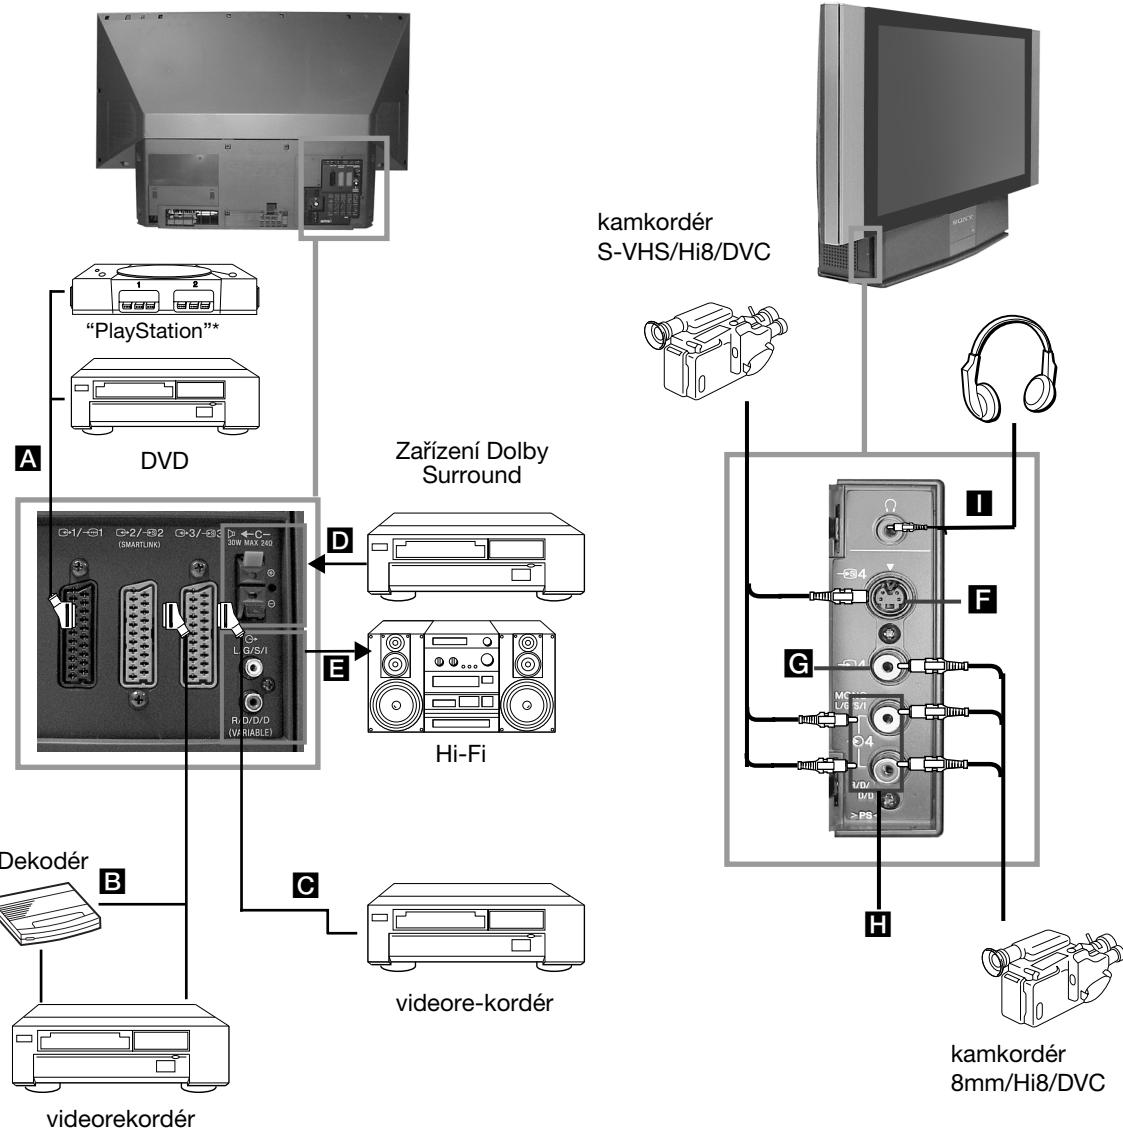

Přijaté vstupní signály

- A** Signály audio/video a RGB
- B** Signály audio/video a S video signály
- C** Signály audio/video a S video signály
- D** Vstup středového zesilovače. V menu "Spec.funkce" nastavte volbu "Reproduktor" v "Středový".
- E** Bez vstupů
- F** S video signál
- G** Video signál
- H** Audio signál
- I** Bez vstupu

Disponibilní vstupní signály

- Video/audio televizního ladiče.
- Video/audio zvoleného signálu.
- Video/audio, které se zviditelní na obrazovce (výstup z monitoru).
- Bez výstupů.
- Audio signál.
- Bez výstupů.
- Bez výstupů.
- Bez výstupů.
- Audio signál pro sluchátka.

Použití přídavných zařízení

Doplňkové informace

Připojení videa

Připojte video do konektoru typu EURO **B** nebo **C** na zadní straně aparátu. Nemáte-li kabel konektoru typu EURO, doporučujeme Vám naladit signál videa na naprogramované číslo "0", viz kapitola "Ruční ladění televizoru" v tomto návodu k obsluze. Také zkonzultujte návod k obsluze Vašeho videa, abyste věděli jak získat kanál test signálu videa. Přijímá-li Vaše video Smartlink, nahlédněte do kapitoly "Smartlink" v tomto návodu k obsluze.

Připojení externího audio přístroje

1 Poslech zvuku aparátu přes Hi-Fi věž:

Chcete-li zesílit výstup z audia aparátu, připojte Hi-Fi věž do zdírek **E** na zadní straně aparátu. Hlasitost přístroje připojeného do zdírek **E** je možné regulovat střídáním seřízení hlasitosti zvuku ve sluchátkách. Viz kapitola "Seřízení zvuku" v tomto návodu k obsluze.

2 Poslech zvuku Hi-Fi věže přes aparát:

Chcete-li slyšet zvuk Hi-Fi věže v reproduktorech aparátu, připojte Hi-Fi věž do zdírek **D** na zadní straně aparátu. Máte-li zesilovač Dolby, připojte středový výstup zesilovače do téhoto zdírek, aby zesilovač uvedl do chodu středový reproduktor. Viz kapitola "Použití menu "Spec. funkce"" a zvolte Středový ve výběru Reproduktor.

 Pamatujte, že maximální vstupní výkon tohoto konektoru je 30 W. Zajistěte, aby jste nepřesáhli tento limit.


Připojení systémů Mono

Připojte kabel audia do konektoru L/G/S/I umístěném na přední části aparátu a zvolte vstupní signál **4**, dále postupujte podle níže uvedených instrukcí.

CZ

Volba a sledování vstupního signálu

 Aby se na televizní obrazovce objevil vstupní signál zapojeného zařízení, zvolte znaménko toho konektoru, ke kterému jste zapojili zařízení. Např. pokud jste zapojili zařízení ke konektoru, jehož znaménko je **4** / **1**, stiskněte několikrát tlačítko **4** na dálkovém ovládači až se znaménko **1** objeví na obrazovce.

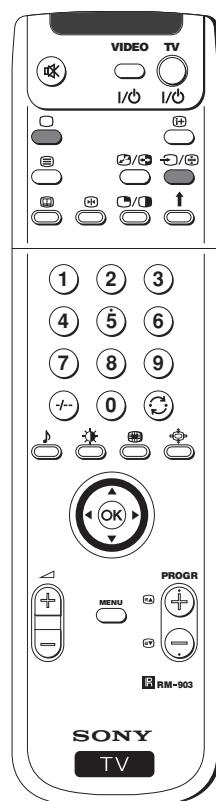

- 1 Připojte přídavné zařízení do příslušného konektoru v aparátu, jak je uvedeno na předchozí straně.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **4** na dálkovém ovládači, dokud se na obrazovce neobjeví správné vstupní znaménko.

Znaménko Vstupní signály

1	• Vstupní audio/video signál přes konektor typu EURO A nebo * RGB přes konektor typu EURO A .
2	• Vstupní audio/video signál přes konektor typu EURO B nebo vstupní S video signál přes konektor typu EURO B .
3	• Vstupní signál přes konektor typu EURO C nebo * vstupní S video signál přes konektor typu EURO C .
4	• Vstupní S video signál přes 4-pinový konektor F nebo * vstup videa přes konektor RCA G a audio signál přes konektory RCA H . * (automatický záznam podle připojeného zařízení)

- 3 Zapněte připojené zařízení.
- 4 Pokud se chcete vrátit do běžného režimu zobrazení, stiskněte tlačítko **4** dálkového ovladače.

Smartlink

① Smartlink je přímé propojení mezi videorekordérem a aparátem.

Zadní část aparátu

Smartlink pracuje, pokud:

- má Váš videorekordér k dispozici Smartlink, NexTView, Easy Link nebo Metalogic.
- ①** Metalogic je obchodní značka registrovaná jako Grundig Corporation.
EasyLink je obchodní značka registrovaná jako Philips Corporation.
- jste připojili videorekordér přes konektor typu EURO $\square\rightarrow\triangle$ 2 / $\square\rightarrow\triangle$ 2 (SMARTLINK) umístěný na zadní části aparátu pomocí kompletne propojeného 21-pinového kabelu Eurokonektor.


Smartlink nabízí:

- Informace o ladění, např. přehled kanálů, který je přenesen z televizoru do videorekordéru.
- Přímé nahrávání z TV: během sledování televizoru pouze potřebujete stisknout jedno tlačítko na videorekordéru pro záznam programu.
- Automatické zapnutí: aparát je v režimu časového spínače (standby), stiskněte tlačítko "Play ►" videorekordéru a aparát se automaticky zapojí.

⚠ Jestliže máte zapojený dekodifikátor na video, na které se může zapojit Smartlink, zvolte menu Rozšířené předvolby v Manuální nastavení a zvolte **DEKODÉR** na pozici **AV2** pro každý kodifikovaný kanál.

Pro další informace konzultujte kapitolu "Použití funkce "Rozšířené předvolby".

⚠ Podrobnější informace o Smartlinku najdete v návodu k obsluze Vašeho videorekordéru.

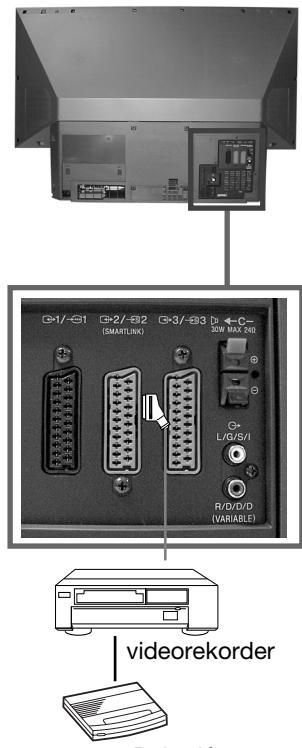


Dálkový ovládač a další zařízení Sony

① Tlačítka, které jsou pod krytem dálkového ovládače, můžete ovládat další zařízení Sony.

- Otevřete kryt dálkového ovládače.
- Nastavte selektor VTR 1234 DVD podle zařízení, které chcete ovládat:

VTR1	Vídeo Beta
VTR2	Vídeo de 8 mm.
VTR3	Vídeo VHS
VTR4	Digitální video (DCR-VX 1000/9000 E, VHR-1000)
DVD	DVD
- Používejte tlačítka, která jsou pod krytem dálkového ovládače pro ovládání zařízení.


⚠ • Má-li Vaše zařízení selektor COMMAND MODE, nastavte ho na stejnou pozici jako selektor VTR 1234 DVD dálkového ovládače aparátu.
• Nemá-li žádnou funkci, příslušné tlačítko na dálkovém ovládači nebude fungovat.

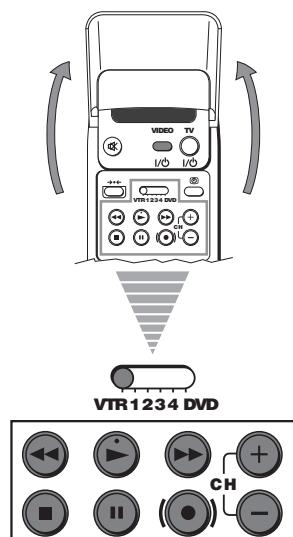


Optimální úhel vidění

 Aby kvalita obrazu byla optimální, snažte se umístit aparát tak, aby jste obrazovku sledovali z následovně uvedených úhlů.

Vodorovný úhel obrazu

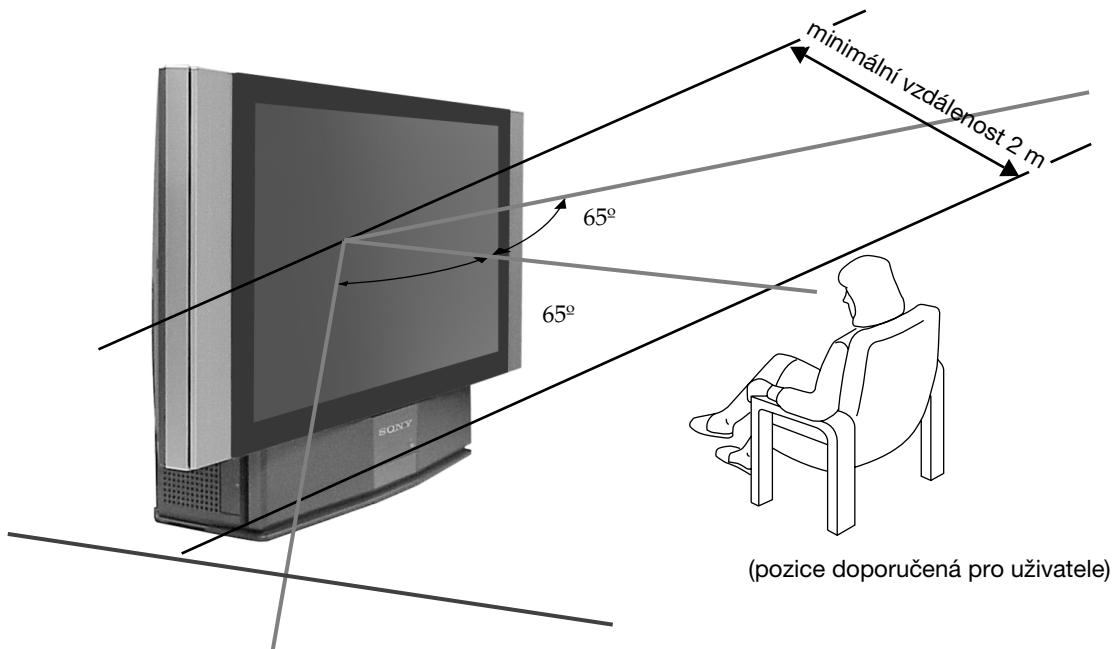

Svislý úhel obrazu

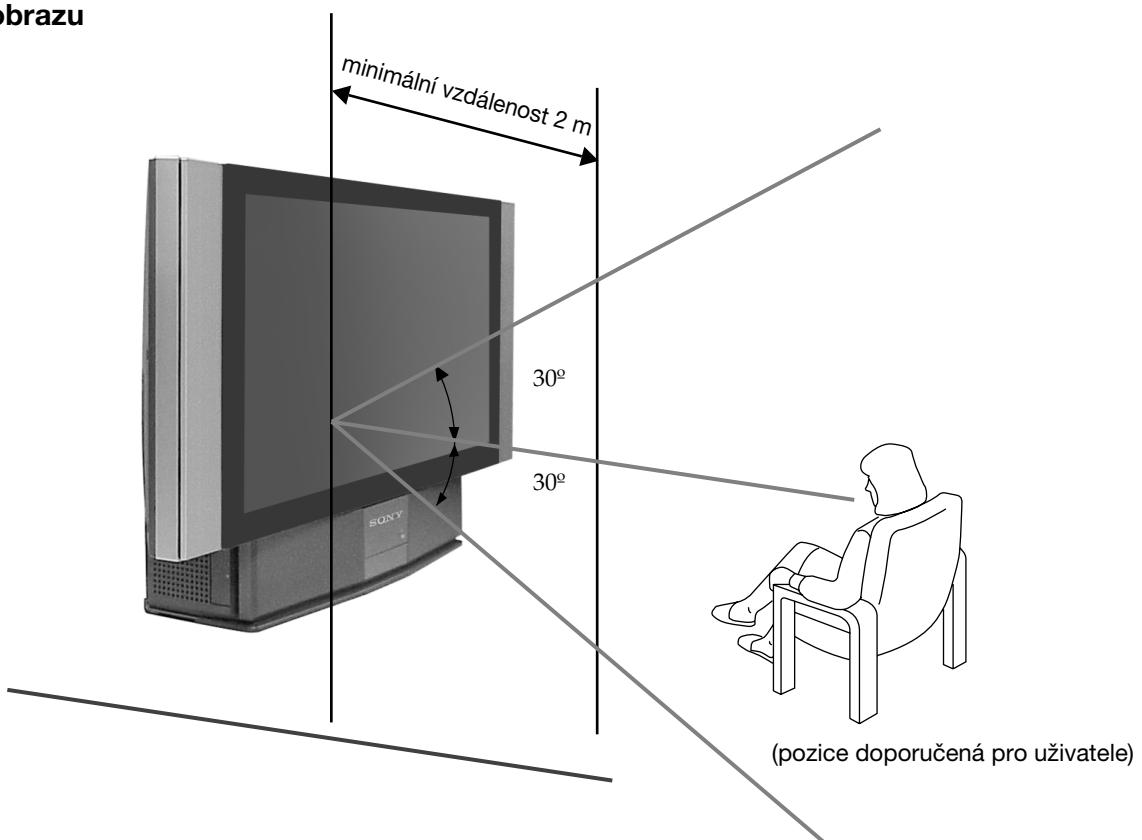

Výměna žárovky


① Pokud jsou barvy obrazu nepřirozené nebo žárovka je tmavá nebo indikátor žárovky  aparátu bliká, vyměňte žárovku za novou.

- Požejte pouze originální blok výbojky XL-2000E. Při použití jiné žárovky může dojít k poškození aparátu.
- Žárovku z přístroje nevyjmíte, není-li třeba ji vyměnit za novou.
- Před výměnou žárovky vypněte televizor a vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
- Vyměňte žárovku, jakmile vychladne. Přední sklo žárovky je rozehřáté na 100°C (212°F), nebo více až do 30 minut po vypnutí televizoru.
- Vyměněnou žárovku neodkládejte do dosahu dětí ani na hořlavé materiály.
- Vyměněnou žárovku nevystavujte vlhkosti, ani do ní nevkládejte žádné předměty. Mohlo by to zapříčinit její explozi.
- Do blízkosti otvoru po žárovce nevkládejte žádné kovové předměty ani hořlavé materiály, protože by to mohlo zapříčinit požár. Nesahejte rukou do otvoru pro žárovku, abyste se nepopálili.
- Novou lampa pevně utáhněte. Není-li pevně utažena, může to zapříčinit ztmavnutí obrazu.

1 Vypněte televizor a vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.

- Pokud vyměňujete žárovku bez vytážení přívodního kabelu ze zásuvky, indikátor dočasného vypnutí (pohotovostního režimu) aparátu  začne blikat. Chcete-li pokračovat ve výměně žárovky, vytáhněte přívodní kabel za zásuvky.
- Žárovku vyměňte po uplynutí nejméně 30 minut po vypnutí televizoru.
- Připravte si novou žárovku.

2 Odstraňte přední panel

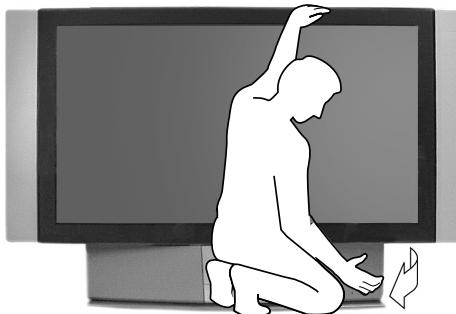


Odstraňte přední panel, aniž byste pohybovali aparátem.




Uchopte přední panel na straně a posuňte ho směrem dopředu. Dejte pozor, abyste si přitom nezlomili nehty.

3 Uvolněte šroub předmětem jako je např. mince a odstraňte kryt žárovky.

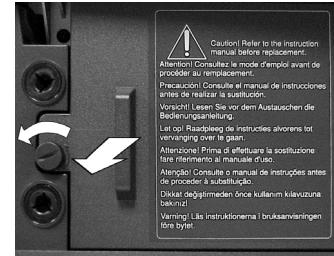


4 Vyšrouobujte dva šrouby a vyjměte žárovku.

Vyšrouobujte dva šrouby klíčem z příslušenství.

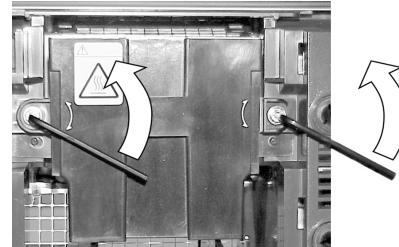

Vytáhněte žárovku za držák.

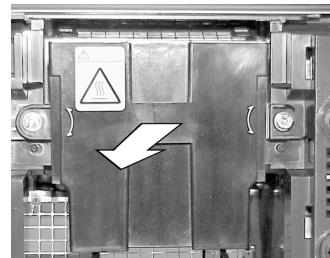

⚠ Bezprostředně po vypnutí televizoru je žárovka stále velmi horká. Dbejte na to, abyste se nedotýkali předního skla nebo okolí žárovky nebo skla v otvoru pro žárovku.

5 Nasadte novou žárovku.

Novou žárovku pevně utáhněte oběma šrouby.

6 Nasadte kryt žárovky.

Nasadte kryt žárovky a šrouby pevně utáhněte předmětem jako je např. mince.

7 Nasadte přední panel.

Panel opět umístěte do původní polohy.

Poznámky

- Dbejte na to, abyste se nedotýkali nebo abyste neposkvrnili přední sklo nové žárovky nebo sklo v otvoru pro žárovku. Je-li sklo zašpiněné, může se tím zhoršit kvalita obrazu nebo zkrátit životnost žárovky.
- Pevně utáhněte kryt žárovky. Není-li pevně dotažen, nelze spustit televizor.
- Při spálení žárovky jsou slyšet zvuky. To však není znakem poškození televizoru.
- Potřebujete-li novou žárovku, obraťte se na nejbližší servisní službu Sony.
- Berte ohledy na životní prostředí a použitou žárovku odhazujte do kontejnerů k tomu určených.

Systém TV

B/G/H, DK, I, L

Systém kódování barev

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (pouze pro video vstup)

Rozložení kanálů

VHF: E2-E12
UHF: E21-E69
CATV: S1-S20
HYPER: S21-S41
D/K: R1-R12, R21-R69
I: UHF B21-B69
L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Velikost obrazu

50 palců (přibl. 127 cm obraz v úhlopříčce).

Vstupy na zadní straně

-  Koncové stanice vstupu středového reproduktoru (2 koncové stanice)
-  Výstupy audia (levý pravý) - konektory RCA.
-  21-pinový konektor typu EURO (norma CENELEC), včetně vstup pro audio/video, vstup RGB a výstup audio/video, TV.
-  21-pinový konektor typu EURO (norma SMARTLINK CENELEC), včetně vstupu z audio/video, vstup z S video volitelný výstup z audio/video.
-  21-pinový konektor typu EURO (norma CELENEC), včetně vstup audio/video, vstup S video a výstup audio/video (výstup monitoru).

Přípojky na přední straně

-  4 S video vstup - 4-pinový DIN
-  4 video vstup - konektor RCA
-  4 audio vstupy - konektory RCA
-  zdírka sluchátek - minizdírka stereo

Výstupy zvuku

2 x 20 W (hudební kapacita)

2 x 15 W (RMS)

Vstupy středový reproduktor

30 W (RMS) (používá-li se jako středový reproduktor)

Příkon

210 W

Příkon v pohotovostním režimu (standby)

≤ 1 W

Rozměry (š x v x h)

přibliž. 1376 x 898 x 384 mm

Hmotnost

přibliž. 43 kg

Dodané příslušenství

1 dálkový ovládač, typ RM-903

2 baterie typu IEC

1 Klič

2 Držaky

2 Dva šrouby

1 Jeden hadr na čištění

CZ

Další funkce

Filtr digitálního hřebenu (vysoká rezoluce)

TELETEXT, Fastext, TOPtext (paměť teletextu 2000 stran)

NexTVView

NICAM

Automatické vypojení

Smartlink

Redukce šumu

Grafický ekvalizér

Osobní ID číslo

Společnost SONY si vyhrazuje právo na úpravy v designu a technických vlastnostech bez předchozího upozornění.

Ekologický papír - 100% bez chloru



Řešení problémů

 Zde jsou některá řešení problémů, která mohou ovlivnit obraz i zvuk.

Problém	Řešení
Není obraz (černá obrazovka) a není zvuk	<ul style="list-style-type: none"> • Zapojte aparát do zásuvky. • Stiskněte tlačítko  na čelní straně aparátu. • Pokud svítí indikátor červeně  stiskněte tlačítko TV  na dálkovém ovládači. • Zkontrolujte zapojení antény. • Vypněte aparát na 3-4 vteřiny a pak jej opět zapněte pomocí tlačítka  na jeho přední části.
Špatný nebo žádný obraz (tmavá obrazovka), ale zvuk je dobrý.	<ul style="list-style-type: none"> • Pomocí Režimu menu zvolte Nastavení obrazu a seříte hladiny Kontrast, Barevná sytost a Jas.
Obraz má špatnou kvalitu při sledování video zdroje RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte několikrát tlačítko  na dálkovém ovládači, až se objeví znaménko  na obrazovce.
Dobrý obraz, ale bez zvuku.	<ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko  +/- na dálk. ovládači. • Pomocí Režimu menu zkontrolujte, zda v menu Spec. funkce je zvoleno Reproduktor v Hlavní.
Barevné pořady nejsou barevné.	<ul style="list-style-type: none"> • Pomocí Režimu menu zvolte Nastavení obrazu a seříte stupeň barevné sytosti.
Obraz je zkreslený při změně programu či při zvolení teletextu	<ul style="list-style-type: none"> • Na zadní straně aparátu vypněte zařízení připojené přes 21-kolíkový Euro-konektor.
V obrazu se objeví čáry.	<ul style="list-style-type: none"> • Seříte zeslabovač RF (ZESL). K tomu zkonzultujte kapitolu "Použití funkce "Rozšířené předvolby".
Šum v obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> • Pomocí Režimu menu nastavte lepší příjem obrazu přes jemné doladění kanálů (AFT). Zkonzultujte kapitolu "Použití funkce "Rozšířené předvolby".
Dálkový ovládač nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Vložte nové baterie.
Indikátor žárovky  aparátu bliká.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte žárovku za novou. Obsáhlejší informace naleznete v kapitole "Výměna žárovky".
Indikátor pohotovostního stavu (standby)  bliká.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyměňujete-li žárovku bez vytážení přívodního kabelu, indikátor pohotovostního stavu začne blikat. Chcete-li dokončit výměnu žárovky, vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky a počkejte nejméně 30 minut. • Přesvěťte se, že kryt žárovky je pevně utažen. • Pokud neměníte žárovku a přesto bliká indikátor dočasného vypnutí, obraťte se na nejbližší servisní středisko Sony.



- Pokud se závady nepodařilo odstranit, nechte televizor prověřit oprávněným odborníkem.
- Kryt **NIKDY** neodnímejte sami.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór modelu Sony "Grand Wega".

Przed rozpoczęciem użytkowania tylną wskazane jest wnikliwe zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowanie jej do wykorzystania w przyszłości.

- Symbole używane w niniejszej instrukcji obsługi:

- Potencjalne niebezpieczeństwo.
- Ważna informacja.
- Informacja o działaniu.
- 1,2.. Kolejność realizacji instrukcji.

- Zaznaczone na na pilocie przyciski wskazują przyciski które należy nacisnąć w celu wykonania poszczególnych funkcji.
- Informacja odnośnie wyniku operacji.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszystkie telewizory pracują z wykorzystaniem bardzo wysokich napięć. By uniknąć pożaru lub porażenia prądem, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zamieszczonych w załączonym niebieskim folderze.

- W celu przestawienia urządzenia, radzimy zrobić to przy pomocy drugiej osoby, chwytając jedną ręką za dolną część zaś drugą za górną część ekranu. NIGDY NIE wolno chwycić urządzenia naciskając głośniki znajdujące się po obu stronach ekranu, ani przedniej ścianki obudowy, by uniknąć ich zniekształcenia bądź zniszczenia.
- Nie wolno blokować lub nakrywać otworu wentylacyjnego znajdującego się po lewej stronie na dole z tyłu urządzenia. W celu zapewnienia dobrej wentylacji należy zostawić przynajmniej 10-centymetrowy odstęp między ścianą a urządzeniem.
- Gdy przedstawia się urządzenie bezpośrednio z zimnego pomieszczenia do gorącego lub gdy w pomieszczeniu następuje gwałtowna zmiana temperatury obraz może być zamazany lub poszczególne jego fragmenty mogą mieć złą jakość koloru. Spowodowane jest to kondensacją wilgoci na lustrach lub soczewkach wewnętrz urządzeniu. Przed ponownym włączeniem urządzenia należy poczekać aż wilgoć wyparuje.

- By osiągnąć ostrość obrazu należy ustawić ekran tak, by światło nie padało nań bezpośrednio. O ile to możliwe należy używać oświetlenia sufitowego.
- Urządzenie jest produktem precyzyjnej technologii wytwarzania. Na ekranie jakkolwiek mogą pojawiać się niewielkie czarne punkciki lub też jaśniejsze (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to efekt procesu wytwarzania i nie świadczy o wadliwym działaniu.
- Ekran niniejszego urządzenia ma warstwę antyodblaskową. By uniknąć jej uszkodzenia należy przestrzegać następujących instrukcji:
 - Odkurzając ekran należy używać szmatkę do czyszczenia dostarczoną wraz z urządzeniem lub jakąkolwiek inną z delikatnego materiału.
 - Ekran należy czyścić miękką wilgotną szmatką. Nie używać żadnych środków do szorowania. Dla własnego bezpieczeństwa należy wyłączyć urządzenie ze źródła zasilania przed przystąpieniem do jego czyszczenia.
 - Należy unikać dotykania ekranu by nie porysować jego powierzchni.

Spis treści

Wprowadzenie	3
Informacje dotyczące bezpieczeństwa	3

Opis ogólny

Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów	4
Przegląd przycisków urządzenia	4
Przegląd przycisków pilota do zdalnego sterowania	5

Podłączenie urządzenia

Wkładanie baterii do pilota	6
Podłączanie anteny i magnetowidu	6
Stabilne umocowanie urządzenia	6

Pierwsze uruchomienie urządzenia

Włączanie urządzenia i automatyczne programowanie	7
---	---

System menu

Zmiana formatu ekranu	9
Wprowadzenie do systemu menu na ekranie	9
Krótki przewodnik po systemie menu	10

Używanie systemu menu:

Regulacja obrazu	11
Regulacja dźwięku	12
Użycie menu "Funkcje"	14
Reczne programowanie urządzenia	15
Identyfikacja poszczególnych kanałów	16
Pomijanie numerów programów	17
Stosowanie funkcji "Dalsze nastawianie"	18
Wprowadzenie Identyfikatora Osobistego	19
Przegląd poszczególnych funkcji	20
Regulacja geometrii obrazu dla źródła RGB	21
Identyfikacja i wybór formatu ekranu źródeł wejściowych	22
Obrazy zwielokrotnione (Multi PIP)	23
2 obrazy na ekranie (PAP)	23

Telegazeta

NexTView	24
----------------	----

Dodatkowe połączenia

Podłączanie dodatkowych urządzeń	28
Zastosowanie dodatkowych urządzeń	29
"Smartlink"	30
Pilot innych urządzeń Sony	30

Informacje dodatkowe

Optymalny kąt oglądania	31
Wymiana lampy	32
Dane techniczne	33
Rozwiązywanie problemów	34

Przegląd przycisków pilota do zdalnego sterowania

Przywracanie nastawień fabrycznych

Należy go naciąć nie tylko w celu przywracenia nastawień fabrycznych obrazu i dźwięku, lecz również przy ponownym podłączaniu urządzenia tak jak za pierwszym razem. Gdy na ekranie pojawi się menu automatycznego programowania, należy powtórzyć kroki opisane w rozdziale "Włączanie urządzenia i automatyczne programowanie" (punktu 4) znajdującym się w niniejszej instrukcji obsługi.

Włączanie/Wyłączanie video

Należy go naciąć by włączyć lub wyłączyć video.

Wyłączanie dźwięku

Należy go naciąć by wyłączyć dźwięk. Należy go ponownie naciąć by włączyć dźwięk.

Wybór trybu TV

Należy go naciąć by telegazeta zniknęła z ekranu lub by wyłączyć wejście video.

2 obrazy na ekranie (PAP)

W celu uzyskania szczegółów należy przeczytać rozdział "2 obrazy na ekranie (PAP)".

Wybór telegazety

Należy go naciąć by telegazeta pojawiła się na ekranie.

Wyświetlenie Elektronicznego Wykazu Programów

Należy go naciąć by wyświetlić Elektroniczny Wykaz Programów (EPG). Należy go ponownie naciąć by zniknął.

Unieruchamianie obrazu

Należy go naciąć by unieruchomić obraz telewizyjny. Należy go ponownie naciąć by przywrócić normalny obraz TV.

Wybór kanału

Należy je przyciąć by wybrać odpowiedni kanał.

W przypadku kanałów o numerze dwucyfrowym np. 23, należy najpierw naciąć --, a następnie przyciski numeryczne 2 i 3.

W przypadku popełnienia pomyłki podczas wprowadzania pierwszej cyfry należy kontynuować operację wprowadzania drugiej (od 0 do 9), a następnie powtórzyć całą operację.

Wybór trybu dźwięku


Należy go kilkakrotnie naciąć by zmienić nastawienie trybu dźwięku.

Wybór trybu obrazu

Należy go kilkakrotnie naciąć by zmienić ustawienia obrazu.

Regulacja głośności

Należy go naciąć by nastawić głośność.

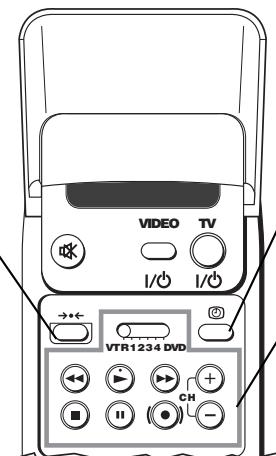


Wyświetlanie godziny

Należy go naciąć by włączyć lub wyłączyć zegar (działa tylko podczas transmisji telegazety).

Obsługa video

W celu uzyskania szczegółów należy przeczytać rozdział "Pilot innych urządzeń Sony".

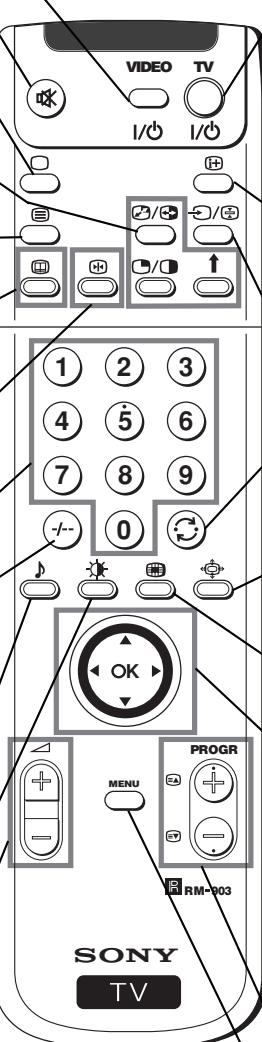

Czasowe wyłączenie telewizora

Należy go naciąć by czasowo wyłączyć telewizor (Zostanie wyświetlony czerwony wskaźnik trybu czuwania,). Należy go ponownie naciąć by włączyć telewizor pozostający w trybie czuwania (standby).

⚠ Jeśli w ciągu 15-30 minut nie ma sygnału telewizyjnego ani też nie zostanie naciśnięty żaden przycisk telewizor automatycznie przełączy się na tryb czuwania (standby).

Wyświetlanie menu

Należy go naciąć by na ekranie pojawiło się menu funkcji. Należy go ponownie naciąć by usunąć menu z ekranu i by pojawił się normalny obraz telewizyjny.

Wybór sygnału wejściowego

Należy go naciąć aż symbol żądanej źródła sygnału pojawi się na ekranie.

Powrót do ostatniego wybranego kanału

Umożliwia powrót do poprzednio wybranego kanału (uprzednio wybrany kanał powinien być wcześniej widoczny na ekranie przez przynajmniej 5 sekund).

Wybór formatu ekranu

Należy go naciąć by oglądać programy w formacie. Szerza informacja w rozdziale "Zmiana formatu ekranu".

Obrazy zwielokrotnione (Multi PIP)

Należy go naciąć by włączyć opcję Multi PIP. Należy go ponownie naciąć by ją wyłączyć.

Joystick opcji menu

- **Gdy MENU jest na ekranie:**
 - ▲ Przejść na wyższy poziom
 - ▼ Przejść na niższy poziom
 - ◀ Przejść do poprzedniego menu lub poprzedniej opcji
 - ▶ Przejść do następnego menu lub następnej opcji
- **OK** Potwierdzić wybór opcji
- **Gdy MENU nie ma na ekranie:**
 - ◀ Przechodzi bezpośrednio do ostatnio wybranego menu
- **OK** Wyświetla całą listę programów

Wybór kanałów

Należy go naciąć by wybrać następny lub poprzedni kanał.

Włączanie systemu menu


Należy go naciąć by menu pojawiło się na ekranie. Należy go ponownie naciąć by menu zniknęło i pojawił się normalny ekran telewizyjny.

① Wszystkie kolorowe przyciski służą nie tylko do regulacji telewizora, ale też do obsługi telegazety. Szersza informacja o ich funkcjach znajduje się w rozdziale poświęconym telegazecie

Podłączenia urządzenia



Wkładanie baterii do pilota

⚠ Należy upewnić się, że baterie umieszczone zostały zgodnie z ich biegunością.
Szanując środowisko naturalne należy wyrzucać zużyte baterie do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników.

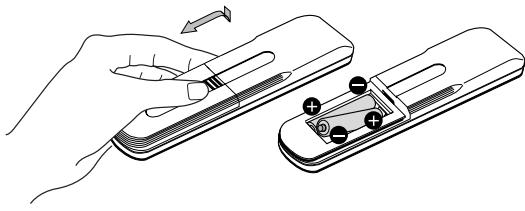

Podłączanie anteny i magnetowidu

ⓘ Do urządzenia nie załączone są kable do tych podłączeń.

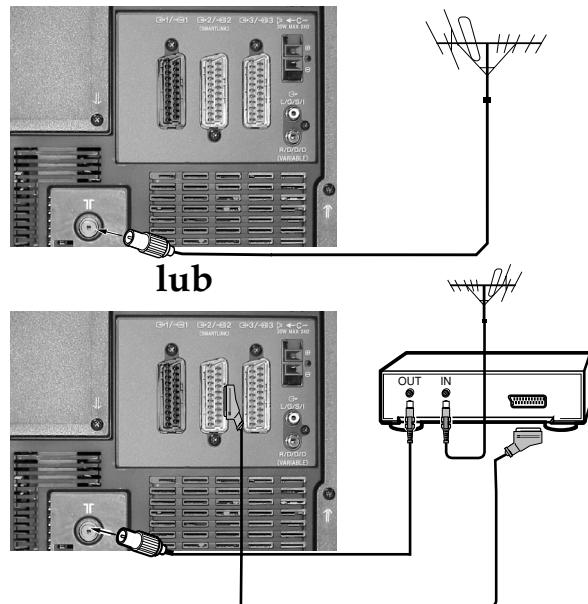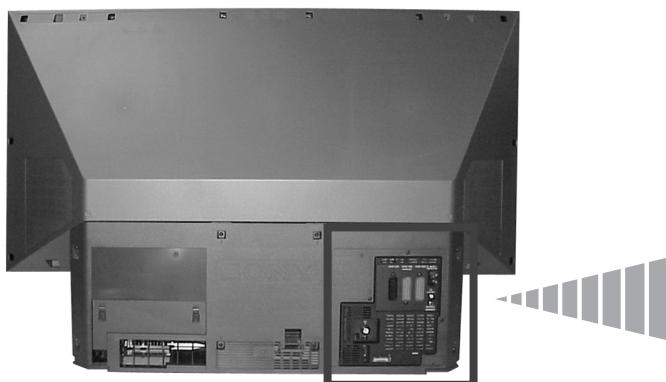


ⓘ Podłączenie do złącza EURO jest fakultatywne.
Jeśli się stosuje fakultatywne podłączenie do złącza EURO może ono podnieść jakość obrazu i dźwięku podczas używania magnetowidu.

⚠ Jeśli się nie używa podłączenia do złącza EURO, po automatycznym zaprogramowaniu urządzenia, należy ręcznie zaprogramować kanał sygnału video. W tym celu należy przeczytać rozdział "Ręczne programowanie urządzenia". Należy również przeczytać instrukcję obsługi magnetowidu by zorientować się jak odnaleźć kanał sygnału video.

Stabilne umocowanie urządzenia

ⓘ Po zamontowaniu, proszę przy pomocy dostarczonych elementów nośnych, umocować urządzenia na ścianie, itp., celem zabezpieczenia go.

1 Oba elementy nośne należy przykręcić śrubami do górnej, tylnej krawędzi urządzenia.

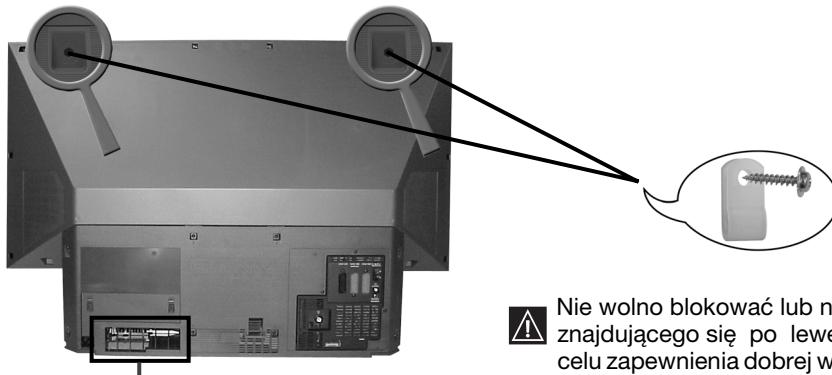

⚠ Nie wolno blokować lub nakrywać otworu wentylacyjnego znajdującego się po lewej stronie na dole z tyłu urządzenia. W celu zapewnienia dobrej wentylacji należy zostawić przynajmniej 10-centymetrowy odstęp między ścianą a urządzeniem.

2 Proszę przesunąć mocną linkę lub łańcuch do umocowanych elementów nośnych, zgodnie z punktem 1 powyżej, a następnie umocować na ścianie, kolumnie, itp.


6 Podłączenia urządzenia

Pierwsze uruchomienie urządzenia


Włączanie telewizora i automatyczne programowanie

1 Gdy urządzenie zostanie włączony po raz pierwszy na ekranie pojawią się menu dzięki którym można: 1) wybrać język w którym wyświetlane będą wszystkie menu 2) wybrać kraj w którym używane będzie urządzenie, 3) odnaleźć i automatycznie zapisać wszystkie dostępne kanały (stacje telewizyjne) i 4) zmienić kolejność w której kanały (stacje telewizyjne) pojawiają się na ekranie.


Jeśli po jakimś czasie zaistnieje potrzeba zmiany języka w którym wyświetlane są menu kraju, automatycznego programowania (np. przy zmianie miejsca zamieszkania) lub kolejności pojawiania się kanałów, można tego dokonać wybierając odpowiednie menu w  (Ustawienia).

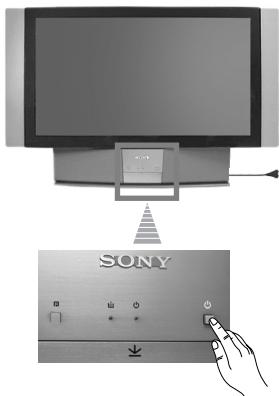

1 Włącz przewód zasilający urządzenia do gniazdka sieciowego (220-240V AC, 50HZ). Naciśnij przycisk włączony/wyłączony  znajdujący się z przodu urządzenia by je włączyć urządzenie. Gdy przycisk ten zostanie naciśnięty po raz pierwszy, na ekranie automatycznie zostanie wyświetcone menu **Language/Country** (Język/Kraj).

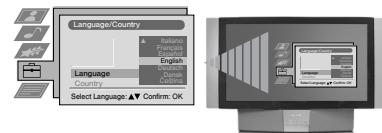


2 Naciśnij joystick na pilocie w kierunku  lub  by wybrać język, a następnie naciśnij przycisk **OK** by potwierdzić wybór. Od tego momentu wszystkie menu będą wyświetlane w wybranym języku.

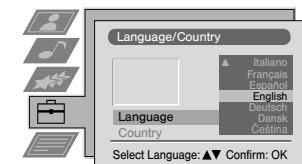

3 Naciśnij joystick w kierunku  lub  by wybrać kraj w którym będzie używane urządzenie, a następnie naciśnij przycisk **OK** by potwierdzić wybór.

1 Wybierz "Wyłączony" zamiast nazwy kraju jeśli nie chcesz by kanały (stacje telewizyjne) zostały zapisane w ustalonym porządku który rozpoczyna się pozycją programu numer 1.

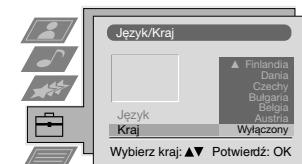

4 Menu automatycznego programowania zostanie wyświetcone na ekranie w wybranym języku. Naciśnij przycisk **OK** by wybrać **Tak**.

Czy chcesz rozpocząć automatyczne programowanie?

Tak: OK Nie: 


5 Na ekranie automatycznie pojawi się nowe menu przypominające o sprawdzeniu czy została podłączona antena. Sprawdź czy antena została podłączona i wówczas naciśnij przycisk **OK** by rozpoczęło się automatyczne programowanie.

Sprawdź, czy antena jest podłączona

Tak: OK Nie: 

1

- Urządzenie rozpoczyna programowanie i automatyczne zapisywanie wszystkich dostępnych kanałów (stacji telewizyjnych).
- Jeśli w menu "Kraj" została nastawiona opcja "Wyłączony" i po pierwszym uruchomieniu urządzenia ponownie realizowane jest automatyczne programowanie, stacje telewizyjne zostaną zapisane począwszy od numeru kanału odbieranego w danej chwili przez urządzenie.

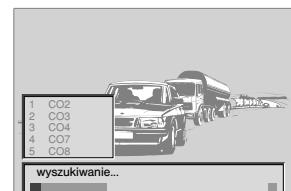

⚠ Proces dostrajania może potrwać kilka minut. Należy zachować cierpliwość i nie naciskać żadnych przycisków podczas jego trwania, gdyż w przeciwnym wypadku nie zostałby on zakończony.

kontynuuje...



Pierwsze uruchomienie urządzenia



6  Gdy urządzenie zaprogramuje i zapisze wszystkie kanały (stacje telewizyjne) na ekranie pojawi się automatycznie menu Sortowanie programów by można było zmienić kolejność pojawiania się kanałów na ekranie.

a) Jeśli nie ma potrzeby zmiany kolejności programów przejdź do punktu 7.


b) Jeśli chcesz zmienić kolejność kanałów:

1 Naciśnij joystick na pilocie kierunku ▼ lub ▲ by wybrać numer programu kanału (stacji telewizyjnej) którego pozycję chcesz zmienić, a następnie naciśnij go w kierunku ►.

2 Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać nowy numer programu na którym chcesz zapisać wybrany kanał (stację telewizyjną) a następnie naciśnij OK.

 Wybrany kanał zmienia pozycję i pozostałe kanały dopasowują swą pozycję do zaszłej zmiany.

3 Powtórz kroki b1) i b2) by przyporządkować pozostałe kanały telewizyjne.

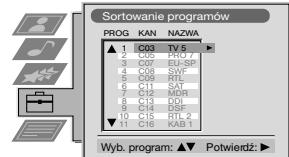

7 Naciśnij przycisk MENU by przywrócić normalny ekran telewizyjny.

 Urządzenie jest gotowe do użytku.

System menu

Zmiana formatu ekranu

1 Funkcja ta pozwala zmienić typ formatu obrazu telewizyjnego.



1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk na pilocie by wybrać jeden poniższych formatów:

Smart: imitacja szerokiego ekranu dla programów nadawanych w formacie 4:3.


4:3: zwyczajny obraz w formacie 4:3, informacja o pełnym obrazie.

14:9: wariancja pośrednia pomiędzy formatami 4:3 i 16:9.

Zoom: format szerokiekranowy dla filmów panoramicznych.

Wide: dla programów nadawanych w formacie 16:9.

W trybach **Smart**, **Zoom** oraz **14:9**, górna i dolna część obrazu zostają odcięte. Naciśnij **▼** lub **▲**, aby ustawić pozycję obrazu na ekranie (np. aby przeczytać napisy).

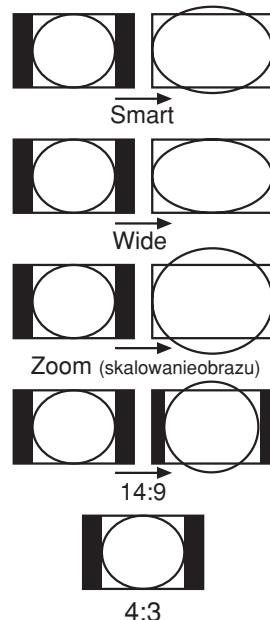

2 Naciśnij przycisk **OK** by potwierdzić swój wybór.

PL

Wprowadzenie do systemu menu na ekranie

1 Niniejsze urządzenie dysponuje systemem menu wyświetlanym na ekranie by ułatwić nastawianie poszczególnych funkcji. Należy używać następujących przycisków na pilocie by poruszać się po zestawach nastawiania:




1 Naciśnij przycisk **MENU** by został wyświetlony na ekranie pierwszy poziom menu.



2 • By wybrać pożdaną pozycję lub opcję naciśnij joystick w kierunku **▲** lub **▼**.

- By wejść do wybranego menu lub jego opcji naciśnij joystick w kierunku **►**.
- By powrócić do poprzedniego menu lub jego opcji naciśnij joystick w kierunku **◀**.
- By zmienić nastawienia wybranej opcji naciśnij joystick w kierunku **▼/▲/◀/►**.
- By potwierdzić i zapisać wybór naciśnij **OK**.

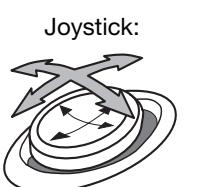


Naciśnij w kierunku **▼/▲/◀/►**



3 Naciśnij przycisk **MENU** by przywrócić normalny ekran telewizyjny.

System menu

Krótki przewodnik po systemie menu

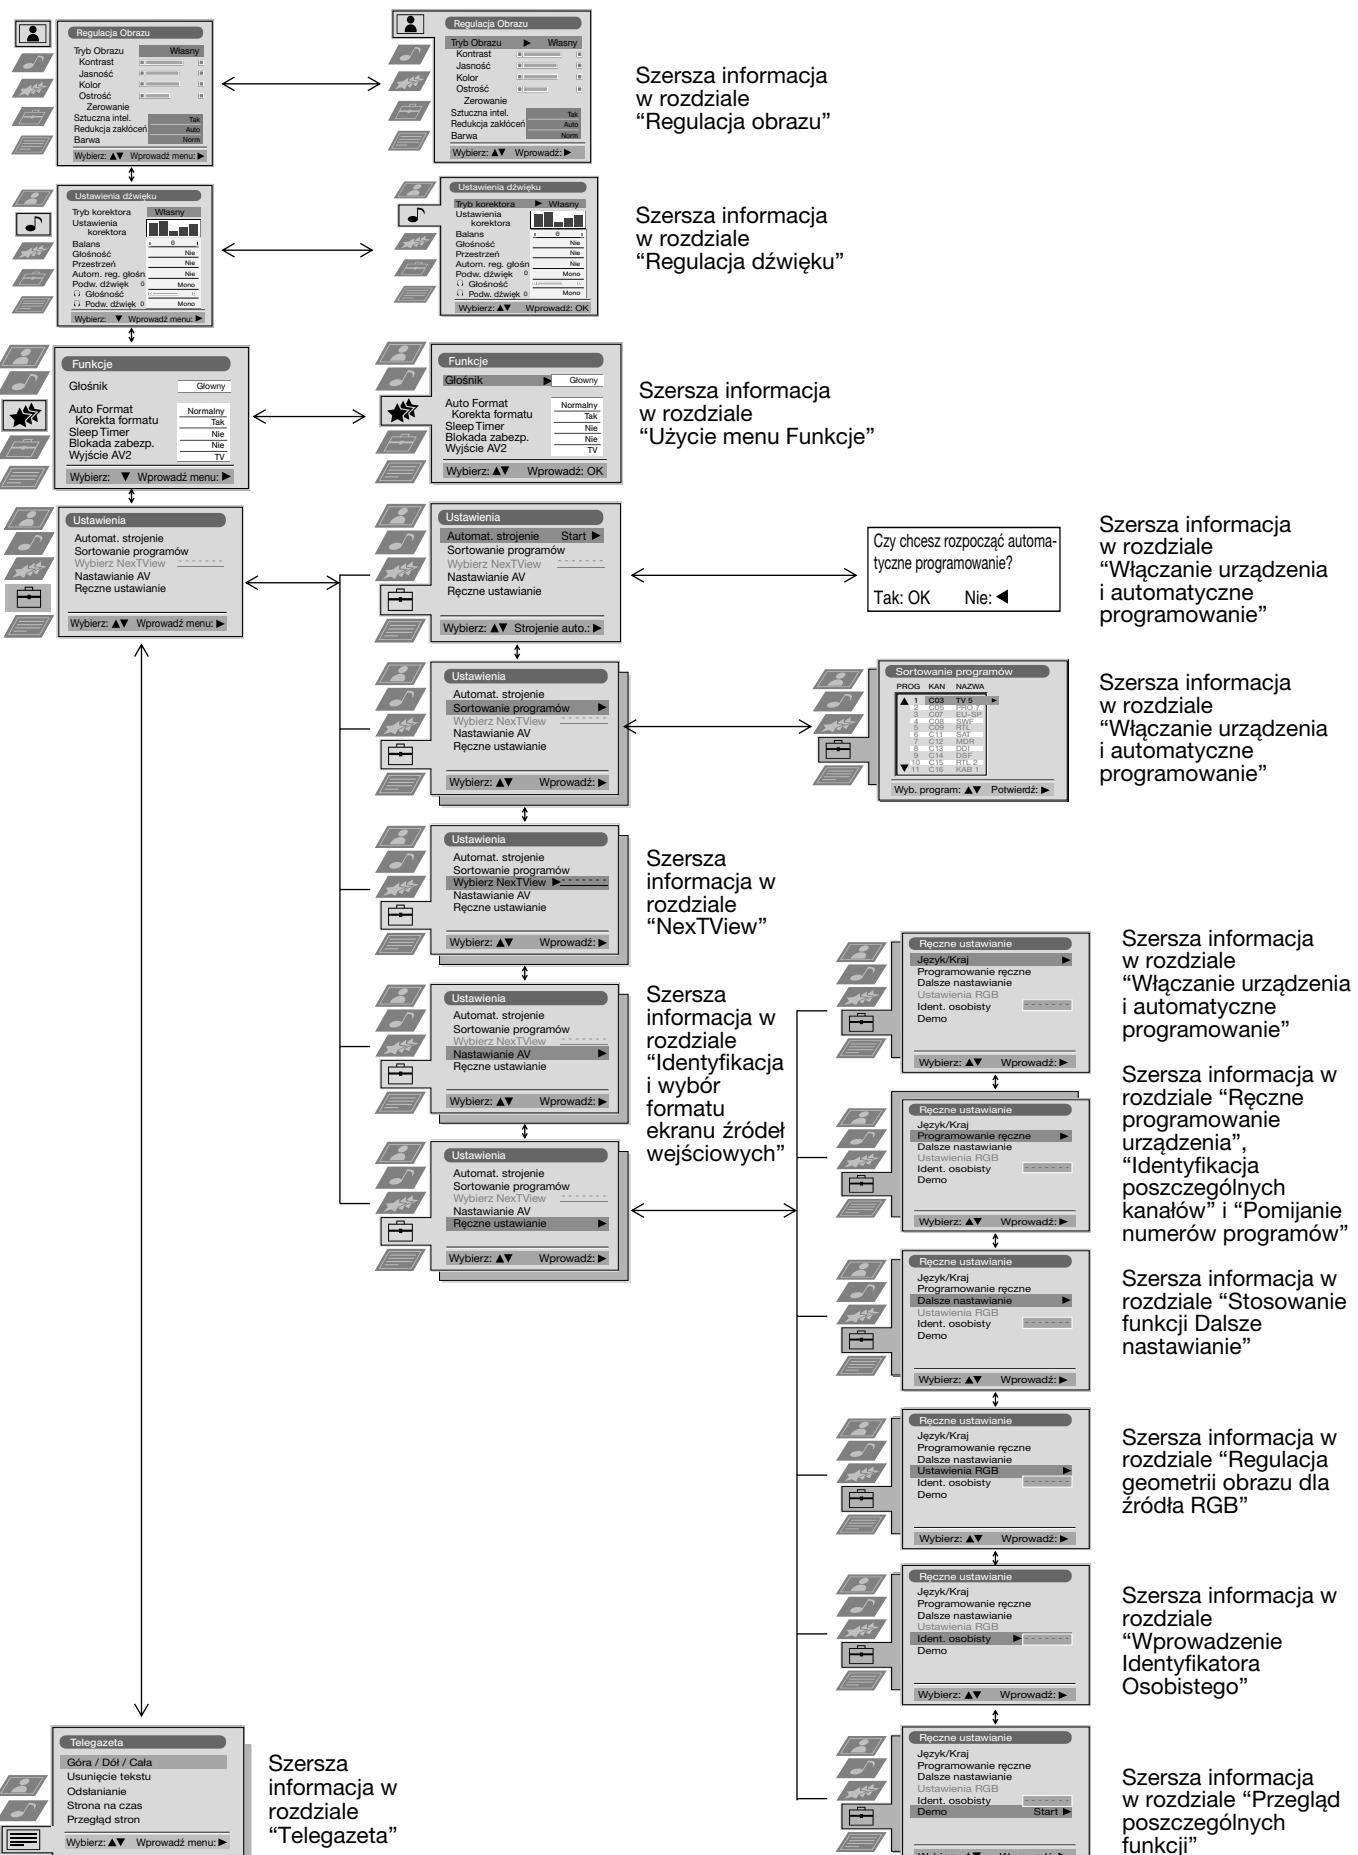


Regulacja obrazu

ⓘ Pomimo, iż obraz jest ustawiony fabrycznie, możliwa jest jego regulacja zgodnie z własnymi upodobaniami.



1 Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.

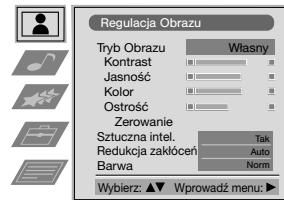


2 Naciśnij joystick w kierunku ▶ by wejść do menu **Regulacja obrazu**.

3 Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać element który chcesz zmienić, a następnie naciśnij go w kierunku ▶.

Skonsultuj poniższą tabelę by wybrać i zobaczyć efekt działania poszczególnych elementów menu:

Tryb obrazu	▼ Żywy (dla programów nadawanych bezpośrednio) Własny (dla indywidualnych upodobań) Film (dla filmów) Gra (dla gier elektronicznych)
Kontrast	◀ Mniejszy ▶ Większy
Jasność*	◀ Ciemniej ▶ Jaśniej
Kolor*	◀ Mniej ▶ Więcej
Ostrość*	◀ Łagodniej ▶ Ostrzej
Odcień**	◀ Czerwonawy ▶ Zielonkawy
Zerowanie	OK Przywraca fabryczne ustawienia obrazu
Sztuczna Intel.	▲ Nie: Normalna ▼ Tak: Automatyczna optymalizacja poziomu obrazu w zależności od sygnału TV
Redukcja zakłóceń	▼ Wysoka : silna redukcja zakłóceń Średnia: rednia redukcja zakłóceń Niska: słaba redukcja zakłóceń Auto: automatycznie dobierany, optymalny poziom redukcji zakłóceń ▲ Wyłączona: brak redukcji zakłóceń
Barwa	▼ Cpl: nadaje obrazowi ciepły odcień Norm: normalne ustawienie ▲ Zmn.: nadaje obrazowi zimny odcień

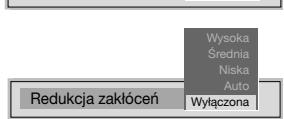

*Można zmienić tylko jeśli wybierze się pozycję Własny w Tryb obrazu.

** Dostępny jedynie dla systemu koloru NTSC (np. taśmy video z USA).

4 Naciśnij joystick w kierunku ▲, ▼, ▲ / ▶ pby zmienić nastawienie wybranego elementu, a następnie naciśnij przycisk **OK** by zapisać nowe ustawienie.

5 Powtórz kroki 3 i 4 by zmienić pozostałe ustawienia.

6 Naciśnij przycisk **MENU** by przywrócić normalny ekran telewizyjny.

Szybka zmiana trybu obrazu

ⓘ Tryb obrazu można szybko zmienić bez konieczności wejścia do menu Regulacja obrazu.

1 Kilkakrotnie naciśnij przycisk  na pilocie by móc bezpośrednio wybrać odpowiednią opcję trybu obrazu (Żywy, Własny, Film lub Gra).



2 Naciśnij **OK** by przywrócić normalny ekran telewizyjny.

Regulacja dźwięku

 Pomimo, iż dźwięk jest ustawiony fabrycznie, można go regulować zgodnie z własnymi upodobaniami.



1 Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.

2 Naciśnij joystick w kierunku **▼** by wybrać symbol **♪**, a następnie naciśnij go w kierunku **►** aby wejść do menu **Ustawienie dźwięku**.

3 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać element który chcesz zmienić, a następnie naciśnij go w kierunku **►**. Zapoznaj się z poniższą tabelą by móc wybrać i zobaczyć efekt działania poszczególnych elementów zestawu nastawiania:

Tryb korektora **▼ Własny** (dla indywidualnych upodobań)

Wokal
Jazz
Rock
Pop

▲ Płaski (wartość stała, nie można jej regulować)

***Ustawienie korektora**

Naciśnij joystick w kierunku **►** lub **◀** by wybrać zakres częstotliwości który chcesz zmienić, a następnie naciśnij go w kierunku **▼** lub **▲** by nastawić zakres. Na zakończenie naciśnij **OK** by zapisać nowe nastawienie.

Balans

◀ Lewy **► Prawy**

Głośność

▼ Nie: Normalna
▲ Tak: Dla programów muzycznych

Przestrzeń

▼ Nie: Normalna
▲ Tak: Dla specjalnych efektów dźwiękowych

Autom. reg. głośn.

▼ Nie: Natężenie dźwięku zmienia się w zależności od sygnału stacji
▲ Tak: Natężenie dźwięku kanałów jest stałe niezależnie od sygnału stacji (np. w reklamach)

Podw. dźwięk

- Dla emisji stereo:
▼ Mono
▲ Stereo
- Dla emisji dwujęzycznych:
▼ Mono (dla kanału mono, jeśli jest dostępny)
A (dla kanału 1)
▲ B (dla kanału 2)

Sluchawki:


○ Głośność

◀ Więcej **► Mniej**

○ Podw. dźwięk

• Dla emisji stereo:
▼ Mono
▲ Stereo

- Dla emisji dwujęzycznych:
▼ Mono (dla kanału mono, jeśli jest dostępny)
A (dla kanału 1)
B (dla kanału 2)
▲ PAP (tylko gdy funkcja PAP jest włączona)

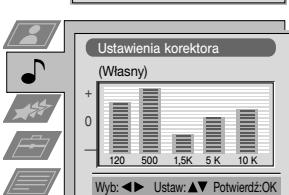

*Możesz trwale zapisać gdy nastawiłeś «Własny» w «Tryb korektora».

Pozostałe opcje (Wokal, Jazz, Rock lub Pop) mogą zostać zapisane wyłącznie do następnej zmiany trybu korektora.

kontynuuje...



4 Naciśnij joystick w kierunku **▼, ▲, ◀ lub ▶** aby zmienić nastawienie wybranego elementu, a następnie naciśnij **OK** aby zapisać nowe nastawienie.

5 Powtórz kroki 3 i 4 aby zmienić pozostałe nastawienia.

6 Naciśnij przycisk **MENU** aby przywrócić normalny obraz telewizyjny.

Szybka zmiana trybu dźwięku

1 Tryb dźwięku można szybko zmienić bez konieczności wejścia do menu «Ustawienie dźwięku».

1 Kilkakrotnie naciśnij przycisk **♪** na pilocie by móc bezpośrednio wybrać odpowiednią opcję trybu dźwięku (**Własny, Wokal, Jazz, Rock, Pop** lub **Płaski**).

2 Naciśnij przycisk **OK** aby przywrócić normalny obraz telewizyjny.

PL

Własny
Wokal
Jazz
Rock
Pop
Płaski

Tryb korektora

Użycie menu “Funkcje”

① Menu to pozwala:

- Wybrać opcję odbioru dźwięku bezpośrednio z urządzenia lub z zewnętrznego wzmacniacza
- Automatycznie nastawić format obrazu
- Wybrać okres czasu po upływie którego urządzenie przełączy się automatycznie na tryb czuwania (standby).
- Zablokować przyciski urządzenia, by działały wyłącznie przy użyciu przycisków pilota.
- Wybrać źródło wyjściowe ze złącza EURO $\Leftrightarrow 2/\Leftrightarrow 2$ (SMARTLINK). Dzięki takiemu połączeniu można nagrywać programy z wejścia złącza EURO jednocześnie oglądając programy z innego źródła (jeśli podłączone video dysponuje



1 Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.




2 Naciśnij joystick na pilocie w kierunku **▼** by wybrać pozycję symbolu , a następnie naciśnij go w kierunku **►** by otworzyć menu **Funkcje**.

3 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać opcję menu, a następnie naciśnij go w kierunku **►**.
(Zapoznaj się z poniższą tabelą by zobaczyć efekt działania poszczególnych opcji).

4 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by zmienić nastawienie wybranej opcji, a następnie naciśnij **OK** by je zapisać.

5 Naciśnij przycisk **MENU** by przywrócić normalny ekran telewizyjny.

Funkcje	Efekt/Operacja
Głośnik	▼ Główny (dźwięk z urządzenia) ▲ Środkowy (dźwięk z zewnętrznego)
Auto Format (tylko dla sygnału z anteny)	▼ Wyl. : Wielkość obrazu nie jest automatycznie regulowana Normalny : Wielkość obrazu jest automatycznie zmieniana, w zależności od nadawanego programu. ▲ Cały : Telewizor może automatycznie dopasowywać wielkość obrazu tak, aby zlikwidować wszystkie ciemne obszary z ekranu (tak jest to opisane w rozdziale "Zmiana formatu ekranu").
Korekta formatu (tylko jeżeli Auto Format jest ustawiony na "Normalny" lub "Cały")	▼ Nie : Wybrany jest 4:3/14:9 ▲ Tak : Tryb Smart jest wybierany automatycznie dla programów nadawanych w formacie 4:3/14:9.
Sleep Timer	▲ Nie 10 min 20 min ... ▼ 90 min ① • Minutę zanim urządzenie przełączy się na tryb czuwania (standby), pozostając do tego momentu czas zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie. • Oglądając telewizor naciśnij przycisk  by został wyświetlony czas pozostający do wyłączenia. • Aby ponownie włączyć urządzenie naciśnij przycisk TV na pilocie.
Blokada zabezp.	▼ Nie (tryb normalny) ▲ Tak (przyciski urządzenia są zablokowane i działały tylko przy użyciu przycisków pilota).
Wyjście AV2	▼ TV (sygnał audio/video anteny) AV1 (sygnał audio/video ze złącza EURO $\Leftrightarrow 1/\Leftrightarrow 1$). AV2 (sygnał audio/video ze złącza EURO $\Leftrightarrow 2/\Leftrightarrow 2$ SMARTLINK). AV3 (sygnał audio/video ze złącza EURO $\Leftrightarrow 3/\Leftrightarrow 3$). ▲ AV4 (sygnał audio/video gniazda $\Leftrightarrow 4$ znajdującego się z przodu urządzenia).
	⚠ Jeśli zostało podłączony dekoder należy pamiętać o wyborze Wyjście AV2 w "TV" by mógł on poprawnie działać.

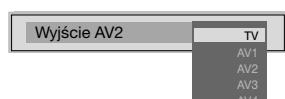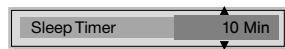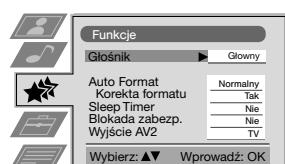


Ręczne programowanie urządzenia

1 Funkcję tę należy użyć, by w dowolnej kolejności, pojedyńczo dostroić programy, (stacje telewizyjne) lub wejście video.



1 Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.

2 Naciśnij joystick na pilocie w kierunku **▼** by wybrać symbol  a następnie naciśnij go w kierunku **►** by pojawiło się menu **Ustawienia**.

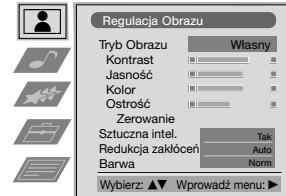

3 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać **Ręczne ustawienie**, a następnie naciśnij go w kierunku **►**.



4 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać **Programowanie ręczne**, a następnie naciśnij go w kierunku **►**.




5 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać numer programu (pozycję) pod którym chcesz zapisać stację telewizyjną lub kanał video (dla kanału video radzimy wybrać numer programu "0"). Naciśnij 2 razy joystick w kierunku **►** by zaznaczyć kolumnę **SYS**.



6 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać system nadawania (**B/G** dla Europy zachodniej, **L** dla Francji, **I** dla Wielkiej Brytanii lub **D/K** dla Europy wschodniej) lub źródło wejściowe zewnętrzne (**EXT**). Następnie naciśnij joystick w kierunku **►** by zaznaczyć kolumnę **KAN**.




7 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać typ kanału, «**C**» dla kanałów naziemnych (dla stacji telewizyjnych lub kanału video), «**S**» dla kanałów telewizji kablowej lub «**F**» dla sygnałów o częstotliwości bezpośredniej. Następnie naciśnij joystick w kierunku **►**.

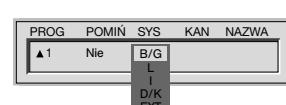

8 a) Znając numer kanału stacji telewizyjnej, sygnału kanału video lub zakresu, naciśkaj przyciski numeryczne by bezpośrednio wprowadzić ten numer. Następnie naciśnij **OK** by go zapisać.

b) Nie znając numeru kanału naciśnij joystick w kierunku **▼** by wybrać **SZUKAJ** i urządzenie rozpoczęcie automatyczne poszukiwanie kolejnego kanału stacji telewizyjnej lub kanału video. Jeśli znalezionego numeru nie chcesz zapisać naciśnij joystick w kierunku **▼** by znaleźć inny kanał. Kiedy znaleziony zostanie kanał który pragniesz zapisać naciśnij przycisk **OK**.

c) By wybrać zewnętrzne źródła wejściowe (EXT), naciśnij joystick w kierunku **▼** by wybrać źródło wejściowe gdzie zostało podłączone dodatkowe urządzenie (AV1, AV2, AV3 lub AV4). Następnie naciśnij **OK** by je zapisać.

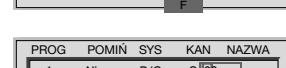

9 Powtórz kroki od 4 do 8 a), b) lub c) by znaleźć i zapisać więcej kanałów.



10 Naciśnij przycisk **MENU** by przywrócić normalny obraz telewizyjny.



 Urządzenie jest gotowe do użytku.

Identyfikacja poszczególnych kanałów

① Nazwy kanałów (stacji telewizyjnych) zazwyczaj uzyskuje się automatycznie z telegazety jeśli jest ona dostępna. Kanałowi lub sygnałowi wejściowemu video można też nadać nazwę składającą się z maks. 5 znaków (liter lub cyfr). Dzięki temu można z łatwością zidentyfikować kanał (stację telewizyjną) lub źródło video które pojawiają się na ekranie.




1 Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie aby menu pojawiło się na ekranie.



2 Naciśnij joystick w kierunku ▼ by wybrać symbol , a następnie naciśnij go w kierunku ▶ by zostało wyświetcone menu **Ustawienia**.



3 Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać **Ręczne ustawianie**, a następnie naciśnij go w kierunku ▶.

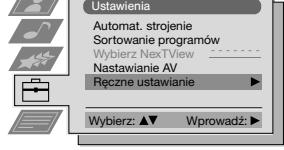


4 Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać **Programowanie ręczne**, a następnie naciśnij go w kierunku ▶.



5 Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać numer programu z kanałem któremu chcesz nadać nazwę.



6 Kilkakrotnie naciśnij joystick w kierunku ▶ aż zostanie zaznaczony pierwszy element w kolumnie **NAZWA**.

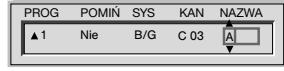

7 Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać literę, cyfrę, "+" lub puste miejsce, a następnie naciśnij go w kierunku ▶ by potwierdzić wybór znaku. Pozostałe cztery znaki wybierz w ten sam sposób.

8 Po wybraniu wszystkich znaków naciśnij **OK**.

9 Powtórz kroki od 5 do 8 jeśli chcesz nadać nazwy pozostałym kanałom.

10 Naciśnij przycisk **MENU** by przywrócić normalny obraz telewizyjny.

 Gdy wybiera się nazwany kanał, jego nazwa przez kilka sekund widoczna jest na ekranie.

Pomijanie numerów programów

! Urządzenie można zaprogramować w taki sposób by pomijać pozycje programów przy wybieraniu kanałów przyciskami PROGR +/- . Aby później przywrócić możliwość wybierania pominiętego numeru programu należy ponownie wykonać opisane tu czynności, przy czym w punkcie 6 należy wybrać Nie zamiast Tak.



1 Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.



2 Naciśnij joystick w kierunku **▼** by wybrać symbol , a następnie naciśnij go w kierunku **▶** by pojawiło się menu **Ustawienia**.



3 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać **Ręczne ustawianie**, a następnie naciśnij go w kierunku **▶**.



4 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać **Programowanie ręczne**, a następnie naciśnij go w kierunku **▶**.



5 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać numer programu który chcesz pominać, a następnie naciśnij go w kierunku **▶** by wybrać kolumnę **POMIŃ**.



6 Naciśnij joystick w kierunku **▼** by wybrać **Tak**, a następnie naciśnij **OK** by wybór zapisać.

7 Powtórz kroki 5 i 6 by pominąć inne numery programów.

8 Naciśnij przycisk **MENU** by przywrócić normalny ekran telewizyjny.

 Przy wyborze kanału (stacji telewizyjnej) przy użyciu przycisku **PROGR +/-**, pominięty kanał nie pojawi się. Jednakże kanał ten można wybrać przyciskami numerycznymi.

Stosowanie funkcji “Dalsze nastawianie”

① Funkcja ta pozwala:

- a) Osłabić zgodnie z upodobaniem natężenie sygnału stacji z lokalnej anteny gdy jest on bardzo silny (obraz ma zakłócenia w postaci prążków).
- b) Wyregulować zgodnie z upodobaniem natężenie dźwięku każdego kanału.
- c) Nawet gdy automatyczne precyzyjne programowanie (ARC) jest włączone na stałe, można precyzyjnie ręcznie zaprogramować by poprawić odbiór obrazu gdy ulega on zakłóceniom.
- d) Dostroić wyjście AV dla pozycji programów z sygnałem kodowanym, jak np. dekodera telewizji płatnej. Dzięki temu magnetowid podłączony do urządzenia nagra sygnał dekodowany.




1 Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.



2 Naciśnij joystick w kierunku ▼ by wybrać symbol a następnie naciśnij go w kierunku ▶ by wybrać menu **Ustawienia**.



3 Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać **Ręczne ustawianie**, a następnie naciśnij go w kierunku ▶.

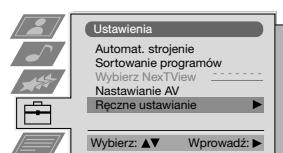

4 Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać **Dalsze nastawianie**, a następnie naciśnij go w kierunku ▶.



5 Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać odpowiedni numer programu, a następnie szybko naciśnij go w kierunku ▶ by wybrać:

- a) **ATT** (Zmniejszacz RF)
- b) **GŁOS** (Własne natężenie dźwięku)
- c) **ARC** (Automatyczne Precyzyjne Programowanie)
- d) **DEKODER**

Wybrany element zmienia kolor.

6 a) ATT

Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać a następnie naciśnij **OK**. Powtórz kroki 5 i 6 a) by zmniejszyć sygnał innych kanałów.

b) GŁOS

Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by naregulować poziom dźwięku kanału między -7 i +7, a następnie naciśnij **OK**. Powtórz kroki 5 i 6 b) by naregulować poziom dźwięku innych kanałów.

c) ARC

Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by naregulować zakres kanału między -15 i +15, a następnie naciśnij **OK**. Powtórz kroki 5 i 6 c) by precyzyjnie zaprogramować inne kanały.

d) DEKODER

Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać **AV1** (dla dekodera podłączonego do złącza EURO / lub **AV2** (dla dekodera podłączonego do złącza EURO / (SMARTLINK), a następnie naciśnij **OK**. Powtórz kroki 5 i 6 d) by wybrać wyjście AV1 lub AV2 dla innych programów.

② Gdy dekoder podłączony jest do magnetowidu podłączonego do złącza / nebo / SMARTLINK), znajdujących się w tylnej części urządzenia, znak tego dekodera pojawi się w danym numerze programu.

7 Naciśnij przycisk **MENU** by przywrócić normalny obraz telewizyjny.

Urządzenie jest gotowe do użytku.

Wprowadzenie Identyfikatora Osobistego

ⓘ Do urządzenia można wprowadzić kod bezpieczeństwa składający się maksymalnie z jedenastu znaków (liter lub cyfr). Ułatwia to odzyskanie urządzenia w przypadku jego kradzieży.

⚠ Kod identyfikujący może zostać wprowadzony tylko raz!
Należy zapisać go w niniejszej instrukcji obsługi aby go nie zapomnieć!



1 Naciśnij przycisk **MENU** na spłocie by menu pojawiło się na ekranie.

2 Naciśnij joystick w kierunku **▼** by wybrać symbol , a następnie naciśnij go w kierunku **►** by wybrać menu **Ustawienia**.

3 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać **Ręczne ustawianie**, a następnie naciśnij go w kierunku **►**.

4 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać **Ident. osobisty**, a następnie naciśnij go w kierunku **►**.

5 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać literę, cyfrę, "+" lub puste miejsce, a następnie naciśnij go w kierunku **►** by potwierdzić wybór znaku. Wybierz pozostałe dziesięć znaków w ten sam sposób.

6 Po wyborze wszystkich znaków naciśnij **OK**. Na ekranie automatycznie pojawi się nowe menu z potwierdzeniem zapisu wprowadzonego kodu.





7 a) Jeśli nie chcesz zapisać kodu identyfikującego naciśnij joystick w kierunku **◀** i powtórz kroki od 4 do 6 by wprowadzić nowy kod.

b) Jeśli chcesz zapisać kod identyfikujący naciśnij **OK**.

⚠ Pamiętaj, że kod Identyfikacji Osobistej można wprowadzić tylko raz.

8 Naciśnij przycisk **MENU** by przywrócić normalny ekran telewizyjny.

👉 *Gdy ponownie pojawi się na ekranie menu Ustawianie ręczne w menu Ident.osobisty zawsze będzie pojawiać się wprowadzony kod i nie będzie można go zmienić.*

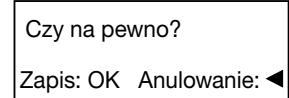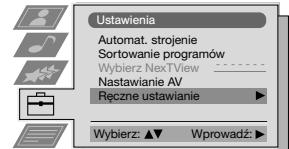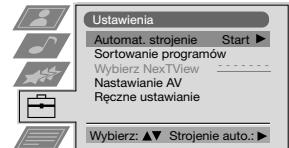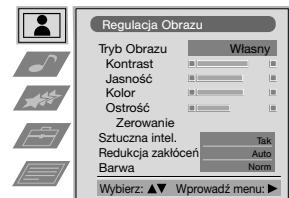

Przegląd poszczególnych funkcji

Urządzenie dysponuje możliwością przeglądu niektórych dostępnych funkcji.




1 Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.



2 Naciśnij joystick w kierunku **▼** by wybrać symbol , a następnie naciśnij go w kierunku **▶** by pojawiło się na ekranie menu **Ustawienia**.



3 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać menu **Ręczne ustawianie**, a następnie naciśnij go w kierunku **▶**.

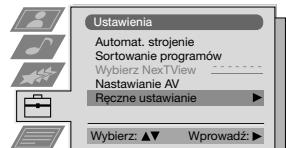

4 Naciśnij joystick w kierunku **▼** lub **▲** by wybrać **Demo**, a następnie naciśnij go w kierunku **▶**, by rozpoczął się przegląd.



 Na ekranie pojawi się większość funkcji którymi dysponuje urządzenie.

Uwagi:

Naciśnij przycisk **□** na pilocie by przerwać przegląd i przywrócić normalny ekran telewizyjny.

Regulacja geometrii obrazu dla źródła RGB


1 Po podłączeniu źródła sygnałów RGB, jak np. DVD (cyfrowy odtwarzacz CD video) do złącza EURO $\Rightarrow 1$ / \Rightarrow , może się okazać konieczna regulacja centrowania poziomego.



1 Kilkakrotnie naciśnij przycisk \Rightarrow na pilocie aż symbol \Rightarrow 1 pojawi się na ekranie.



2 Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.

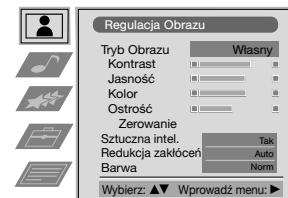

3 Naciśnij joystick w kierunku \downarrow by wybrać symbol \square , a następnie naciśnij go w kierunku \blacktriangleright by pojawiło się menu **Ustawienia**.



4 Naciśnij joystick w kierunku \downarrow lub \uparrow by wybrać **Ręczne ustawianie**, a następnie naciśnij go w kierunku \blacktriangleright .



5 Naciśnij joystick w kierunku \downarrow lub \uparrow by wybrać **Ustawienia RGB**, a następnie naciśnij go w kierunku \blacktriangleright .



6 Naciśnij joystick w kierunku \blacktriangleright by wybrać **Centrow. poziome**, a następnie naciśnij go w kierunku \downarrow lub \uparrow aby wyregulować między -10 i +10 środk obrazu. Następnie naciśnij **OK** by go zapisać.



7 Naciśnij przycisk **MENU** by przywrócić normalny ekran telewizyjny.

Identyfikacja i wybór formatu ekranu źródeł wejściowych

① Funkcja ta pozwala wybrać typ formatu obrazu dodatkowego sprzętu podłączonego do urządzenia, jak również nadać sygnałowi wejściowemu nazwę składającą się z maksymalnie pięciu znaków (liter lub cyfr).




1 Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie by menu pojawiło się na ekranie.




2 Naciśnij joystick w kierunku ▼ by wybrać symbol a następnie naciśnij go w kierunku ▶ by wybrać menu **Ustawienia**.



3 Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać **Nastawianie AV**, a następnie naciśnij go w kierunku ▶.

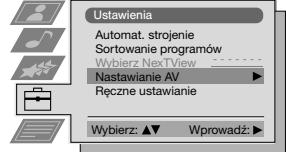

4 Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać sygnał wejściowy. Następnie naciśnij go w kierunku ▶.

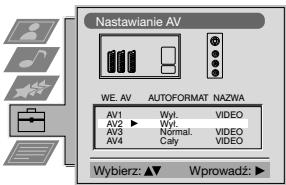


5 Naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać:

▼ **Wy:** Wielkość obrazu nie jest automatycznie regulowana
Normalny: Wielkość obrazu nie jest automatycznie zmieniana, w zależność od nadawanego programu.
▲ Cały: Telewizor może automatycznie dopasowywać wielkość obrazu tak, aby zlikwidować wszystkie ciemne obszary z ekranu (tak jest to opisane w rozdziale "Zmiana formatu ekranu").

Następnie naciśnij joystick w kierunku ▶



6 Przy zaznaczonym pierwszym elemencie w kolumnie **NAZWA**, naciśnij joystick w kierunku ▼ lub ▲ by wybrać literę, cyfrę, "+" lub puste miejsce a następnie naciśnij go w ten sam sposób.

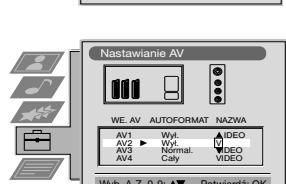

7 Gdy wszystkie znaki zostały wybrane naciśnij **OK**.

8 Powtórz kroki od 4 do 7 jeśli chcesz wybrać format obrazu lub nazwać pozostałe sygnały wejściowe.

9 Naciśnij przycisk **MENU** by przywrócić normalny obraz telewizyjny.




Przy każdorazowym wyborze urządzenia którego sygnałowi wejściowemu została nadana nazwa, pojawi się ona przez kilka sekund na ekranie.

Obrazy zwielokrotnione (Multi PIP)

1 Funkcja ta (Multi PIP po angielsku Multi Picture In Picture) daje przegląd serii 12 statycznych obrazów i trzynastej w ruchu. Można wybrać kanał który chce się oglądać zarówno w wariantie pełnego ekranu jak i w wariantie obrazu zwielokrotnionego.



- 1 Naciśnij przycisk  na pilocie by wybrać wariant obrazu zwielokrotnionego. Na ekranie pojawi się 13 pozycji programów z oglądany programem w środku.
- 2 Naciskaj joystick w kierunku **▼, ▲, ◀** lub **▶**, by przemieszczać się po 13 programach.
- 3 Naciśnij **OK** by wybrać program zaznaczony ramką. Kanał ten przemieści się na środek.
- 4 Naciśnij przycisk  by przywrócić normalny obraz telewizyjny.

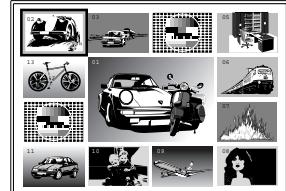

2 obrazy na ekranie (PAP)


PL

1 Funkcja ta (PAP po angielsku Picture And Picture) dzieli ekran na dwie części by móc oglądać dwa kanały na raz (przy czym jeden z nich może być kanałem video). Dźwięk lewej części ekranu pochodzi z głośników urządzenia zaś dźwięk prawej części można odbierać przez słuchawki.



Włączanie i wyłączanie PAP

Naciśnij przycisk  na pilocie by oglądać ekran podzielony na dwie części w formacie 4:3, naciśnij go ponownie by wyłączyć tryb PAP i przywrócić normalny ekran telewizyjny.

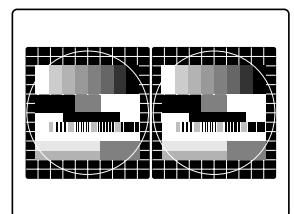


Wybór źródła PAP

- 1 By zmienić obraz w lewej części ekranu: Przy włączonej funkcji PAP, naciśnij przyciski numeryczne na pilocie (by wybrać kanał telewizyjny) lub naciśnij przycisk  (by wybrać video).
- 2 By zmienić obraz w prawej części ekranu: Przy włączonej funkcji PAP, naciśnij przycisk  na pilocie. Gdy symbol  pojawi się w dolnej części prawej strony ekranu naciśnij przyciski numeryczne (by wybrać kanał telewizyjny) lub naciśnij przycisk  (by wybrać wejście video).

Zamiana części ekranu

Przy włączonej funkcji PAP naciśnij przycisk  na pilocie by zamienić części ekranu stronami.

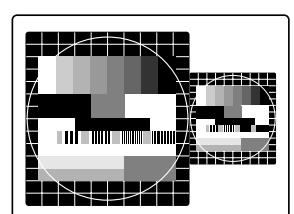

Powiększenie rozmiarów części ekranów

Przy włączonej funkcji PAP kilkakrotnie naciśnij joystick w kierunku  nebo  by zmienić rozmiar obu części ekranu.

Wybór dźwięku prawej części ekranu

Po włączeniu funkcji PAP skonsultuj rozdział "Regulacja dźwięku" niniejszej instrukcji obsługi i nastawienie "Podw. Dźwięk" w "PAP".

Telegazeta

① Telegazeta jest usługą informacyjną transmitowaną przez większość stacji telewizyjnych. Strona ze spisem treści telegazety (wykaz strona 100) dostarcza informacji odnośnie sposobu korzystania z telegazety.

⚠ Należy korzystać z telegazety w kanale o silnym sygnale, w przeciwnym wypadku w tekście telegazety mogą pojawić się błędy.




Włączanie i wyłączanie telegazety

- 1 Wybierz kanał telewizyjny który transmituje telegazetę z której chcesz skorzystać.
- 2 Naciśnij przycisk na pilocie by na ekranie pojawiły się jednocześnie obraz telewizyjny i telegazeta. Ekran podzieli się wówczas na dwie części: w prawej części ekranu znajdzie się obraz telewizyjny zaś w lewej strona telegazety.
- 3 Po włączeniu funkcji telegazety i obrazu TV naciśnij przycisk a następnie naciśnij przyciski PROGR +/- by zmienić kanał na ekranie telewizora. Naciśnij joystick w kierunku lub by zmienić rozmiar ekranu TV. Ponownie naciśnij przycisk by przywrócić normalny odbiór telegazety.
- 4 Dwukrotnie naciśnij przycisk by na ekranie pojawiła się wyłącznie telegazeta.
- 5 Trzykrotnie naciśnij przycisk by nałożyć telegazetę na obraz TV.
- 5 Czterokrotnie naciśnij przycisk lub naciśnij by wyłączyć telegazetę.

Wybór strony telegazety


Wprowadź trzy cyfry numeru strony którą chcesz zobaczyć na ekranie przy użyciu przycisków numerycznych pilota. Przy mylnym wyborze podaj jakiekolwiek trzy cyfry a następnie wprowadź poprawny numer strony telegazety.

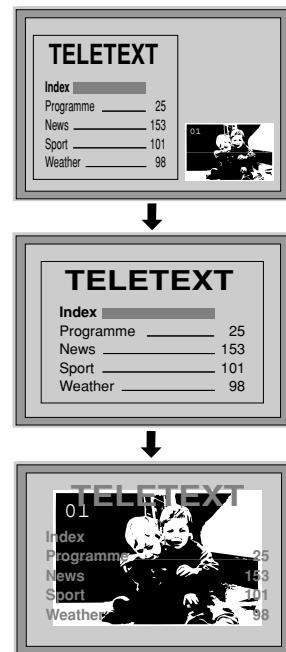

Użycie pozostałych funkcji telegazety

Wybór następnej lub poprzedniej strony

Naciśnij przyciski (PROG +) lub (PROG -) na pilocie by wybrać następną lub poprzednią stronę telegazety.

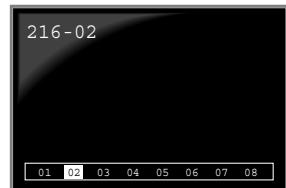

Wybór podstrony

Strona telegazety może się składać z wielu podstron. W tym przypadku, po kilku sekundach pojawia się linia w dolnej części ekranu informująca ile podstron zawiera dana strona. Naciśnij wówczas joystick w kierunku lub by wybrać odpowiednią podstronę.

Zachowanie stron

Naciśnij przycisk by zachować stronę i uniknąć jej zniknięcia. Naciśnij ponownie ten sam przycisk by zlikwidować blokadę.

Powrót do strony ze spisem treści

Naciśnij przycisk by na ekranie pojawiła się strona ze spisem treści (zazwyczaj strona 100).

Fastext

(dostępny wyłącznie gdy stacja TV nadaje sygnały Fastext).

Gdy nadawany jest sygnał Fastext, w dolnej części strony telegazety pojawia się zestaw stron kodowanych kolorem. Aby wybrać żądaną stronę naciśnij odpowiedni kolorowy przycisk (czerwony, zielony, żółty lub niebieski) na pilocie.


Znalezienie strony

- 1 Naciśnij przyciski numeryczne na pilocie by wybrać poszukiwaną stronę telegazety o kilkucyfrowym numerze (np. strona ze spisem treści).
- 2 Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij joystick w kierunku lub by wybrać poszukiwany numer strony, a następnie naciśnij **OK**. Poszukiwana strona pojawi się na ekranie po kilku sekundach.



Użycie menu telegazety

- 1 Po włączeniu funkcji telegazety naciśnij przycisk **MENU** na pilocie by na ekranie pojawiło się menu telegazety.
- 2 Naciśnij joystick w kierunku **▲** lub **▼** by wybrać odpowiednią opcję, a następnie naciśnij go w kierunku **▶** by menu danej opcji pojawiło się na ekranie.
- 3 By menu telegazety zniknęło z ekranu naciśnij przycisk **MENU**.

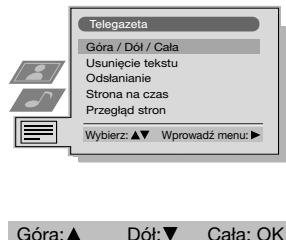

Góra: **▲** Dół: **▼** Cała: **OK**

Góra / Dół / Cała

Funkcja ta pozwala zwiększyć poszczególne fragmenty strony telegazety. Naciśnij joystick w kierunku **▲** by powiększyć górną część ekranu, lub w kierunku **▼** by powiększyć dolną część ekranu. Naciśnij **OK** by przywrócić normalny rozmiar strony.

Usunięcie tekstu

Po włączeniu tej funkcji można oglądać kanał telewizyjny czekając na pojawienie się poszukiwanej strony telegazety. W chwili gdy jest ona już dostępna symbol  zmienia kolor. By wyświetlona została strona telegazety naciśnij .

PL

Odsłanianie


Niektóre strony telegazety zawierają schowaną informację którą można odsłonić np. rozwiązywanie zagadek. Po włączeniu tej funkcji schowana informacja pojawi się na ekranie.

Strona na czas

(Zależy od tego czy telegazeta dysponuje tą funkcją).

Można skonsultować stronę kodowaną czasowo, np. stronę na czas o określonej godzinie. Po włączeniu tej funkcji gdy strona pojawi się na ekranie:

- 1 Naciskaj przyciski numeryczne na pilocie by wprowadzić trzy znaki pożąданiej strony.
- 2 Naciskaj ponownie przyciski numeryczne by wprowadzić cztery znaki odpowiedniej godziny.
- 3 Naciśnij **OK** by zapisać ustaloną godzinę. Godzina pojawi się w górnym lewym rogu ekranu. Wyznaczona strona pojawi się na ekranie o wyznaczonej godzinie.

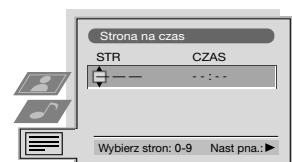

Przegląd stron

(Zależy od tego czy telegazeta dysponuje tą funkcją).

W tym podmenu, strony bloku i grupy TOP-Text układają się w dwóch kolumnach by ułatwić użytkownikowi wybór strony. Każdej stronie bloku pierwszej kolumny odpowiadają grupy stron w drugiej. Naciśnij joystick w kierunku **▲** lub **▼** by wybrać odpowiednią stronę z bloku, a następnie, naciśnij go w kierunku **▶** by dostać się do kolumny grup stron. Naciśnij joystick w kierunku **▲** lub **▼** by wybrać z grupy odpowiednią stronę. Na zakończenie naciśnij **OK** by na ekranie pojawiła się wybrana strona.

NexTView *

* (zależy czy usługa jest dostępna)

 NexView jest Elektronicznym Wykazem Programów (EPG) który zawiera informację o programach różnych stacji telewizyjnych.



Wybór dostawcy NexTView

i Urządzenie automatycznie wybiera najlepszego dostawcę NexTView. Dostawca ten będzie do dyspozycji przez 30 minut po dostrojeniu kanału. Można zmienić dostawcę zgodnie z upodobaniem.

- 1 Naciśnij przycisk **MENU** na pilocie by na ekranie pojawiło się menu.
- 2 Naciśnij joystick w kierunku **▲** lub **▼** by wybrać symbol , a następnie naciśnij go w kierunku **▶** by pojawiło się menu **Ustawienia**.
- 3 Naciśnij joystick w kierunku **▲** lub **▼** by wybrać **Wybierz NexTView**, a następnie naciśnij go w kierunku **▶**. Na ekranie pojawi się lista wszystkich dostępnych dostawców NexTView.
- 4 Naciśnij joystick w kierunku **▲** lub **▼** by wybrać dostawcę zgodnie z upodobaniem, a następnie naciśnij **OK**.
- 5 Naciśnij przycisk **MENU** by przywrócić normalny ekran telewizyjny.


Włączanie NexTView

- 1 Naciśnij kilkakrotnie przycisk  na pilocie by włączyć lub wyłączyć funkcję NexTView.
* W niektórych przypadkach konieczne jest również naciśnięcie joysticka w kierunku **◀**, by na ekranie pojawił się Elektroniczny Wykaz Programów (EPG) Sony.
- 2 Naciśnij joystick w kierunku **▲**, **▼**, **◀** lub **▶** by przemieścić kursor na ekranie.
- 3 Naciśnij **OK** by potwierdzić wybór.
 - a) Jeśli zostanie naciśnięty **OK** w kolumnach daty, godziny lub obrazków, lista programów zmieni się zgodnie z wyborem.
 - b) Jeśli zostanie naciśnięty **OK** w liście programów, zostanie pokazany bezpośrednio dany kanał jeśli w danym momencie ma miejsce emisja programu lub zostanie wyświetlone menu Emisje przewidywane jeśli emisja ma mieć miejsce później.

Własny wybór programów

 Można stworzyć własną listę z rodzajami programów odpowiadającymi indywidualnym upodobaniom.

- 1 Naciśnij joystick w kierunku **▲** lub **▼** by wybrać obrazek , a następnie naciśnij go w kierunku **►** by pojawiło się menu Ustawienie własne.
- 2 Naciśnij joystick w kierunku **▲** lub **▼** by wybrać opcję na ekranie, a następnie naciśnij **OK** by potwierdzić wybór.
- 3 Powtórz krok 2 by wybrać wszystkie elementy które chcesz umieścić na własnej liście.
- 4 Po ułożeniu listy naciśnij joystick w kierunku **►** by wybrać obrazek .
- 5 Naciśnij **OK** by powrócić do poprzedniego menu.
- 6 Naciśnij joystick w kierunku **▲** lub **▼** by wybrać obrazek , a następnie naciśnij **OK** by włączyć własny wybór programów.

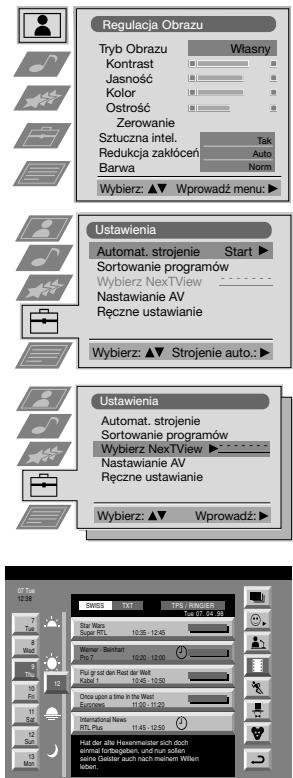

Legenda

-  pełna lista
-  osobisty wybór
-  programy informacyjne
-  filmy
-  sport
-  programy rozrywkowe
-  programy dla dzieci
-  powrót do poprzedniego menu

kontynuuje...




Menu Emisje przewidywane

1 Menu Emisje przewidywane pozwala nastawić programator lub wybrać programy do nagrywania.

- 1 Naciśnij joystick w kierunku **▲** lub **▼** by wybrać w kolumnie z programami pozycję programu który ma zostać nadany później.
- 2 Naciśnij **OK** by pojawiło się menu Emisje przewidywane.

By nastawić programator

Naciśnij joystick w kierunku **▲** lub **▼** by zaznaczyć obrazek **⌚**, a następnie kilkakrotnie naciśnij **OK** by wybrać Ustaw programator lub Wyłączenie programatora. Jeśli zostanie wybrane nastawienie Ustaw programator program zostanie zaznaczony symbolem zegarka, i zanim się rozpocznie, na ekranie pojawi się wiadomość dotycząca potwierdzenia czy chcesz ten program oglądać.

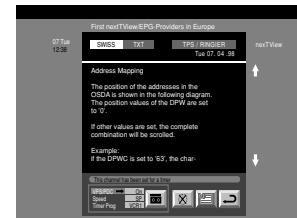

By pojawiła się lista z wybranymi programami

Naciśnij joystick w kierunku **▲** lub **▼** by zaznaczyć obrazek **▶** a następnie kilkakrotnie naciśnij **OK** by pojawiła się lub zniknęła lista z wybranymi programami. Na liście tej znajdują się programy z nastawionym programatorem. (Programator może być ustawiony na 5 programów).

By nagrywać programy *

* (Wyłącznie w przypadku gdy magnetowid dysponuje Smartlink).

- 1 Podłącz magnetowid.
- 2 Naciśnij joystick w kierunku **▲** lub **▼** by wybrać **▶**, a następnie naciśnij **OK** by informacja została przekazana do magnetowidu.
- 3 By nastawić magnetowid:

VPS/PDC

Naciśnij joystick w kierunku **◀** lub **▶** aby wybrać **VPS/PDC**, a następnie kilkakrotnie naciśnij **OK** by wybrać **Tak** lub **Nie**. Przy tego typu nastawieniu zapewnione jest nagranie całej emisji nawet jeśli nastąpiły zmiany programu. (funkcja ta działa wyłącznie gdy wybrany kanał emituje sygnał VPS/PDC).



Szybkość

Naciśnij joystick w kierunku **▼** by wybrać **Szybkość**, a następnie kilkakrotnie naciśnij **OK** by wybrać **“SP”** (nagrywanie standard) lub **“LP”** (długie nagrywanie). Wariant długiego nagrywania pozwala podwoić czas trwania kasety video chociaż jakość obrazu może się pogorszyć.

Nastawienie magnetowidu

Naciśnij joystick w kierunku **▼** by wybrać **Nastawienie magnetowidu**, a następnie kilkakrotnie naciśnij **OK** by wybrać magnetowid który się chce zaprogramować, **VCR1** bądź **VCR2**.

- 4 Na zakończenie naciśnij joystick w kierunku **▶** by wybrać obrazek **➡**, a następnie naciśnij **OK** by przywrócić normalny ekran telewizyjny.

Dodatkowe podłączenia

Podłączanie dodatkowych urządzeń


① Do urządzenia można podłączyć bardzo wiele rodzajów dodatkowych urządzeń, tak jak jest to przedstawione poniżej.

By uniknąć zakłóceń obrazu:

- Nie podłączać jednocześnie dodatkowych urządzeń do gniazd **F** i **G**.

* "PlayStation" jest produktem Sony Computer Entertainment, Inc.

* "PlayStation" jest znakiem firmowym zarejestrowanym przez Sony Computer Entertainment, Inc.

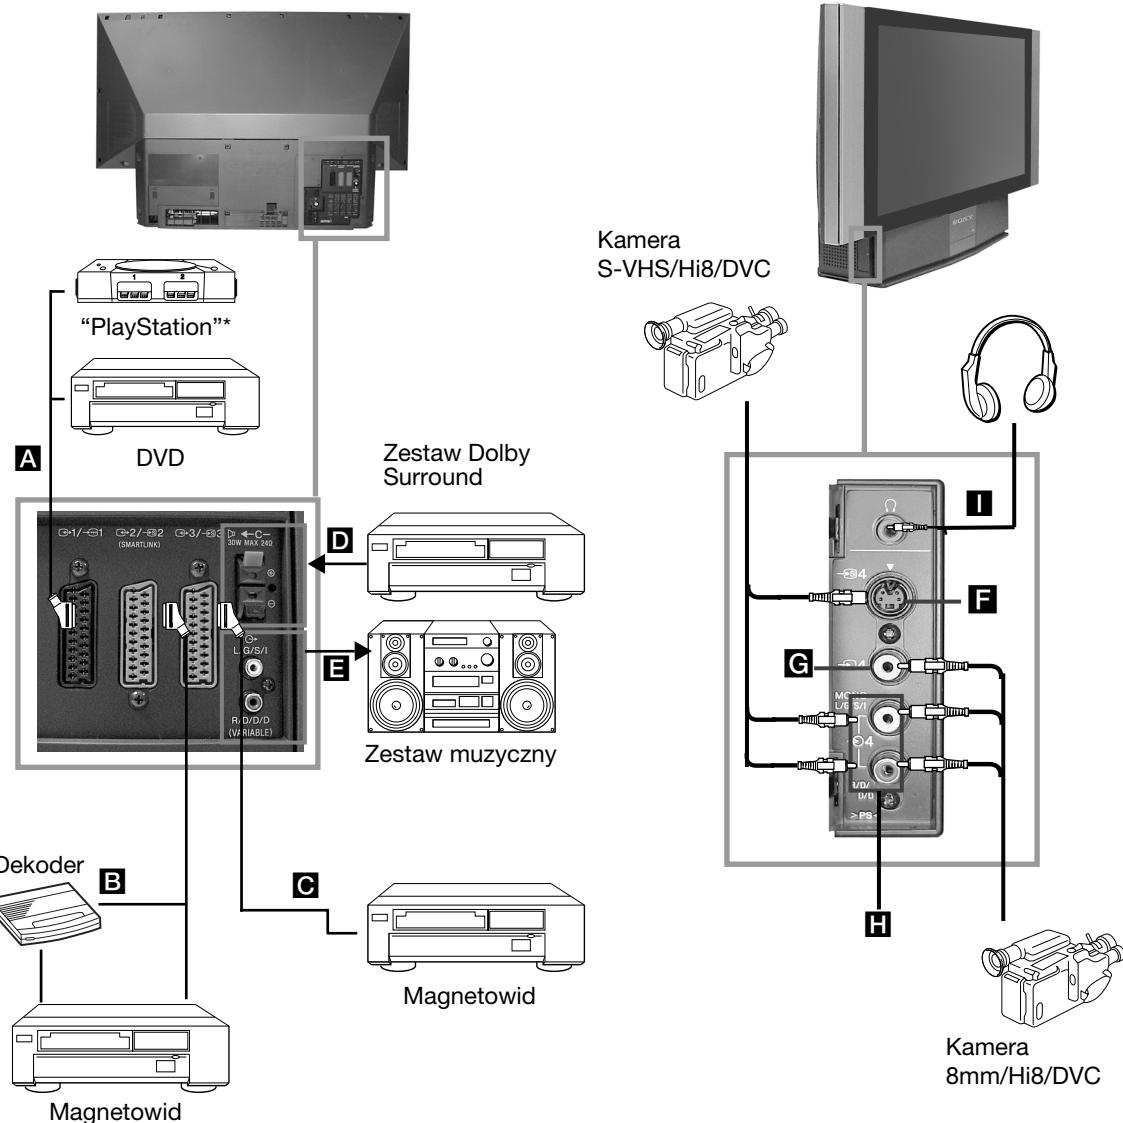

Dopuszczalne sygnały wejściowe

- A** Sygnały audio/video i RGB
- B** Sygnały audio/video i video S
- C** Sygnały audio/video i video S
- D** Wejście głównego głośnika. W menu "Funkcje", należy nastawić opcję "Głośnik" na "Środkowy".
- E** Bez wejść
- F** Sygnał video S
- G** Sygnał video
- H** Sygnał audio
- I** Bez wejścia

Dyspozycyjne sygnały wyjściowe

- Video/audio programów TV.
- Video/audio wybranego źródła.
- Video/audio wyświetlania na ekranie (wyjście monitora).
- Bez wyjść.
- Sygnał audio.
- Bez wyjścia.
- Bez wyjścia.
- Bez wyjścia.
- Sygnał audio dla słuchawek.

Zastosowanie dodatkowych urządzeń

Szersze informacje o podłączaniu dodatkowego sprzętu

Podłączanie magnetowidu

Zalecamy podłączenie magnetowidu do złącza EURO **B** lub **C** z tyłu urządzenia.

W przypadku braku kabla do złącza EURO polecamy dostrojenie sygnału video do kanału numer "0". W tym celu należy skorzystać z informacji zawartych w rozdziale "Ręczne programowanie telewizora" niniejszej instrukcji obsługi. Należy skonsultować również instrukcję obsługi magnetowidu by dowiedzieć się jak uzyskać kanał testowy sygnału video. Jeśli magnetowid przyjmuje SMARTLINK należy skonsultować rozdział "Smartlink" niniejszej instrukcji obsługi.

Podłączanie zewnętrznego sprzętu audio

1 By słuchać dźwięku urządzenia przez zestaw Hi-Fi:

Jeśli chcesz wzmacnić dźwięk wyjściowy z urządzenia, podłącz zestaw Hi-Fi do gniazd **E** z tyłu urządzenia. Głośność dźwięku podłączonego urządzenia do gniazd **E** można regulować zmieniając głośność dźwięku w słuchawkach. W tym celu należy skorzystać z informacji zawartych w rozdziale "Regulacja dźwięku" niniejszej instrukcji obsługi.

2 By słuchać dźwięku zestawu Dolby Prologic przez urządzenie:

Jeśli chcesz słuchać dźwięk wzmacniacza - dekodera Dolby Prologic przez głośniki urządzenia podłącz zestaw do gniazd **D** z tyłu urządzenia. Podłącz główne wyjście wzmacniacza do wyżej wymienionych gniazd by spełnić funkcję głównego głośnika. W tym celu należy skorzystać z informacji zawartych w rozdziale "Użycie menu "Funkcje" i wybrać "Środkowy" w opcji "Głośnik".


⚠ Pamiętaj, że maksymalna moc wejściowa tego gniazda wynosi 30W. Upewnij się, że nie przekroczyłeś dopuszczalnej wartości.

Podłączanie sprzętu Mono

Podłącz kabel audio do gniazda L/G/S/I znajdującego się z przodu urządzenia i wybierz sygnał wejściowy **→ 4**, realizując poniżej opisane instrukcje.

Wybieranie i oglądanie sygnału wejściowego

ⓘ Aby na ekranie pojawił się sygnał wejściowy podłączonego sprzętu należy wybrać symbol złącza do którego jest on podłączony. Np. jeśli sprzęt podłączony jest do złącza o symbolu **→ 1** / **→ 1**, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk **→** na pilocie aż symbol **→ 1** pojawi się na ekranie.

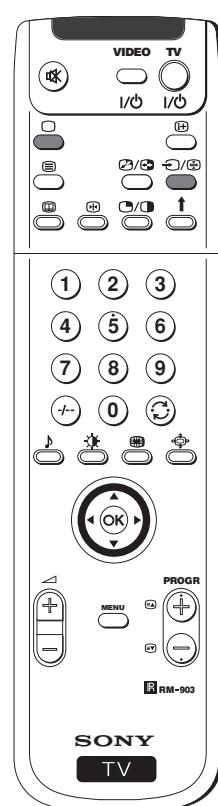

1 Podłącz dodatkowe urządzenie do odpowiedniego gniazda urządzenia, tak jak jest to opisane na poprzedniej stronie.

2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **→** na pilocie aż na ekranie pojawi się odpowiedni symbol wejścia.

Symbol Sygnały wejściowe

→ 1	• Sygnał wejściowy audio/video ze złącza EURO A lub *RGB ze złącza EURO A .
→ 2	• Sygnał wejściowy audio/video ze złącza EURO B lub *Vídeo S ze złącza EURO B .
→ 3	• Sygnał wejściowy ze złącza EURO C lub *Vídeo S ze złącza EURO C .
→ 4	• Sygnał wejściowy Video S ze złącza 4- stykowego F lub *wejście video ze złącza RCA G i sygnał audio ze złącza RCA H .

* (automatyczne wykrywanie sygnału w zależności od podłączonego urządzenia)

3 Włącz podłączone urządzenie.

4 By przywrócić normalny ekran telewizyjny naciśnij przycisk **□** na pilocie.

Dodatkowe połączenia

Smartlink

① Smartlink to bezpośrednie łącze między urządzeniem a magnetowidem.

Tyl

Do skorzystania z funkcji Smartlink potrzeba:

- Magnetowidu z systemem Smartlink, NexTView Link, Easy Link lub Megalogic.

① Megalogic to znak firmowy zarejestrowany przez Grundig Corporation.
EasyLink to znak firmowy Philips Corporation.


- Kompletnego 21-stykowego kabla EURO by podłączyć magnetowid do złącza EURO $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK) znajdującego się z tyłu urządzenia.

Podstawowe funkcje łącza Smartlink są następujące:

- Pozwala na bezpośrednią przekazywanie informacji o zaprogramowaniu (np. listy programów) z telewizora do magnetowidu.
- Pozwala na bezpośrednią nagrywanie z urządzenia, wystarczy nacisnąć jeden przycisk by nagrać oglądany program.
- Pozwala na automatyczne włączenie: gdy urządzenie znajduje się w trybie czuwania (standby), wystarczy nacisnąć przycisk "Play ▶" na magnetowidzie i telewizor automatycznie się włączy.

⚠ Jeśli do magnetowidu jest podłączony dekoder zgodny z systemem Smartlink, należy wybrać menu Szukaj w (Ręczne ustawianie) i nastawić **DEKODER** na pozycję **AV2** dla każdego kodyfikowanego kanału. W celu uzyskania więcej informacji należy skonsultować rozdział "Używanie funkcji "Dalsze nastawianie".

⚠ Szersza informacja o łączu Smartlink znajduje się w instrukcji obsługi magnetowidu.

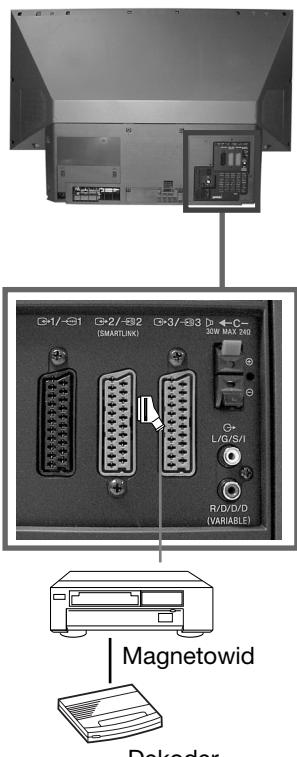


Pilot innych urządzeń Sony

① Używając przyciski znajdujące się pod przykrywką pilota można nastawiać inne urządzenia Sony.

- Otwórz przykrywkę pilota.
- Nastaw przełącznik VTR 1234 DVD zgodnie z urządzeniem które chcesz nastawić:
VTR1 Video Beta
VTR2 Video de 8 mm.
VTR3 Video VHS
VTR4 Video cyfrowe (DCR-VX 1000/9000 E, VHR-1000)
DVD Cyfrowy odtwarzacz CD video
- Możesz teraz używać przyciski znajdujące się pod przykrywką pilota by nastawiać dodatkowe urządzenie.

⚠


- Jeśli podłączone urządzenie wyposażone jest w przełącznik COMMAND MODE, ustaw go w tej samej pozycji co przełącznik VTR 1234 DVD na pilocie niniejszego urządzenia.
- Jeśli podłączone urządzenie nie dysponuje daną funkcją odpowiadającą tej funkcji przycisk na pilocie nie będzie działał.

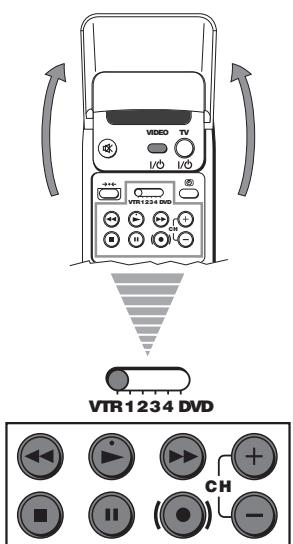

Optymalny kąt oglądania


ⓘ By osiągnąć optymalną jakość obrazu należy usytuować urządzenie w taki sposób, by móc patrzeć na ekran pod kątem pokazanym poniżej.

Poziomy kąt patrzenia

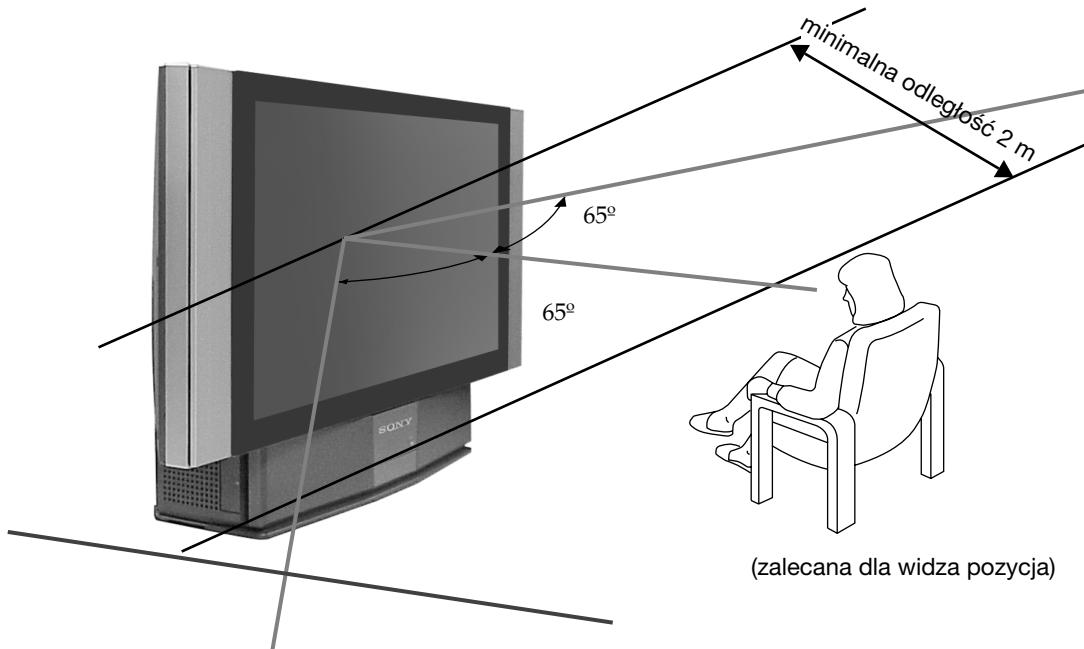

PL

Pionowy kąt patrzenia

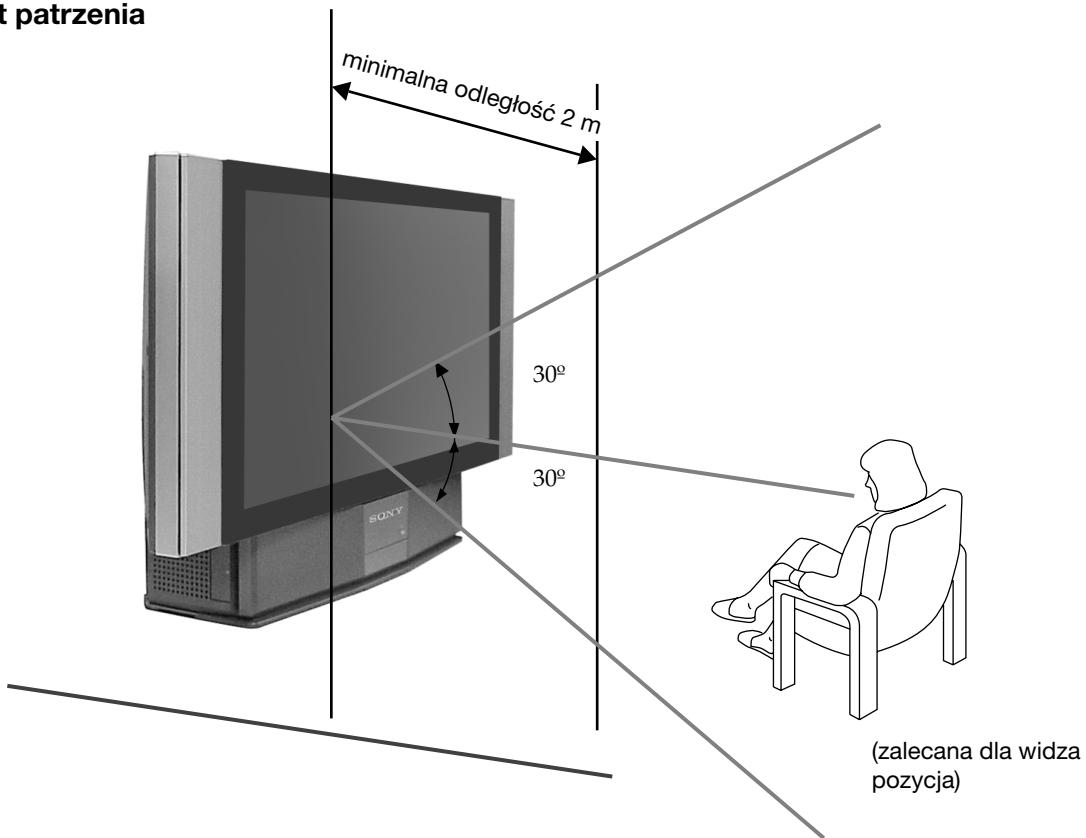

Informacje dodatkowe

Wymiana lampy


1 Jeśli lampa ściemnieje lub kolory obrazu stają się nienaturalne bądź migą wskaźnik lampy  urządzenia, wymień lampę na nową.

- Jako części za zamiennej użyj lampy XL-2000E. Inna lampa może spowodować uszkodzenie telewizora.
- Nie należy wyjmować żarówki, za wyjątkiem sytuacji, gdy się ją wymienia.
- Zanim wymieni się żarówkę, proszę wyłączyć zasilanie i odłączyć telewizor od sieci.
- Dopiero jak żarówka wystygnie można ją wymienić. Przednia szklana część żarówki ma temperaturę 100°C (212°F) i lub nawet wyższą przez około 30 minut po wyłączeniu sprzętu.
- Wymontowanej żarówce nie należy kłaść w pobliżu dzieci lub łatwopalnych materiałów.
- Wymontowanej żarówce nie należy moczyć, wkładać do niej przedmiotów. Może spowodować ją eksplozję.
- W pobliżu nie powinny znajdować się przedmioty z metalu lub przedmioty łatwopalne, ponieważ może wybuchnąć pożar. Ponad to nie należy wkładać rąk do przegródki na żarówkę, ponieważ można się poparzyć.
- Proszę porządnie zamontować nową żarówkę. W przeciwnym wypadku obraz może ściemnieć.

1 **Proszę wyłączyć zasilanie i odłączyć sprzęt od sieci.**

- Jeśli rozpoczynasz wymianę lampy bez odłączenia przewodu zasilającego migą wskaźnik trybu czuwania (standby) urządzenia  By kontynuować wymianę lampy odłącz przewód zasilania.
- Demontażu proszę dokonać po upływie co najmniej 30 minut od wyłączenia sprzętu.
- Proszę przygotować nową żarówkę.

2 **Zdejmij przednią ściankę obudowy.**

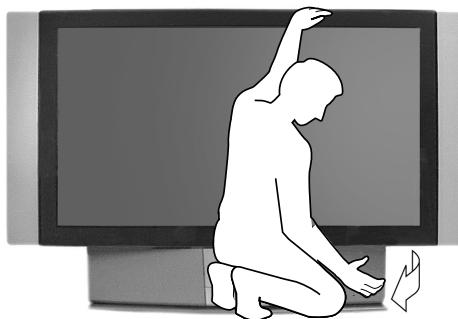


Zdejmij przednią ściankę obudowy bez przesuwania urządzenia.




Trzymając przednią ściankę z boku pociągnij ją do siebie palcami. Uważaj, by nie przycisnąć paznokci.


3 **Proszę poluzować śrubę przy pomocy np monety i zdjąć osłonę żarówki.**

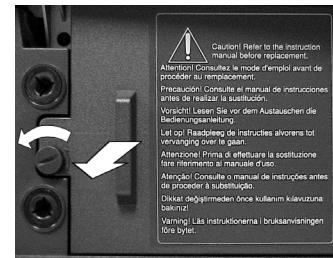

4 **Proszę poluzować dwie śruby i wyciągnąć żarówkę.**
Proszę poluzować śruby przy pomocy załączonego klucza.

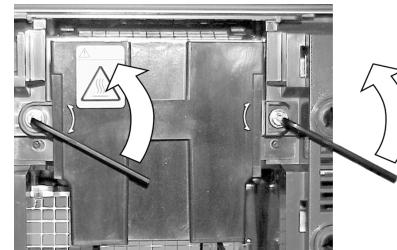

Proszę wyciągnąć żarówkę trzymając za uchwyty.

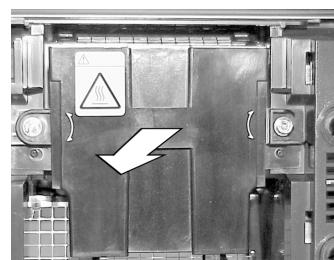

5 **Proszę założyć nową żarówkę.**
Jest ona nadal za gorąca, zaraz po wyłączeniu zasilania. Proszę uważać, by nie dotknąć przedniej szybki lub okolic, lub szklanej przegródki na żarówkę.

5 **Proszę założyć nową żarówkę.**

Włożyć nową lampa i dokręć mocno obie śruby.

6 **Proszę założyć osłonę żarówki.**

Załącz osłonę lampy i dokręć mocno śrubę przy pomocy jakiegoś przedmiotu, np. monety.

7 **Proszę założyć przednią ściankę obudowy telewizora.**

Załącz przednią ściankę obudowy na swoje miejsce.

Uwagi:

- Nie należy pobrudzić lub dotykać przedniej szybki nowej żarówki lub szklanej przegródki. Jeżeli szkło ulegnie zabrudzeniu, może spaść jakość obrazu lub skróci się żywotność żarówki.
- Proszę porządnie zamocować osłonę żarówki. W przeciwnym wypadku nie można włączyć zasilania telewizora.
- Gdy żarówka się przepali, rozlega się przydźwięk. Nie oznacza to uszkodzenia sprzętu.
- Nową żarówkę można nabyć w najbliższym punkcie usługowym firmy Sony.
- Szanuj środowisko naturalne gdy wyrzucasz zużytą lampa.

System TV

B/G/H, DK, I, L

System koloru

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (wyłącznie wejście video)

Zakresy kanałów

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

I: UHF B21-B69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Rozmiar obrazu

50 cali (Ok. 127 cm po przekątnej).

Gniazda z tytułu

- Gniazda wyjściowe głównego głośnika (2 złącza)
- Wyjście audio (prawy, lewy) - złącza RCA.
- 1 / 2 Złącze 21-stykowe EURO (norma CENELEC) w tym wejście audio/video, wejście RGB, wyjście audio/video TV.
- 2 / 2 Złącze 21-stykowe EURO (norma CENELEC) (SMARTLINK) w tym wejście audio/video, wejście video S, wyjście audio/video do wyboru.
- 3 / 3 Złącze 21-stykowe EURO (norma CENELEC) w tym wejście audio/video, wejście video S, wyjście audio/video (wyjście monitora).

Gniazda z przodu

- 4 wejście video S - DIN 4- stykowe
- 4 wejście video - złącze RCA
- 4 wejście audio - złącza RCA
- gniazdo słuchawek - gniazdo mini stereo

Moc wyjściowa dźwięku

2 x 20 W (moc muzyczna)

2 x 15 W (RMS)

Moc wejściowa głównego głośnika

30 W (RMS) (jeśli jest używany jako główny głośnik)

Pobór mocy

210 W

Zużycie energii w trybie czuwania (standby)

≤ 1 W

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

W przybliżeniu 1376 x 898 x 389 mm

Waga

W przybliżeniu 43 kg

Akcesoria w wyposażeniu

Pilot mod. RM-903 (1szt.)

Baterie do pilota (zgodne z normą IEC) (2szt.)

1 Klucz

2 Element nośny

2 śrubki

1 szmatka do czyszczenia

PL

Inne dane

Filtr cyfrowy (wysoka rozdzielcość)

TELETEXT, Fastext, TOPtext (2000 stron telegazety)

NexTView

NICAM

Automatyczne wyłączenie

Smartlink

Cyfrowa redukcja zakłóceń

Korektor graficzny

Identyfikator Osobisty

Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

Papier Ekologiczny - 100% bez chloru



Informacje dodatkowe

Rozwiązywanie problemów

 Oto kilka prostych rozwiązań problemów związanych z obrazem i dźwiękiem.

Problem	Rozwiązańie
Brak obrazu (ekran jest ciemny), brak dźwięku.	<ul style="list-style-type: none">• Włącz urządzenie do sieci.• Naciśnij przycisk  z przodu urządzenia.• Jeśli pojawi się czerwony wskaźnik , naciśnij przycisk TV  na pilocie.• Sprawdź podłączenie anteny.• Wyłącz urządzenie na 3 lub 4 sekundy i ponownie je włącz przez naciśnięcie przycisku  z przodu telewizora.
Słaba jakość obrazu lub jego brak, lecz dobra jakość dźwięku.	<ul style="list-style-type: none">• Przy pomocy systemu menu wybierz "Regulacja obrazu" i wyreguluj poziom Kontrast, Kolor i Jasność.
Słaba jakość obrazu podczas odbioru sygnału video RGB.	<ul style="list-style-type: none">• Naciśnij kilkakrotnie przycisk  na pilocie aż symbol  1 pojawi się na ekranie.
Dobry obraz, brak dźwięku.	<ul style="list-style-type: none">• Naciśnij przycisk  +/- na pilocie.• W systemie menu sprawdź, czy w menu "Funkcje" jest wybrana w pozycji "Głośnik" opcja "Główny".
Brak koloru w programach kolorowych.	<ul style="list-style-type: none">• W menu wybierz opcję "Regulacja obrazu" i wyreguluj balans kolorów.
Obraz ulega zniekształceniu przy zmianie programu lub przy czytaniu telegazety.	<ul style="list-style-type: none">• Wyłącz urządzenie podłączone do złącza 21-stykovego EURO z tyłu telewizora.
Na obrazie pojawiają się paski.	<ul style="list-style-type: none">• Wyreguluj osłabiacz RF (ATT). W tym celu skonsultuj rozdział "Stosowanie funkcji "Dalsze nastawianie".
Zakłócenia obrazu.	<ul style="list-style-type: none">• W systemie menu wyreguluj precyzyjne programowanie kanałów (ARC) by uzyskać lepszy odbiór obrazu. W tym celu skonsultuj rozdział "Stosowanie funkcji "Dalsze nastawianie".
Nie działa pilot.	<ul style="list-style-type: none">• Zmień baterie.
Miga wskaźnik lampy  urządzenia.	<ul style="list-style-type: none">• Wymień lampę na nową. W tym celu przeczytaj rozdział "Wymiana lampy".
Miga wskaźnik trybu czuwania (standby)  .	<ul style="list-style-type: none">• Jeśli wymieniasz lampa bez odłączenia przewodu zasilającego miga wskaźnik trybu czuwania (standby) urządzenia . By kontynuować wymianę lampy odłącz przewód zasilania i poczekaj ok. 30 minut.• Sprawdź czy osłona lampy jest mocno dokręcona.• Jeśli wskaźnik trybu czuwania miga nawet wtedy gdy nie wymieniasz lampy, skontaktuj się z najbliższą stacją obsługi technicznej Sony.



- **Jeśli w dalszym ciągu występują problemy, oddaj swój telewizor do naprawy wykwalifikowanemu personelowi technicznemu.**
- **Nigdy nie otwieraj obudowy.**

Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a Sony "Grand Wega" típust választotta.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és őrizze meg jövőbeni referenciákhöz.

• Az útmutatóban használt jelképek:

- Lehetséges kockázatok
- Fontos információ
- Információ a funkcióról
- 1,2.. Követendő utasítás sor

- A távvezérlő árnyékolt gombjai mutatják a különböző utasítások végrehajtásához megnyomandó gombokat.
- Információ az utasítások eredményéről.

Biztonsági előírások

minden televízió rendkívül magas feszültségen működik. A tűzveszély és az áramütés megelőzése érdekében tartsa be a mellékelt kék háromszögen jelzett biztonsági előírásokat.

- A készülék szállításánál ajánljuk, hogy azt egy másik személy segítségével eszközölje; egyik kezével a képernyő alsó részénél, másik kezével a felső részénél tartva azt. SOHA ne tartsa a készüléket a képernyő szélein elhelyezkedő hangszóróknál, sem az előlapoknál, hogy elkerülje azok deformálódását vagy törését.
- Ne zárja el vagy fedje le a készülék hátsó bal alsó részén lévő szellőzővájatot. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a készülék és a fal között hagyjon legalább 10 cm távolságot.
- Amennyiben a készüléket hideg helyről közvetlenül meleg helyre helyezi át vagy a helyisége hőmérsékletében hirtelen hőmérsékletváltozás áll be, a kép zavaros lehet illetve néhány helyen rossz színminőséget mutathat. Ez abból adódik, hogy a nedvesség lecsapódott a készüléken belüli tükrökön vagy lencséken. A készülék használata előtt hagyja, hogy a nedvesség elpárologjon.
- Ne tegye ki a képernyőt közvetlen fénynek, hogy tiszta képet kapjon. Amikor lehetséges, használjon a mennyezetről jövő megvilágítási pontokat.
- A készülék nagy precízitású technológiával készült. Azonban a panelen szerkezet tulajdonságai miatt a képernyőn állandó fekete vagy színes (piros, kék vagy zöld) pontok jelenhetnek meg. Ez nem jelent működési hibát.
- Ezen készülék képernyője fényvisszaverő réteggel rendelkezik. A képernyő rongálódásának elkerülése végett kövesse a következő utasításokat:
 - A por eltávolításához a képernyőről használja a készülékhez mellékelt tisztítókendőt vagy egy puha rongyot.
 - A képernyőt egy megnedvesített puha ronggyal tisztítsa. Ne használjon sürolószeret. Biztonsági intézkedésként húzza ki a készüléket annak tisztítása előtt.
 - Kerülje a képernyő érintését, hogy a felületet ne karcolja meg.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
Biztonsági előírások	3

Általános leírás

A mellékelt tartozékok ellenőrzése.....	4
A készülék gombjainak általános leírása.....	4
A távvezérlő gombjainak általános leírása.....	5

Üzembelevezés

Az elemek behelyezése a távvezérlőbe.....	6
Az antenná és a video csatlakoztatása	6
A készülék rögzítése	6

Első üzembelevezés

A készülék bekapcsolása és automatikus hangolás	7
---	---

Menürendszerek

A képernyő formátumának változtatása.....	9
Bevezetés a képernyő menürendszereibe	9
Gyors útmutató a menükben való mozgáshoz	10

A menürendszer használata:

A kép beállítása	11
------------------------	----

A hang beállítása	12
-------------------------	----

A "Jellemzők" menü használata	14
-------------------------------------	----

A TV kézi hangolása	15
---------------------------	----

Az adók egyéni beazonosítása	16
------------------------------------	----

Programhelyek figyelmen kívül hagyása	17
---	----

A "További programok tárolása" funkció használata	18
---	----

Személyazonosítójának bevitelle	19
---------------------------------------	----

A különböző funkciók bemutatása	20
---------------------------------------	----

A kép vízszintes közpénnek beállítása RGB forráshoz	21
---	----

A bemenő források képformátumának beazonosítása és kiválasztása	22
---	----

Többszörös kép (Multi PIP)	23
----------------------------------	----

Két kép a képernyőn (PAP)	23
---------------------------------	----

Teletext

NexTView	24
----------------	----

Választható csatlakozások

Választható készülékek csatlakoztatása	28
Választható készülékek használata	29
"Smartlink"	30
Egyéb Sony készülékek távvezérlői	30

Kiegészítő információ

Optimális látószög	31
Az őrő cseréje	32
Műszaki jellemzők	33
Problémamegoldás	34

A mellékelt tartozékok ellenőrzése



Egy távvezérlő
(RM-903)



Két darab elem
(R6 típus)



2 Rögzítőkar



1 Csavarhúzó




2 db csavar



1 db tisztítókendő

A készülék gombjainak általános leírása

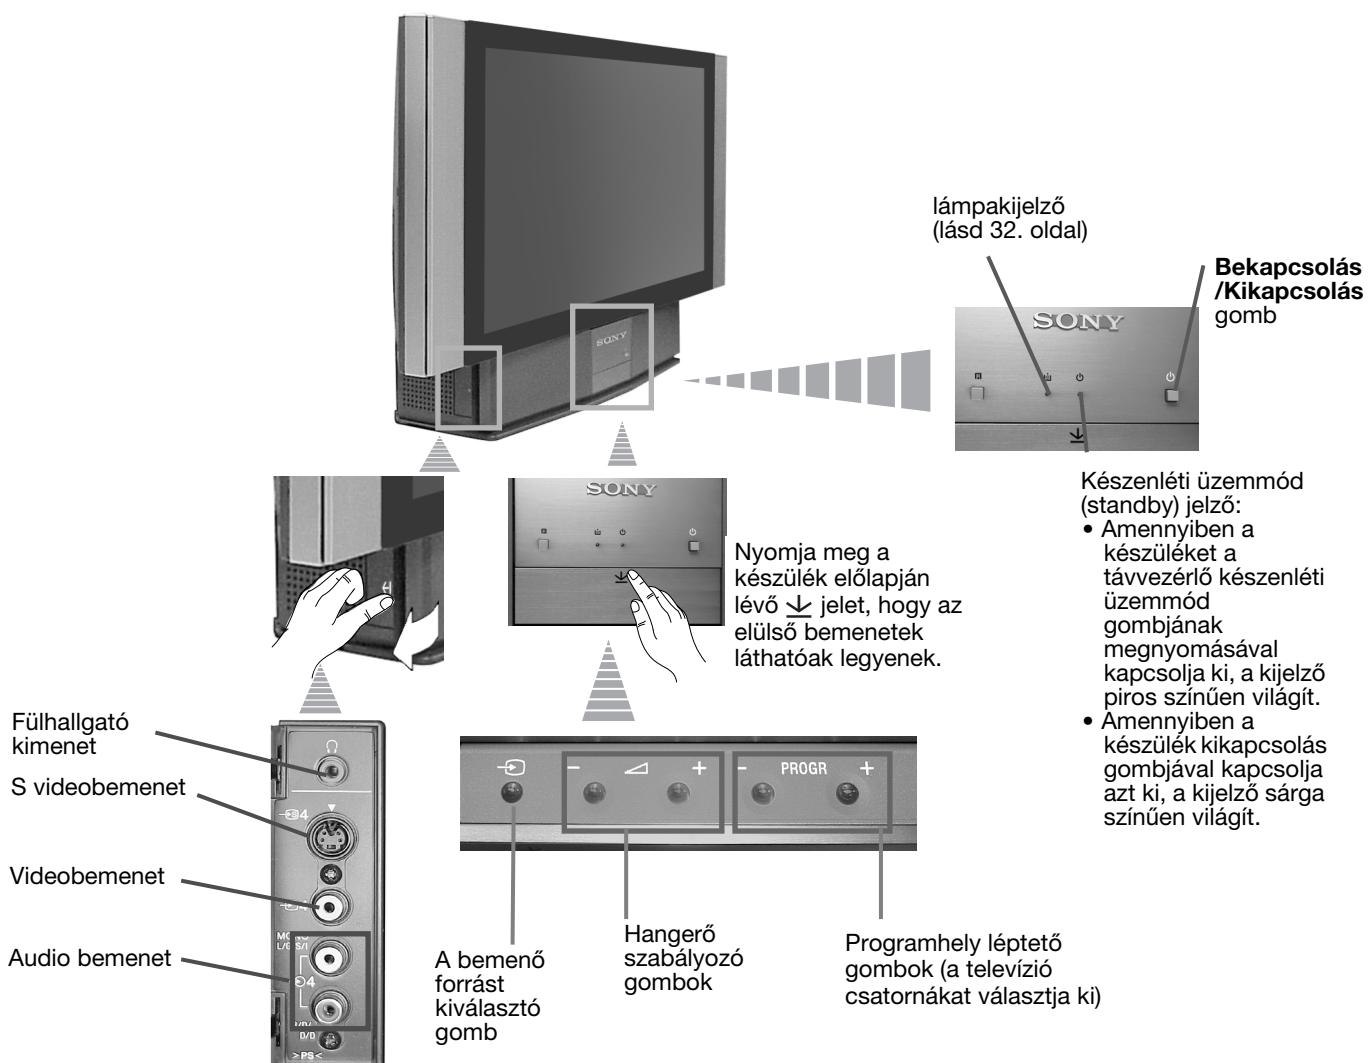

Készenléti üzemmód (standby) jelző:

- Amennyiben a készüléket a távvezérlő készenléti üzemmód gombjának megnyomásával kapcsolja ki, a kijelző piros színűen világít.
- Amennyiben a készülék kikapcsolás gombjával kapcsolja azt ki, a kijelző sárga színűen világít.

A távvezérlő gombjainak általános leírása

A gyári értékek visszaállítása

Használja a gyárban meghatározott kép és hangértékek visszaállításához illetve a készülék újbóli beüzemeléséhez, mint az első üzembefolyásokor. Miután a automata hangolás menü megjelent a képernyón, a használati utasítás "A készülék bekapcsolása és automatikus hangolás" (c. fejezet 4) fejezetében leírtak szerint járjon el.

A video Bekapcsolása/Kikapcsolása

Nyomja meg a video be- és kikapcsolásához.

A hang elnémitása

Nyomja meg a hang elnémitásához. A hang visszakapcsolásához nyomja meg újra.

A TV üzemmód kiválasztása

Nyomja meg a teletext vagy a videobemenet kikapcsolásához.

PAP (két kép a képernyőn)

További részletek a "Két kép a képernyőn (PAP)" fejezetben találhatók.

A teletext kiválasztása

Nyomja meg a teletext megjelenítéséhez.

A elektronikus program útmutató megjelenítése

Nyomja meg az elektronikus program útmutató (EPG) megjelenítéséhez. Nyomja meg újra annak eltüntetéséhez.

Képkimerevités

Nyomja meg a televízió képének kimerevitéséhez. Nyomja meg újra, hogy normális TV képet lásson.

Csatornaválasztás

Nyomja meg a csatornák kiválasztásához.

Kétjegyű programhelyek, pl. 23, kiválasztásához nyomja meg először a -- gombot, majd a 2-es és a 3-as gombokat. Ha eltéveszti az első számjegyet, üssé be a második számjegyet (0-tól 9-ig), majd ezt követően hajtsa végre újra a műveletet.

A hang üzemmód kiválasztása


Nyomja meg egymás után többször a hang üzemmód változtatásához.

A kép üzemmód kiválasztása

Nyomja meg egymás után többször a kép üzemmód kiválasztásához.

Hangerő szabályozás

Nyomja meg a televízió hangerejének szabályozásához.

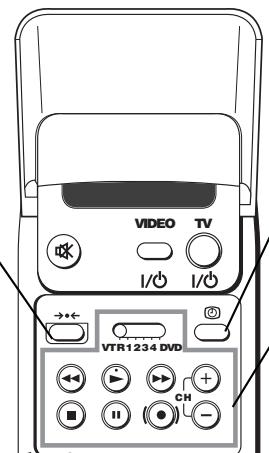


Az óra megjelenítése

Nyomja meg az óra megjelenítéséhez és eltüntetéséhez (csak teletext közvetítéskor működik).

A video működtetése

További részleteket az "Egyéb Sony készülékek távvezérlői" fejezetben talál.

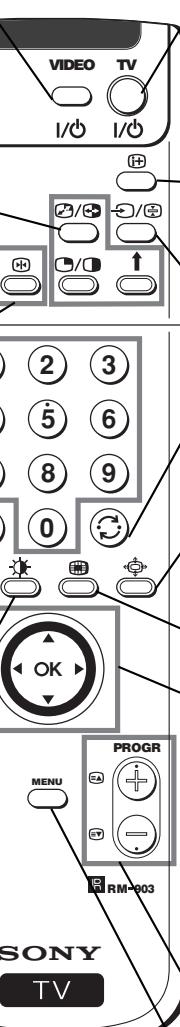

A televízió ideiglenes kikapcsolása

Nyomja meg a televízió ideiglenes kikapcsolásához (a készenléti üzemmód jelző piros színűen világít). Nyomja meg újra a készenléti üzemmódból (standby) való bekapcsoláshoz.

⚠ Amennyiben 15-30 perc elteltével nincsen televíziójel és semmilyen gombot nem nyomtak le, a televízió automatikusan készenléti üzemmódba (standby) kapcsol.

Információ megjelenítése a képernyőn

Nyomja meg az összes utasítás képernyőn történő megjelenítéséhez. Nyomja meg újra annak törleséhez.

A bemenő forrás kiválasztása

Nyomja meg egymás után többször, amíg a kívánt bemenő forrás jelképe megjelenik a képernyőn.

Az utolsó választott csatornára való visszatérés

Nyomja meg az utolsó választott csatornára való visszatéréshez (az előző csatorna legalább 5 másodpercig kell képernyőn maradjon előzőleg).

A képernyő méret kiválasztása

Nyomja meg többször egymás után a képernyő méretének változtatásához. Lásd a "A képernyő formátumának változtatása" fejezetet.

Többszörös kép (Multi PIP)

Nyomja meg a Multi PIP módozat kiválasztásához. Nyomja meg újra annak törleséhez.

Joystick menüválasztáshoz

- Ha a MENU aktív
 - ▲ Egy szinttel feljebb
 - ▼ Egy szinttel lejebb
 - ◀ Az előző menübe vagy választásba való belépés
 - ▶ A következő menübe vagy választásba való belépés

OK A választás megerősítése

- Ha a MENU nem aktív:
 - ◀ Az utolsó választott menübe való közvetlen belépés.

OK Általános programlista megjelenítése

Csatornakiválasztás

Nyomja meg az előző vagy a következő csatorna kiválasztásához.

A menürendszer bekapcsolása


Nyomja meg, hogy a menü megjelenjen a képernyőn. Nyomja meg újra a kikapcsoláshoz, hogy normális televízió képernyőt lásson.

ⓘ A televízió funkcióin kívül, minden színes gomb használható a teletexttel történő műveletekhez is. További információt a használati utasítás "Teletext" fejezetében talál.

Üzembehozás


Az elemek behelyezése a távvezérlőbe

⚠ Győződjön meg arról, hogy az elemeket a polaritásoknak megfelelő helyzetben helyezi be.
Óvja környezetünket! A használt elemeket az erre a céllra kijelölt gyűjtőhelyen helyezze el.

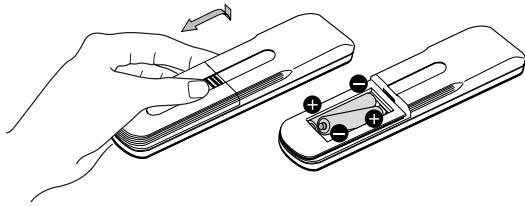

Az antenna és a video csatlakoztatása

① A csatlakozó vezetékek nincsenek mellékelve.

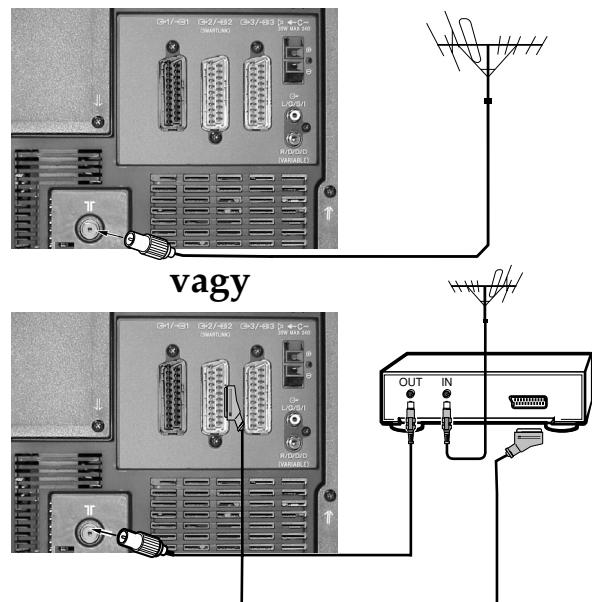


① Az eurocsatlakozó választható.
Ezen választható csatlakozó használatával javíthatja a kép- és hangminőséget a video használatakor.

⚠ Amennyiben nem használ eurocsatlakozót, a készülék automatikus hangolása után a videojel csatornát kézileg kell hangolja. Lásd a "A TV kézi hangolása" fejezetet. Ezenkívül lásd a video használati utasítását a videojel csatorna megtalálásának módjához.

A készülék rögzítése

① A tökéletes biztonság garantálására rögzítse a készüléket a falhoz, stb. a mellékelt rögzítőkarok segítségével.

1 Csavarozza fel a mellékelt rögzítőkarokat a készülék hátlapjának felső részére.

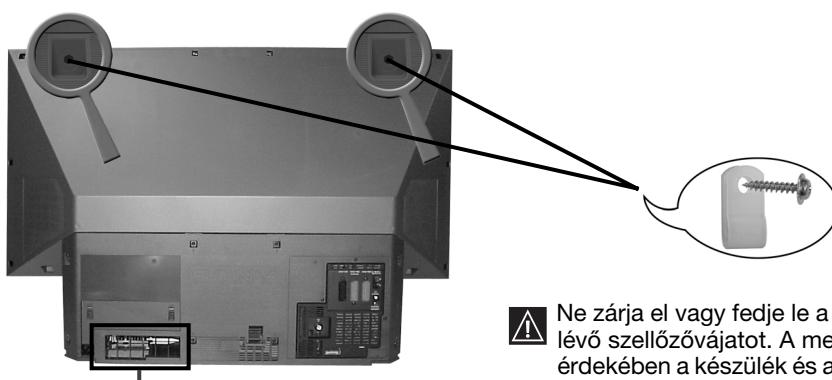


⚠ Ne zárja el vagy fedje le a készülék hátsó balalsó részén lévő szellőzővájatot. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a készülék és a fal között hagyjon legalább 10 cm távolságot.

2 Vezessen át egy erős madzagot vagy láncot az 1. lépésben felcsavarozott karokon keresztül, majd rögzítse az egészet egy falhoz, oszlophoz, stb.


A készülék bekapcsolása és automatikus hangolás

(i) A készülék első bekapcsolásakor menúsorok jelennek meg a képernyőn, melyekkel 1) kiválaszthatja a menük nyelvét, 2) kiválaszthatja az országot, ahol a készüléket használni kívánja, 3) automatikusan megkeresheti és tárolhatja az összes rendelkezésre álló csatornát (televízióadót) és 4) megváltoztathatja a csatornák (televízióadók) képernyőn való megjelenésének sorrendjét.


Mindazonáltal, ha egy idő után szükséges válik a menük nyelve, az ország újbóli megváltoztatása, az automatikus hangolás megismétlése (pl. költözés esetén) vagy a csatornák sorrendjének újbóli megváltoztatása, azt a  (Beállítás) megfelelő menüpénk kiválasztásával teheti meg.

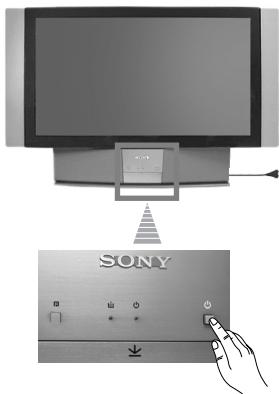

1 Csatlakoztassa a készülék csatlakozóját a hálózati aljzatba (220-240 V váltakozó feszültség, 50Hz). A bekapcsoláshoz nyomja meg a készülék előlapjának bekapcsolás/kikapcsolás  gombját. A gomb első megnyomásakor a **Language/Country** (Nyelv/Ország) menü automatikusan megjelenik a képernyőn.

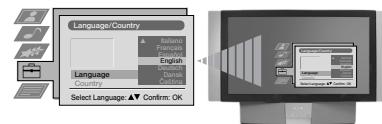

2 Nyomja a távvezérlő joystickjét ▼ vagy ▲ felé a nyelv kiválasztásához, majd ezt követően nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítésére. Ettől kezdve minden menü a választott nyelven jelenik meg.

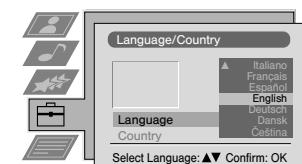

3 Nyomja a távvezérlő joystickjét ▼ vagy ▲ felé az ország kiválasztásához, ahol a készüléket használni kívánja, majd ezt követően nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítésére.

(i) Az ország helyett válassza a "Ki"-t, amennyiben nem kívánja, hogy a csatornák (televízióadók) meghatározott sorrendben kerüljenek tárolásra az 1. számú programhellyel kezdve.



4 Az automata hangolás menü a választott nyelven jelenik meg a képernyőn. Nyomja meg az **OK** gombot az **Igen** kiválasztásához.


Serterné elindítani az automatikus hangolást?
Igen: OK Nem: 

5 A képernyőn megjelenik egy új menü, mely kéri Öntől, hogy ellenőrizze az antenna csatlakoztatását. Ellenőrizze az antenna csatlakoztatását, majd nyomja meg az **OK** gombot az automatikus hangolás megkezdéséhez.

(i)

- A készülék elkezdi automatikusan hangolni és rögzíteni az összes rendelkezésre álló csatornát (televízióadót).
- Ha a "Ország" menüben "Ki"-t választott, valamint az első bekapcsolás után újra automata hangolást eszközölt, a televízióadók attól a programszámtól kezdve kerülnek rögzítésre, ahol abban a pillanatban található.

Kérem igazolja, hogy az antenna catlakoztatva van
Igen: OK Nem: 

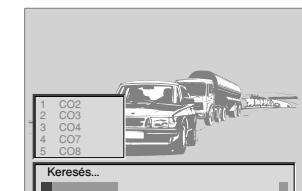

! Ez a művelet eltarthat néhány percig. Legyen türelemmel és ne nyomjon meg egyetlen gombot sem a hangolás folyamata alatt, mivel ellenkező esetben a folyamat nem fejeződik be.

folytatódik...







6 Miután a készülék hangolta és rögzítette az összes csatornát (televízióadót), a képernyőn automatikusan megjelenik a Programhelyek menü, hogy megváltoztathassa a csatornák képernyőn történő megjelenésének sorrendjét.

- Ha nem kívánja a csatornák sorrendjét megváltoztatni, menjen a 7. lépéshez.
- Ha meg kívánja változtatni a csatornák sorrendjét:
 - Nyomja a távvezérlő joystickjét ▼ vagy ▲ felé a programszám kiválasztásához a csatornával (televízióadó), melynek helyét meg kívánja változtatni, majd ezt követően nyomja a ► felé.
 - Nyomja a távvezérlő joystickjét ▼ vagy ▲ felé az új programszám kiválasztásához, melyen a kiválasztott csatornát (televízióadót) rögzíteni kívánja, majd nyomja meg az **OK**-t.
- A választott csatorna új programhelyre kerül és a többi csatornák is ennek megfelelően változnak.
- Ismételje meg a b1) és b2) lépést a televíziócsatornák újbóli átrendezéséhez.

7 Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.

Készülék működésre kész.

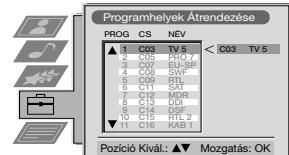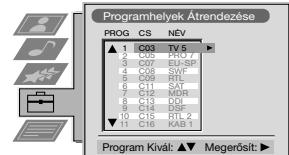

A képernyő formátumának változtatása

ⓘ Ez a funkció lehetővé teszi a televíziókép formátuma típusának változtatását.



1 Nyomja meg többször egymás után a távvezérlő  gombját a következő formátumok egyikének kiválasztásához:

Smart: szélesvásznú hatás imitálása 4:3 műsorok esetén.

4:3: hagyományos 4:3 képméret, teljes képmegjelenítés.


14:9: köztes megoldás a 4:3 és 16:9 képméret között.

Zoom: szélesvásznú formátum letterbox filmeknél.

Wide: 16:9 képarányú műsorokhoz.

Smart, **Zoom** és **14:9** üzemmódban a képernyő tetejének és aljának egy része levágásra kerül. A  vagy  gombbal állítsa be a kép elhelyezkedését a képen (pl. a feliratok olvasásához).

2 Nyomja meg az **OK** gombot választásának megerősítéséhez.

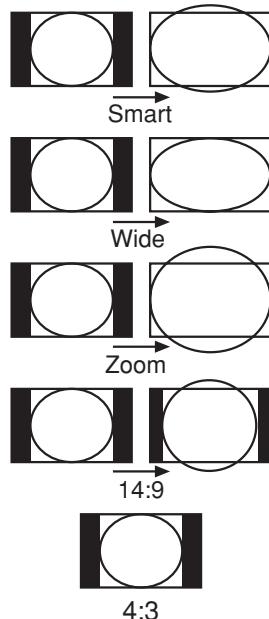

Bevezetés a képernyő menürendszerébe

HU


ⓘ Ez a készülék egy a képernyőn megjelenő menürendszer alkalmaz a különböző műveletekben való eligazodáshoz. Használja a távvezérlő következő gombjait a menükben történő mozgáshoz:



1 Nyomja meg a **MENU** gombot, hogy a menü első szintje megjelenjen a képernyőn.




2 • A kívánt menü vagy opción kiemeléséhez nyomja a joysticket  vagy  felé.
 • A választott menübe vagy opciónba történő belépéshez nyomja  felé.
 • A menübe vagy az előző opciónhoz való visszatéréshez nyomja  felé.
 • A választott opción beállításainak módosításához nyomja  vagy  felé.
 • Választásának megerősítésére és rögzítésére nyomja meg az **OK** gombot.

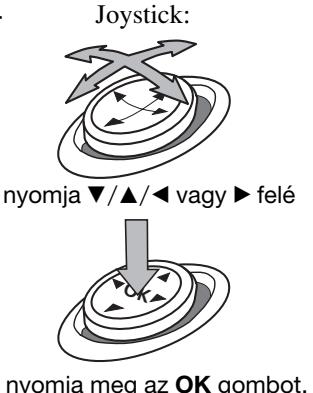

3 Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.

Menürendszerök

Gyors útmutató a menükben való mozgáshoz

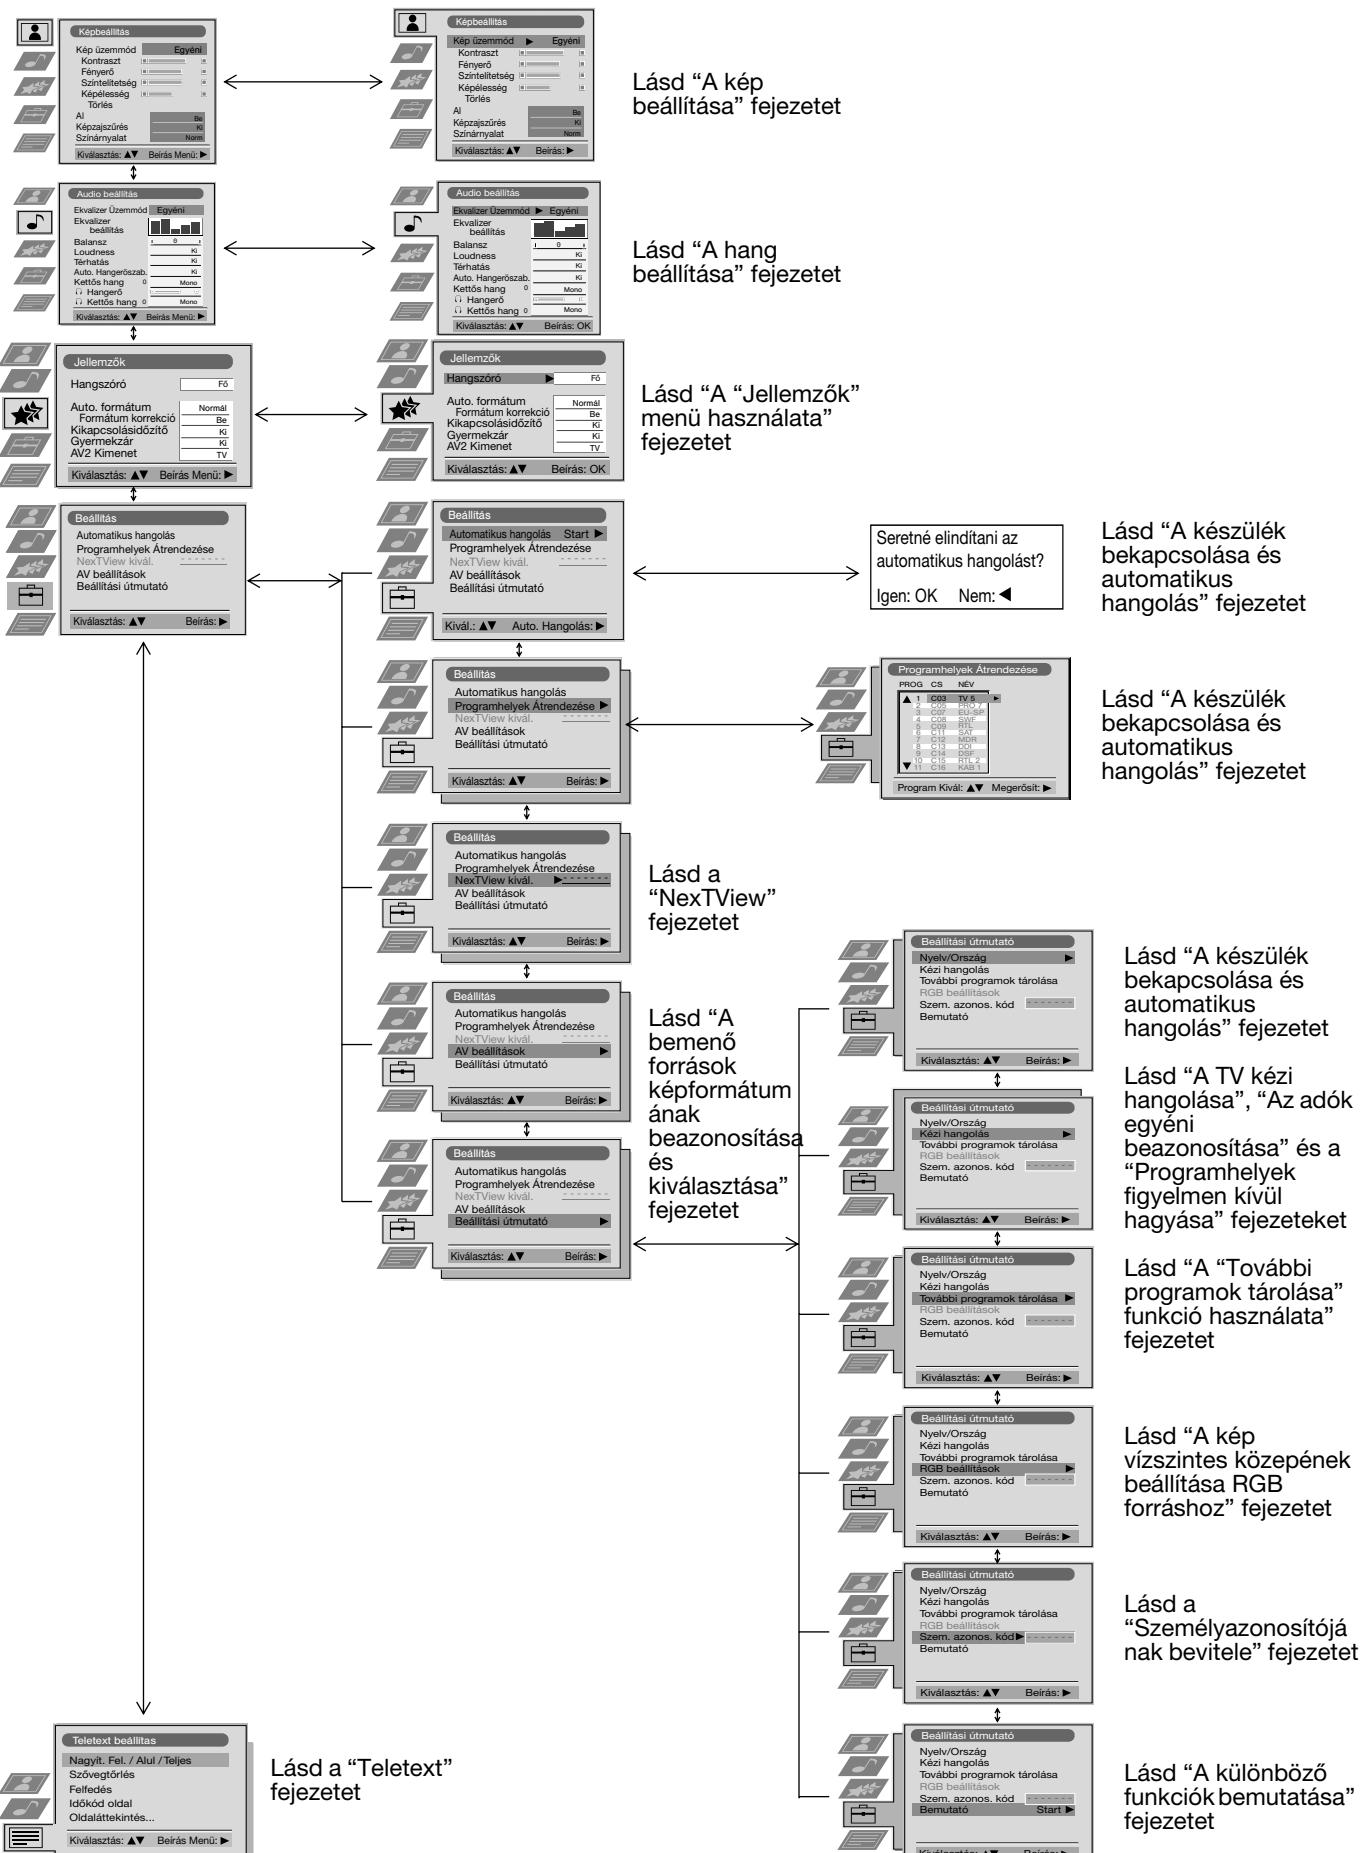

A kép beállítása

(i) Bár a kép gyárilag be van állítva, azt ízlése szerint módosíthatja.



1 Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, hogy a menü megjelenjen a képernyőn.

2 Nyomja a joysticket **►** felé a **Képbeállítás** menübe való belépéshez.

3 Nyomja a joysticket **▼** vagy **▲** felé a módosítani kívánt jellemző kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt **►** felé.

Nézze meg a következő táblázatot a választáshoz és minden egyes jellemzőre vonatkozó eredmény megtekintéséhez.

Kép üzemmód ▼ **Élő** (elő programokhoz)

Egyéni (egyéni ízléshez)

Mozi (filmekhez)

▲ **Játék** (elektronikus játékokhoz)

◀ **Több** ▶ **Kevesebb**

◀ **Sötétebb** ▶ **Világosabb**

◀ **Több** ▶ **Kevesebb**

◀ **Finomabb** ▶ **Élesebb**

◀ **Pirosas** ▶ **Zöldes**

☒ **Visszaállítja** a gyári képbeállítást.

▲ **Ki:** normális

▼ **Be:** A kontraszt szint automatikus optimizálása a TV-jel függvényében.

▼ **Magas:** Erős zajcsökkentés

Közepes: Közepes zajcsökkentés

Alacsony: Enyhe zajcsökkentés

Automata: Az optimális zajcsökkentés automatikus kiválasztása.

▲ **Ki:** Zajcsökkentés kikapcsolva.

▼ **Meleg:** Meleg tónus előállítása.

Norm: Normál tónus.

▲ **Hideg:** Hűvös tónus előállítása.

Képzajszűrés

Színárnyalat

*Csak a Kép üzemmód Egyéni kiválasztával módosítható.

**Csak NTSC-színrendszerhezálrendelkezésre (pl. USA video kazetták)

4 Nyomja a joysticket **▲**, **▼**, **◀**/**▶** felé a kiválasztott jellemző beállításának módosításához, majd ezt követően nyomja meg az **OK** gombot az új beállítás rögzítéséhez.

5 Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket egyéb beállítások módosításához.

6 Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.

A kép üzemmód gyors változtatása

(i) A kép üzemmód gyorsan változtatható a Képbeállítás menübe történő bemenetel nélkül.

1 Nyomja meg többször egymást követően a távvezérlő **OK** gombját a közvetlen hozzáféréshez és válassza a kívánt kép üzemmódot **Élő**, **Egyéni**, **Mozi** vagy **Játék**.

2 Nyomja meg az **OK** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.



A hang beállítása

1 Bár a hang gyárilag be van állítva, azt ízlése szerint módosíthatja.



1 Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, hogy a menü megjelenjen a képernyőn.

2 Nyomja a joysticket a ▼ felé a ▶ jelkép kiválasztásához, majd ezt követően nyomja a ▶ felé a **Audio beállítás** menübe való belépéshez.

3 Nyomja a joysticket ▼ vagy ▲ felé a módosítani kívánt jellemző kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt ▶ felé.

Nézze meg a következő táblázatot a választáshoz és minden egyes jellemzőre vonatkozó eredmény megtekintéséhez.

Ekvalizer Üzemmódban ▼ Egyéni (egyéni ízléshez)

Ének

Jazz

Rock

Pop

▲ Normál (rögzített érték, nem beállítható)

***Ekvalizer beállítás** Nyomja a joysticket ▶ vagy ▲ felé a módosítani kívánt frekvenciasáv kiválasztásához, majd ezt követően nyomja ▼ vagy ▲ felé annak beállításához. Végül nyomja meg a **OK** gombot az új beállítás rögzítésére.

Balansz ▲ Bal ▶ Jobb

Loudness ▼ Ki: normális

▲ Be: zenei programokhoz

Térhatás ▼ Ki: normális

▲ Be: speciális akusztikai hatásokhoz

Auto.Hangerőszab. ▼ Ki: a hangerő az adójeltől függően változik

▲ Be: a csatornák hangereje megmarad az adójeltől függetlenül (pl. hírdetésekknél)

Kettős hang

• Sztereo adásokhoz:

▼ Mono

▲ Sztereo

• Kétnyelvű adásokhoz:

▼ Mono (mono csatornához, ha rendelkezésre áll)

▲ A (az 1. csatornához)

▲ B (az 2. csatornához)

Fülhallgató:

○ Hangerő

◀ Kevesebb ▶ Több

○ Kettős hang

• Sztereo adásokhoz:

▼ Mono

▲ Sztereo

• Kétnyelvű adásokhoz:




▼ Mono (mono csatornához, ha rendelkezésre áll)

▲ A (az 1. csatornához)

▲ B (az 2. csatornához)

▲ PAP (csak ha PAP be van kapcsolva)

*Állandó formában csak akkor rögzíthető, ha az Ekvalizer Üzemmódban Egyéni választott, többimódosított (Ének, Jazz, Rock vagy Pop) csak következő ekvalizer üzemmód változtatásig maradnak rögzítve.

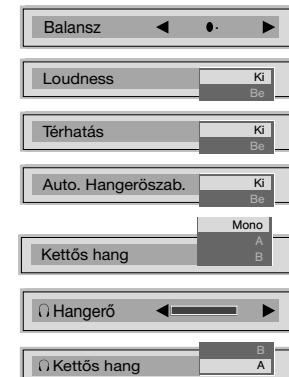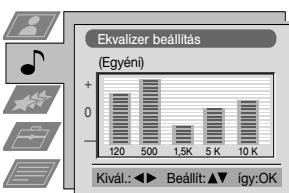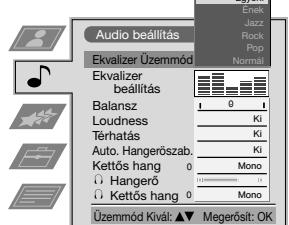

folytatódik...



4 Nyomja a joysticket ▼, ▲, ▲ vagy ▶ felé a választott jellemző beállításának módosításához, majd ezt követően nyomja meg az **OK** gombot az új beállítás rögzítéséhez.

5 Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket egyéb beállítások módosításához.


6 Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.

A hang üzemmód gyors változtatása

i A hang üzemmód gyorsan változható az Audio beállítás menübe történő bemenetel nélkül.

1 Nyomja meg többször egymást követően a távvezérlő  gombját a közvetlen hozzáféréshez és válassza a kívánt hang üzemmódot **Egyéni, Ének, Jazz, Rock, Pop** vagy **Normál**.

2 Nyomja meg az **OK** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.

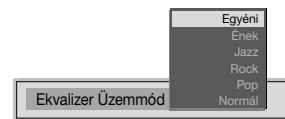

A "Jellemzők" menü használata

(i) Ez a menü lehetővé teszi

- Választhat, hogy a hangot közvetlenül a készülékről vagy egy külső erősítőn keresztül kívánja hallgatni.
- A képformátum automata beállítása.
- Kiválaszthat egy időtartamot, melynek elteltével a készülék automatikusan készenléti üzemmódba (standby) kapcsol.
- Zárolhatja a készülék gombjait, így csak a távvezérlő gombjainak használatával működtetheti azt.
- Kiválaszthatja a kimeneti forrást az eurocsatlakozóhoz (G>2/-G>2 SMARTLINK. Így az eurocsatlakozón keresztül rögzíthet miközben egy másik forrásról jövő adást néz (ha videoja rendelkezik Smartlinkkel, ez az eljárás szükségtelen).



1 Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, hogy a menü megjelenjen a képernyőn.

2 Nyomja a távvezérlő joystickjét a **▼** felé a **★** jelkép kiválasztásához, majd ezt követően nyomja a **►** felé a **Jellemzők** menübe való belépéshez.

3 Nyomja a távvezérlő joystickjét a **▼** vagy **▲** felé a kívánt menüopciónak kiválasztásához, majd ezt követően nyomja a **►** felé. (nézze meg a lenti táblát minden egyes opciónak megtekintéséhez)

4 Nyomja a távvezérlő joystickjét **▼** vagy **▲** a kívánt opciónak beállításának módosításához, majd ezt követően nyomja meg az **OK** gombot ennek rögzítéséhez.

5 Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.

Jellemzők	Eredmény/Művelet
Hangszóró	<p>▼ Fő (a készülék hangja)</p> <p>▲ Center be (egy külső erősítő hangja)</p>
Auto formátum (csak antennáról érkező jel esetén)	<p>▼ Ki: A képméret nem kerül automatikusan beállításra.</p> <p>Normál: A kép mérete automatikusan beállításra kerül a műsorszórótól érkező jelnek megfelelően.</p> <p>▲ Teljes A TV automatikusan úgy képes módosítani a kép méretét, hogy megszüntesse az esetleges sötét területeket a TV által kivételek képen ("A képernyő formátumának változtatása" c. fejezetben bemutatottak szerint).</p>
Formátum korrekció (csak ha az Auto. beállítása "Normál" vagy "Teljes")	<p>▼ Ki: 4:3/14:9 van kiválasztva.</p> <p>▲ Be A Smart üzemmód automatikusan kiválasztásra kerül a 4:3/14:9 formátum műsorokhoz.</p>
Kikapcsolásidőzítő	<p>▲ Ki</p> <p>10 perc</p> <p>20 perc</p> <p>...</p> <p>▼ 90 perc</p> <p>(i)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Egy perccel a készülék készenléti üzemmódba (standby) kapcsolása előtt, a fennmaradó idő a képernyőn automatikusan kijelzésre kerül. • Televízió nézés közben nyomja meg a OK gombot a kikapcsolásig fennmaradó idő megtekintésére. • A készülék készenléti üzemmódjából történő bekapcsolásához nyomja meg a távvezérlő TV I/Ø gombját.
Gyermekek	<p>▼ Ki (normál üzemmód)</p> <p>▲ Be (a készülék gombjai nem működnek, a projekciós TV csak a távvezérlő használatával működik)</p>
AV2 Kimenet	<p>▼ TV (az antenna audio/video jele)</p> <p>AV1 (az eurocsatlakozó G>1/-G>1 audio/video jele)</p> <p>AV2 (az eurocsatlakozó G>2/-G>2 audio/video jele (SMARTLINK))</p> <p>AV3 (az eurocsatlakozó G>3/-G>3 audio/video jele)</p> <p>▲ AV4 (a készülék előlapján lévő csatlakozó G>4 audio/video jele)</p>
<p>! Ha dekódert csatlakoztatott, ne felejtse el ismét kiválasztani a AV2 kimenet a "TV"-ben a megfelelő dekódoláshoz.</p>	

















A TV kézi hangolása


(i) Ezt a funkciót abban az esetben használja, ha a csatornákat (televízióadókat) vagy videobemenetet egyesével, a kívánt programszámmal akarja hangolni.



- 1 Nyomja meg a tárvezérlő **MENU** gombját, hogy a menü megjelenjen a képernyőn.
- 2 Nyomja a tárvezérlő joystickjét ▼ felé a □ jelkép kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt ► felé a **Beállítás** menübe való belépéshez.
- 3 Nyomja a tárvezérlő joystickjét ▼ vagy ▲ felé a **Beállítási útmutató** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt ► felé.
- 4 Nyomja a tárvezérlő joystickjét ▼ vagy ▲ felé a **Kézi hangolás** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt ► felé.
- 5 Nyomja a tárvezérlő joystickjét ▼ vagy ▲ felé annak a programszámnak (pozíció) a kiválasztásához, melyre a televízióadót vagy videocsatornát hangolni kívánja (videocsatornának a "0" pozíció kiválasztását javasoljuk). Nyomja kétszer a joysticket ► felé a **NORMA** oszlop kiemeléséhez.
- 6 Nyomja a joysticket ▼ vagy ▲ felé a televízió sugárzási rendszer és videocsatorna (**B/G** Nyugat-Európában, **L** Franciaországban, **I** Nagy-Britanniában vagy **D/K** Kelet-Európában) vagy külső bemeneti forrás **EXT** kiválasztásához. Ezt követően nyomja a joysticket ► felé a **CS** oszlop kiemeléséhez.
- 7 Nyomja joysticketet ▼ vagy ▲ felé a csatornátipus kiválasztásához, "**C**" földi csatornához (televízióadókhoz vagy videocsatornához), "**S**" kábelcsatornához vagy "**F**" közvetlen frekvenciabemenetekhez. Ezt követően nyomja a joysticket ► felé.
- 8 a) Ha ismeri a televízióadó, videocsatornájel vagy frekvencia csatornászámát, nyomja meg a számogombokat a szám közvetlen beviteléhez. Ezt követően nyomja meg az **OK** gombot a rögzítéshez.
b) Ha nem ismeri a csatornászámot, nyomja a joysticket ▼ felé a **Keres** (keresés) kiválasztásához, majd a készülék automatikusan elkezdi keresni a következő televízióadó csatornát vagy videojel csatornát. Ha ez nem az, amelyiket Ön rögzíteni kíván, nyomja a joysticket ▼ felé másik csatorna kereséséhez. Amikor megtalálja a rögzíteni kívánt csatornát, nyomja meg az **OK** gombot.
c) Külső bemeneti forrásokhoz (EXT) nyomja a joysticket ▼ felé azon bemeneti forrás kiválasztásához, melyhez a készülék csatlakoztatásra került. (AV1, AV2, AV3 vagy AV4). Ezt követően nyomja meg az **OK** gombot a rögzítéshez.
- 9 A többi csatorna hangolásához és rögzítéséhez ismételje meg a 4-től a 8. a), b) vagy c) lépéseket.
- 10 Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.



A készülék működésre kész.

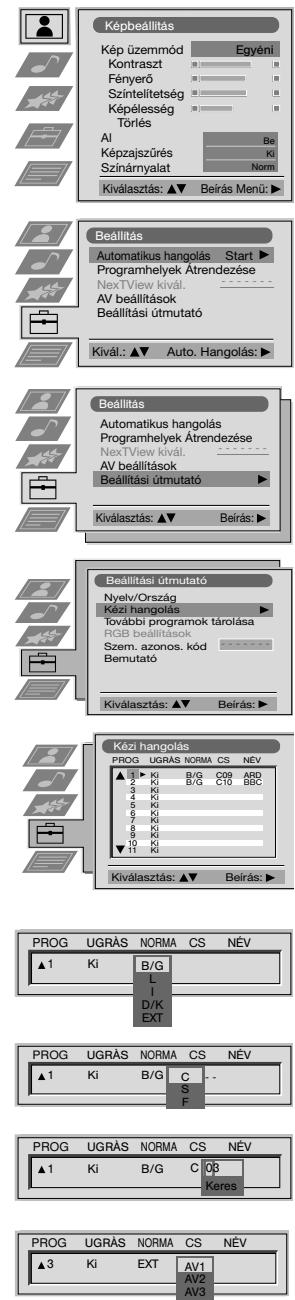

HU

Az adók egyéni beazonosítása

1 Normál esetben a csatornamelek (televízióadók) a teletexten keresztül automatikusan lehívhatók, amennyiben az rendelkezésre áll. Mindazonáltal egy legfeljebb öt karakterből álló nevet adhat egy csatornának vagy videobemenetnek. Ezáltal könnyen beazonosíthatja a képernyón megjelenő csatornát (televízióadót) vagy videoforrást.



1 Nyomja meg a távvezérő **MENU** gombját, hogy a menü megjelenjen a képernyőn.

2 Nyomja a távvezérő joystickjét ▼ felé a jelkép kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt ► felé a **Beállítás** menübe való belépéshez.

3 Nyomja a távvezérő joystickjét ▼ vagy ▲ felé a **Beállítási útmutató** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt ► felé.

4 Nyomja a távvezérő joystickjét ▼ vagy ▲ felé a **Kézi hangolás** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt ► felé.

5 Nyomja a távvezérő joystickjét ▼ vagy ▲ felé az elnevezni kívánt csatorna számának kiválasztásához.

6 Nyomja a joysticket többször egymást követően ► felé, amíg a **NÉV** oszlop első elemét kiemelte.

7 Nyomja a távvezérő joystickjét ▼ vagy ▲ felé egy betű, szám, "+" vagy egy üres hely kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt ► felé a karakter megerősítéséhez. A többi négy karaktert ugyanilyen módon válassza ki.

8 Miután kiválasztotta az összes karaktert, nyomja meg az **OK** gombot.

9 Ismételje meg az 5-től a 8. lépéseket a többi csatorna felcímzéséhez.


10 Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.

Egy címkézett csatorna kiválasztásakor, annak neve néhány másodpercig megjelenik a képernyőn.



Programhelyek figyelmen kívül hagyása


i Ezt a készüléket beprogramozhatja úgy, hogy PROGR +/- gombokkal történő csatornaválasztás közben a nem kívánt programhelyeket figyelmen kívül hagyja. Ha a későbbiekben a figyelmen kívül hagyott programhelyeket vissza kívánja nyerni, a továbbiakban leírt módon járjon el, azonban a 6. lépésben Ki-t válasszon a Be helyett.

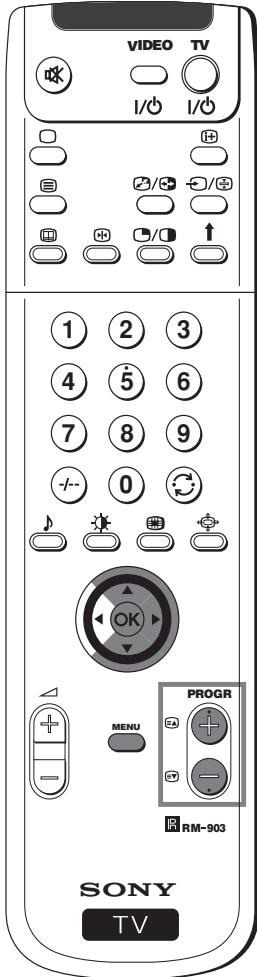


1 Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, hogy a menü megjelenjen a képernyőn.




2 Nyomja a távvezérlő joystickjét ▼ felé a jelkép kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt ► felé a **Beállítás** menübe való belépéshez.

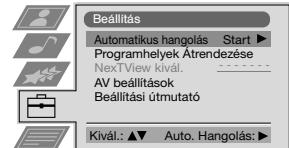

3 Nyomja a távvezérlő joystickjét ▼ vagy ▲ felé a **Beállítási útmutató** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt ► felé.

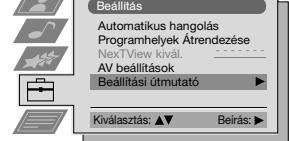

4 Nyomja a távvezérlő joystickjét ▼ vagy ▲ felé a **Kézi hangolás** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt ► felé.

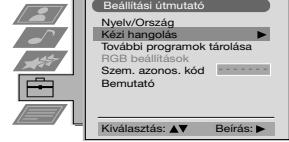

5 Nyomja a távvezérlő joystickjét ▼ vagy ▲ felé annak a csatornahelynek a kiválasztásához, melyet figyelmen kívül kíván hagyni, ezt követően nyomja a joysticket ► felé a **UGRÁS** oszlopba történő bemenetelhez.



6 Nyomja a joysticket ▼ felé a **Be** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja meg az **OK** gombot annak rögzítésére.

7 Ismételje meg az 5. és 6. lépéseket egyéb programhelyek figyelmen kívül hagyására.

8 Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.

A **PROGR +/-** gombbal történő csatornaválasztáskor ez nem jelenik meg. Mindazonáltal, az említett csatornát ki lehet választani a számgombok közül a csatornának megfelelő szám megnyomásával.

A "További programok tárolása" funkció használata

① Ez a funkció lehetővé teszi

- a) Egy adójel intenzitásának egyéni csökkentését, amikor a helyi antenna jele nagyon intenzív (csíkok a képben).
- b) minden egyes csatorna hangerejének egyéni beállítását.
- c) Annak ellenére, hogy az automata finomhangolás (AFT) állandóan be van kapcsolva, lehetséges a finomhangolás kézi elvégzése a jobb képvetél érdekében, ha a kép eltorzulva jelenik meg.
- d) Az AV kimenet hangolása a kódolt jelű programhelyekre, mint pl. egy fizető televízió dekódere. Így a készülékhez csatlakoztatott videókészülék rögzíti a dekódolt jelet.



1 Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, hogy a menü megjelenjen a képernyőn.

2 Nyomja a távvezérlő joystickjét **▼** felé a jelkép kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt **►** felé a **Beállítás** menübe való belépéshez.

3 Nyomja a távvezérlő joystickjét **▼** vagy **▲** felé a Beállítási útmutató kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt **►** felé.

4 Nyomja a távvezérlő joystickjét **▼** vagy **▲** felé a **További programok tárolása** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt **►** felé.

5 Nyomja a joysticket **▼** vagy **▲** felé a megfelelő programszám kiválasztásához, majd ezt követően többször egymás után nyomja azt **►** felé, hogy kiválassza.

a) **ATT** (RF csökkentő)

b) **HANG.** (egyéni hangerőszabályzás)

c) **AFT** (automata finomhangolás)

d) **DEKÓDER**

A kiválasztott jellemző színt változtat.

6 a) ATT

Nyomja a joysticket **▼** felé a **Be** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja meg az **OK** gombot. Ismételje meg az 5. és 6. a) lépéseket a többi csatorna csökkentéséhez.

b) HANG

Nyomja a joysticket **▼** vagy **▲** felé a csatorna hangerejének beállításához -7 és +7 között, majd ezt követően nyomja meg az **OK** gombot. Ismételje meg az 5. és 6. b) lépéseket a többi csatorna hangszintjének beállításához.

c) AFT

Nyomja a joysticket **▼** vagy **▲** felé a csatorna frekvenciaszintjének beállításához -15 és +15 között, majd ezt követően nyomja meg az **OK** gombot. Ismételje meg az 5. és 6. c) lépéseket a többi csatorna finomhangolásának elvégzéséhez.



d) DEKÓDER

Nyomja a joysticket **▼** vagy **▲** felé **AV1** (az eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott dekóderhez) vagy **AV2** (az (SMARTLINK) eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott dekóderhez) kiválasztásához, majd ezt követően nyomja meg az **OK** gombot. Ismételje meg az 5. és 6. d) lépéseket az AV1 vagy AV2 kimenet kiválasztásához egyéb programhelyeken.

② A készülék hátlapján lévő vagy (SMARTLINK) eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott videohoz kötött dekóder esetén, ennek a dekódernek a képe ezen a programszámon jelenik meg.

7 Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.

A készülék működésre kész.

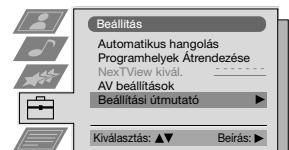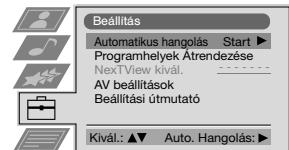

Személyazonosítójának bevitelle

ⓘ Egy legfeljebb tizenegy karakterből (betűk vagy számok) álló biztonsági kódot adhat a készüléknek. Lopás esetén ez megkönyíti visszaszerzését.

⚠ Ezt a kódot csak egyszer lehet bevenni!
Győződjön meg arról, hogy azt felírta pl. ebben a használati utasításban, hogy el ne felejtse.



1 Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, hogy a menü megjelenjen a képernyőn.

2 Nyomja a távvezérlő joystickjét **▼** felé a **█** jelkép kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt **►** felé a **Beállítás** menübe való belépéshez.

3 Nyomja a távvezérlő joystickjét **▼** vagy **▲** felé a **Beállítási útmutató** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt **►** felé.

4 Nyomja a távvezérlő joystickjét **▼** vagy **▲** felé a **Szem. azonos. kód** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt **►** felé.

5 Nyomja a távvezérlő joystickjét **▼** vagy **▲** felé egy betű, "+" vagy üres hely kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt **►** felé a karakter megerősítéséhez. Ugyanezen a módon válassza ki a többi tíz karaktert.

6 Miután minden karaktert kiválasztott, nyomja meg az **OK** gombot. Egy újabb menü jelenik meg automatikusan a képernyőn, mely megkérdezi, hogy biztosan akarja-e a bevitt kód rögzítését.





7 a) Ha nem kívánja ezt a kódot rögzíteni, nyomja a joysticket **◀** felé, majd ismételje meg a 4-től a 6. lépéseket egy új kód bevitelére.

b) Ha ez a rögzíteni kívánt kód, nyomja meg az **OK** gombot.


⚠ Ne feledje, hogy a kódot csak egyszer lehet bevenni.

8 Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.

👉 Amikor a **Beállítási útmutató**, **Szem. azonos. kód** opciójába belép, minden a bevitt kód jelenik majd meg és soha nem léphet be újra ebbe az opcióba.

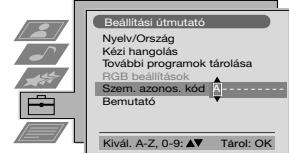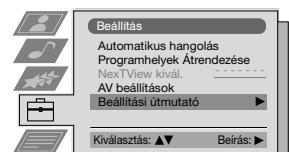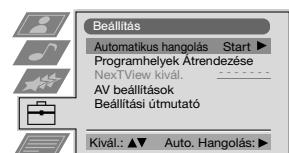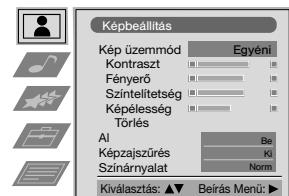

HU

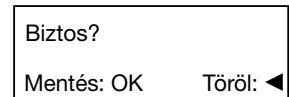

Biztos?

Mentés: OK

Töröl: ◀

A különböző funkciók bemutatása

(i) Ez a funkció átfogó áttekintést nyújt a készülék néhány funkciójáról.



1 Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, hogy a menü megjelenjen a képernyőn.



2 Nyomja a távvezérlő joystickjét **▼** felé a jelkép kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt **►** felé a **Beállítás** menübe való belépéshez.

3 Nyomja a távvezérlő joystickjét **▼** vagy **▲** felé a **Beállítási útmutató** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt **►** felé.

4 Nyomja a távvezérlő joystickjét **▼** vagy **▲** felé a **Bemutató** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt **►** felé a bemutató elindításához.

A képernyőn megkezdődik a készülék legtöbb funkciójáról szóló képsor bemutatása.

Megjegyzés:

Nyomja meg a távvezérlő **□** gombját a bemutató megszakításához és a normális televízióképhez való visszatéréshez.

A kép vízszintes közepének beállítása RGB forráshoz

i Egy RGB jelforras, pl. egy DVD (digitális videolemezjátszó), eurocsatlakozóhoz történő csatlakoztatásakor, előfordulhat, hogy szükséges a kép vízszintes közepelésének beállítása.




1 Nyomja meg többször egymás után a távvezérlő gombját, amíg a jelkép megjelenik a képernyőn.




2 Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, hogy a menü megjelenjen a képernyőn.




3 Nyomja a távvezérlő joystickjét felé a jelkép kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt felé a **Beállítás** menübe való belépéshez.

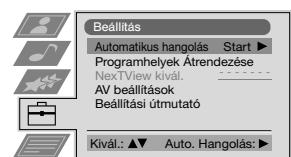

4 Nyomja a távvezérlő joystickjét vagy felé a **Beállítási útmutató** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt felé.

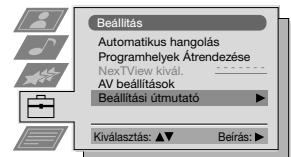

5 Nyomja a távvezérlő joystickjét vagy felé az **RGB beállítások** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt felé.

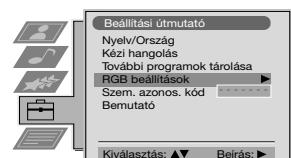

6 Nyomja a joysticket felé a **H Közép** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt vagy felé a képközép -10 és +10 közötti beállításához. Nyomja meg az **OK** gombot a rögzítéshez.



7 Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.

A bemenő források képformátumának beazonosítása és kiválasztása


1 Ez a funkció lehetővé teszi a készülékhez csatlakoztatható választható készülékek képformátuma típusának kiválasztását, valamint az említett bemenethez egy legfeljebb öt karakterből (betűk vagy számok) álló név kijelölését.




1 Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, hogy a menü megjelenjen a képernyőn.




2 Nyomja a távvezérlő joystickjét ▼ felé a jelkép kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt ▶ felé a **Beállítás** menübe való belépéshez.

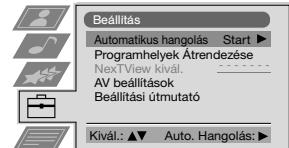

3 Nyomja a távvezérlő joystickjét ▼ vagy ▲ felé az **AV beállítások** kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt ▶ felé.

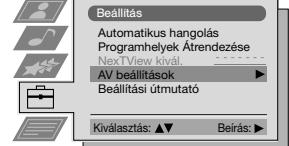


4 Nyomja a joysticket ▼ vagy ▲ felé a bemeneti jel kiválasztásához. Ezt követően nyomja azt ▶ felé.

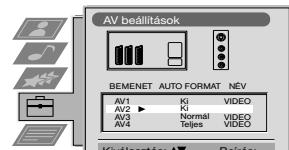

5 Nyomja a joysticket ▼ vagy ▲ felé a kiválasztásához.

- ▼ **Ki:** A képméret nem kerül automatikusan beállításra.
- Normál:** A kép mérete automatikusan beállításra kerül a műsorszórótól érkező jelnek megfelelően.
- ▲ **Teljes:** A TV automatikusan úgy képes módosítani a kép méretét, hogy megszüntesse az esetleges sötét területeket a TV által kivételek képen ("A képernyő formátumának változtatása" c. fejezetben bemutatottak szerint).

Ezt követően nyomja a joysticket ▶ felé.

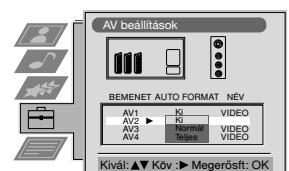

6 A **NÉV** oszlop első elemét kiemelve nyomja a joysticket ▼ vagy ▲ felé egy betű, egy szám, "+" vagy egy üres hely kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt ## felé a karakter megerősítéséhez. A többi négy karaktert ugyanilyen módon válassza ki.

7 Az összes karakter kiválasztása után nyomja meg az **OK** gombot.

8 Ismételje meg a 4-től a 7. lépéseket a kép formátumának kiválasztásához vagy egyéb bemeneti jelek felcímkezéséhez.

9 Nyomja meg a **MENU** gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.


Amikor egy olyan készüléket választ ki, melynek bemeneti jelét elnevezte, az említett név néhány másodpercig megjelenik a képernyőn.

Többszörös kép (Multi PIP)

i Ez a funkció (Multi PIP az angol Multi Picture In Picture kifejezésből) egy tizenkét statikus képből álló sorozatot mutat valamint egy tizenharmadik mozgó képet. A nézni kívánt csatorna kiválasztható akár teljes képernyő módosztban, akár többszörös képmódosztban.



1 Nyomja meg a távvezérlő gombját a többszörös kép módoszt kiválasztásához. A képernyón 13 csatornaszám jelenik meg, középen az a csatorna, melyet éppen nézett.

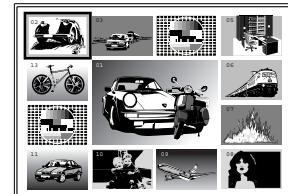

2 Nyomja a joysticket , , vagy felé a 13 programban való mozgáshoz.

3 Nyomja meg az **OK** gombot a bekeretezett csatorna kiválasztásához. Ez a csatorna áthelyeződik középre.


4 Nyomja meg a gombot a normális televízióképhez való visszatéréshez.

Két kép a képernyőn (PAP)

HU


i Ez a funkció (PAP az angol Picture And Picture kifejezésből) két részre osztja a képernyőt, hogy egyszerre lehessen két csatornát nézni (az egyiken videóképet, ha úgy kívánja).

A baloldali képernyő hangja a készülék hangszóróiból jön, a jobboldali képernyőét a fülhallgatón keresztül lehet hallani.

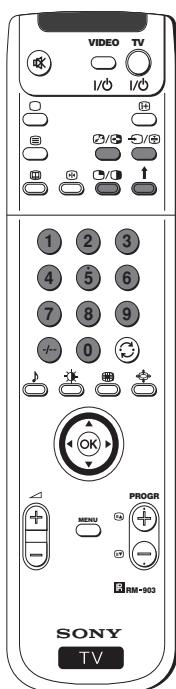

A PAP be- és kikapcsolása

Nyomja meg a távvezérlő / gombját, hogy a két képernyőt 4:3 formátumban lássa, nyomja meg újra a PAP módoszt kikapcsolásához és normális televízióképhez való visszatéréshez.

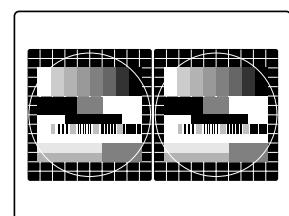


A PAP forrás kiválasztása

- 1 A baloldali képernyő képének megváltoztatása:
A PAP módosztaton belül, nyomja meg a távvezérlő számombjait (egy televíziócsatorna kiválasztásához) vagy nyomja meg a gombot (videobemenet kiválasztásához).
- 2 A jobboldali képernyő képének megváltoztatása:
A PAP módosztaton belül, nyomja meg a távvezérlő gombját. Amikor a jelkép megjelenik a jobboldali képernyő alsó részén, nyomja meg a számombokat (egy televíziócsatorna kiválasztásához) vagy nyomja meg a gombot (videobemenet kiválasztásához).

Képernyők felcserélése

A PAP módosztaton belül, nyomja meg a távvezérlő / gombját a két képernyő felcseréléséhez.

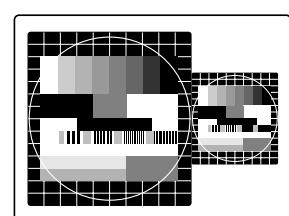

A képernyők méretének nagyítása

A PAP módosztaton belül, nyomja a joysticket többször egymás után vagy felé a két képernyő méretének megváltoztatására.

A jobboldali képernyő hangjának kiválasztása

A PAP módosztaton belül, lásd a használati útmutató "A hang beállítása" fejezetét és "Kettős hang" beállítása "PAP"-ban.

Teletext

ⓘ A teletext a legtöbb televízióállomás által sugárzott információs szolgáltatás. A teletext szolgáltatás tartalomjegyzéke (általában a 100. oldal) tájékoztatást nyújt a szolgáltatás használatának módjáról.

⚠ Győződjön meg arról, hogy erős bemeneti jellet rendelkező televízió csatornát használ, ellenkező esetben a teletextben hibák fordulhatnak elő.



A teletext ki- és bekapcsolása

- 1 Válassza ki azt a televízió csatornát, amelyiken a látni kívánt teletext szolgáltatást sugározzák.
- 2 Nyomja meg egyszer a távvezérő **☰** gombját ahhoz, hogy a televízióképet és a teletextet egyidőben láthassa. A képernyőre két részre oszlik, a TV program a jobb, a teletext oldal a bal oldalon.
 - 1 Az egyidejű TV és teletext kép módoszatban belül, nyomja meg a **□/+/-** gombot, majd ezt követően nyomja meg a PROGR +/- gombokat a televízió képernyőjén lévő csatorna váltásához. Nyomja a joysticket **◀** vagy **▶** felé a TV kép méretének változtatásához. Nyomja meg újfent a **□/+/-** gombot a teletext normál vételének visszaállítására.
- 3 Nyomja meg kétszer a **☰** gombot csak teletext nézéséhez.
- 4 Nyomja meg háromszor a **☰** gombot a teletext TV képpel történő átfedéséhez.
- 5 Nyomja meg negyedszer a **☰** gombot vagy nyomja meg a **□** a teletextből való kilépéshez.

Teletext oldal kiválasztása

A távvezérő számombainak segítségével adja meg a látni kívánt oldalszám három számjegyét. Amennyiben elhibázna, üssön be három bármilyen számjegyet, majd üsse be újra a helyes oldalszámot.

A teletext egyéb funkcióinak használata

A következő vagy az előző oldal kiválasztása

Nyomja meg a távvezérő **➡** PROGR+ vagy **⬅** PROGR- gombját a következő vagy az előző oldal kiválasztásához.

Mellékoldal kiválasztása

Egy teletext oldal több mellékoldalból állhat. Ezekben az esetekben, néhány másodperc elteltével, tájékoztatás jelenik meg a képernyő alsó részében az oldal mellékoldalainak számáról. Nyomja a joysticket **▲** vagy **▼** felé a mellékoldal kiválasztásához.

Oldal kimerevítése

Nyomja meg a **☰** gombot egy oldal kimerevítéséhez, hogy elkerülje annak leváltását. Nyomja meg azt újból a rögzítés feloldására.

A tartalomjegyzék megtekintése

Nyomja meg a **☰** gombot a tartalomjegyzék megtekintésére (általában a 100. oldal).

Fastext




(csak akkor áll rendelkezésre, ha a TV adó sugároz Fastext jeleket)

Fastext sugárzásakor a teletext oldal alsó részén megjelenik egy színkód menü. Nyomja meg a távvezérő színes gombját (piros, zöld, sárga vagy kék) a megfelelő laphoz történő közvetlen hozzáféréshez.

Oldal keresés

- 1 Nyomja meg a távvezérő számombjait egy olyan teletext oldal kiválasztására, mely több oldalszáma van (pl. a tartalomjegyzék).
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Nyomja a joysticket **▲** vagy **▼** felé a kívánt oldal kiválasztásához, majd ezt követően nyomja meg az **OK** gombot. A kért oldal néhány másodperc elteltével megjelenik a képernyőn.

folytatódik...

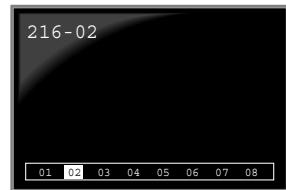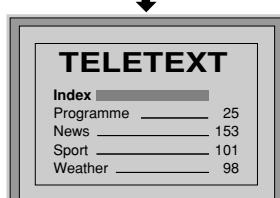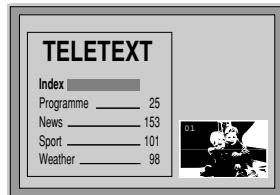



A teletext menüpárnak használata

- 1 A teletext szolgáltatáson belül, nyomja meg a távvezéről **MENU** gombját a teletext menüpárnak képernyőn való megtekintéséhez.
- 2 Nyomja a joysticketet **▲** vagy **▼** felé a kívánt opció kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt a **►** felé az említett opcióba történő belépéshez.
- 3 A teletext menüpárnak képernyőről való eltüntetéséhez nyomja meg a **MENU** gombot.

Nagyít./Fel./Alul./Teljes

Ez az opció lehetővé teszi a teletext oldal különböző részeinek felnagyítását. Nyomja a joysticketet **▲** felé a képernyő felső felének felnagyításához. **▼** az alsó felének felnagyításához. Nyomja meg az **OK** gombot az oldal normál méretének visszaállításához.

Szövegtörlés

Ezen funkció kiválasztásával nézhet egy televízió csatornát, amíg a kérte teletext lapra vár. Amint a lap rendelkezésre áll, a **█** jelkép színt változtat. Nyomja meg **█**-t a lap nézéséhez.

Felfedés

Néhány teletext oldal rejtett információt tartalmaz, melyet fel lehet fedni, mint pl. egy rejtély megfejtése. Ezen opció kiválasztásával a rejtett információ megjelenik a képernyőn.

HU




Nagyít. Fel.:▲ Alul:▼ Teljes: OK

Időkód oldal

(a teletext szolgáltatás rendelkezésre állásától függ)

Megnézhet egy időben kódolt oldalt, mint pl. egy időkód oldalt egy meghatározott órában. Ezen opció kiválasztásákor és az Időkód oldal almenü képernyőn való megjelenésekor:

- 1 Nyomja meg a távvezéről számgombjait a kívánt oldal három számjegyének beviteléhez.
- 2 Nyomja meg újra a számgombokat a kívánt óra négy számjegyének beviteléhez.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot a meghatározott óra rögzítésére. Az óra a képernyő bal alsó felén látható. Az oldal a megjelölt időben megjelenik a képernyőn.

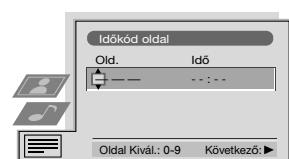

Oldaláttekintés

(a teletext szolgáltatás rendelkezésre állásától függ)

Ebben az almenüben a TOP-Text tömboldalai és csoportoldalai két oszlopba rendeződnek, hogy a felhasználó az oldalt könnyebben kiválaszthassa. Az első oszlop minden egyes tömboldalához a második oszlopban megtekinthetők az annak megfelelő csoportoldalak. Nyomja a joysticketet **▲** vagy **▼** felé a kívánt tömboldal kiválasztására, majd ezt követően nyomja azt **►** felé a csoportoldalak oszlopába történő belépéshez. Nyomja a joysticketet **▲** vagy **▼** felé a kívánt csoportoldal kiválasztására. Végezetül nyomja meg az **OK** gombot az említett oldal megtekintéséhez.

NexTView *

* (a teletext szolgáltatás rendelkezésre állásától függ)

(i) NexTView egy elektronikus műsorismertető (EPG), mely információt tartalmaz a különböző televízió állomások műsoráról.



NexTView szolgáltató kiválasztása

(i) A készülék automatikusan kiválasztja a legjobb NexTView szolgáltatót. Ez a szolgáltató a csatorna hangolásától számított 30 percig áll majd rendelkezésre. Egyébként ha úgy kívánja, válthat szolgáltatót.

- 1 Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját a menü képernyőn való megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja a joysticket **▲** vagy **▼** felé a **█** jelkép kiválasztásához, majd ezt követően nyomja azt **►** felé a **Beállítás** menübe való belépéshez.
- 3 Nyomja a joysticket **▲** vagy **▼** felé a **NexTView kivál.** kiválasztásához, majd nyomja azt **►** felé. A képernyőn megjelenik egy lista az összes rendelkezésre álló NexTView szolgáltatóval.
- 4 Nyomja a joysticket **▲** vagy **▼** felé a kívánt szolgáltató kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Nyomja meg a **MENU** gombot a televízió normális képernyőjéhez való visszatéréshez.



A NexTView bekapcsolása

- 1 Nyomja meg többször egymás után a távvezérlő **█** gombját a NexTView ki- vagy bekapcsolásához.
* Néhány esetben ezenkívül szükséges megnyomni a joysticket **◀** felé a Sony elektronikus műsorismertetőjének (EPG) megtekintéséhez.
- 2 Nyomja a joysticket **▲**, **▼**, **◀** vagy **►** felé a kurzor mozgatásához a képernyőn.
- 3 Nyomja meg az **OK** gombot a választás megerősítésére.
 - a) Ha az **OK** gombot a dátum, óra és ikonok (témaik) oszlopokban nyomja meg, a műsorlista a választásnak megfelelően változik.
 - b) Ha az **OK** gombot a műsorlistákon nyomja meg, közvetlenül láthatja, hogy van-e éppen adás vagy megjelenik a Függőben lévő adások menüje, amennyiben az adásra később kerül sor.



A programok egyéni beállítása

(i) Egyéni listát készíthet az Önnek tetsző minden fajta programmal.

- 1 Nyomja a joysticket **▲** vagy **▼** felé az **☺** ikon kiválasztásához, majd nyomja azt **►** felé az Egyéni beállítás menübe való belépéshez.
- 2 Nyomja a joysticket **▲** vagy **▼** felé az Ön opciójának képernyőn történő kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést a listájára kívánt összes összetevő kiválasztásához.
- 4 A lista befejezésekor nyomja **►** felé az **→** ikon kiválasztásához.
- 5 Nyomja meg az **OK** gombot az előző menühöz való visszatéréshez.
- 6 Nyomja a joysticket **▲** vagy **▼** felé az **☺** ikon kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot egyéni műsorválasztásának bekapcsolásához.



folytatódik...




Függőben lévő adások menüje

(i) Ezzel a menüvel egy időkapcsolot állíthat be vagy a kiválasztott programokat rögzítheti.

- 1 Nyomja a joysticket **▲** vagy **▼** felé egy később sugárzásra kerülő program kiválasztásához a programlistából.
- 2 Nyomja meg az **OK** gombot a **Függőben lévő adások** menüjébe történő belépéshez.

Az időkapcsoló beállítása

Nyomja a joysticket **▲** vagy **▼** felé az **⌚** ikon kiválasztásához, majd többször egymás után nyomja meg az **OK** gombot az Időzítő Beállítás vagy az Időzítő törlése kiválasztásához. Amennyiben az Időzítő Beállítás-t választja, a program egy óra jelképpel megjelölésre kerül és a program megkezdődése előtt a képernyőn egy rövid üzenet jelenik meg, mely megkérdezi Önt, hogy még mindig kívánja-e azt megtekinteni.

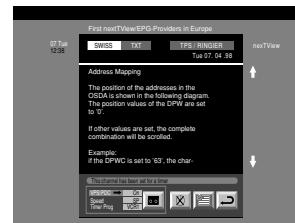

A beprogramozott lista megtekintése

Nyomja a joysticket **◀** vagy **▶** felé az **📺** ikon kiválasztásához, majd többször egymás után nyomja meg az **OK** gombot a beprogramozott lista be- vagy kikapcsolásához. Ez a lista mutatja azokat a programokat, melyekhez időkapcsolót állított be. (Az időkapcsolót összesen 5 programhoz állíthatja be.)

Programok rögzítése *

*(csak ha videoja rendelkezik Smartlinkkel)

- 1 Kapcsolja be a videot.
- 2 Nyomja a joysticket **◀** vagy **▶** felé **📺** kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot az információ videora történő átviteléhez.
- 3 A video beállításához:

VPS/PDC

Nyomja a joysticket **◀** vagy **▶** felé **VPS/PDC** kiválasztásához, majd többször egymás után nyomja meg az **OK** gombot **Be** vagy **Ki** kiválasztásához. Ezzel a beállítással a teljes adás rögzítése biztosított, még műsorváltozás esetén is (csak akkor működik, ha a választott csatorna sugároz VPS/PDC jelet).



Sebesség

Nyomja a joysticket **▼** felé a Sebesség kiválasztásához, majd többször egymás után nyomja meg az **OK** gombot **"SP"** (standard időtartam) vagy **"LP"** (hosszú időtartam) kiválasztásához. A hosszú időtartam módozatban kétszer annyi időt lehet a videoszalagra rögzíteni, de a kép minősége romolhat.


A videomagnó beállítása

Nyomja a joysticket **▼** felé a **Videomagnó beállítás** kiválasztásához, majd többször egymás után nyomja meg az **OK** gombot a programozni kívánt video kiválasztásához, legyen az **VCR1** vagy **VCR2**.

- 4 Végezetül nyomja a joysticket **▶** felé az **➡** ikon kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a televízió normális képernyőjéhez való visszatéréshez.

Választható készülékek csatlakoztatása

(i) A készülékhez választható készülékek széles skáláját csatlakoztathatja a továbbiakban bemutatott módon.

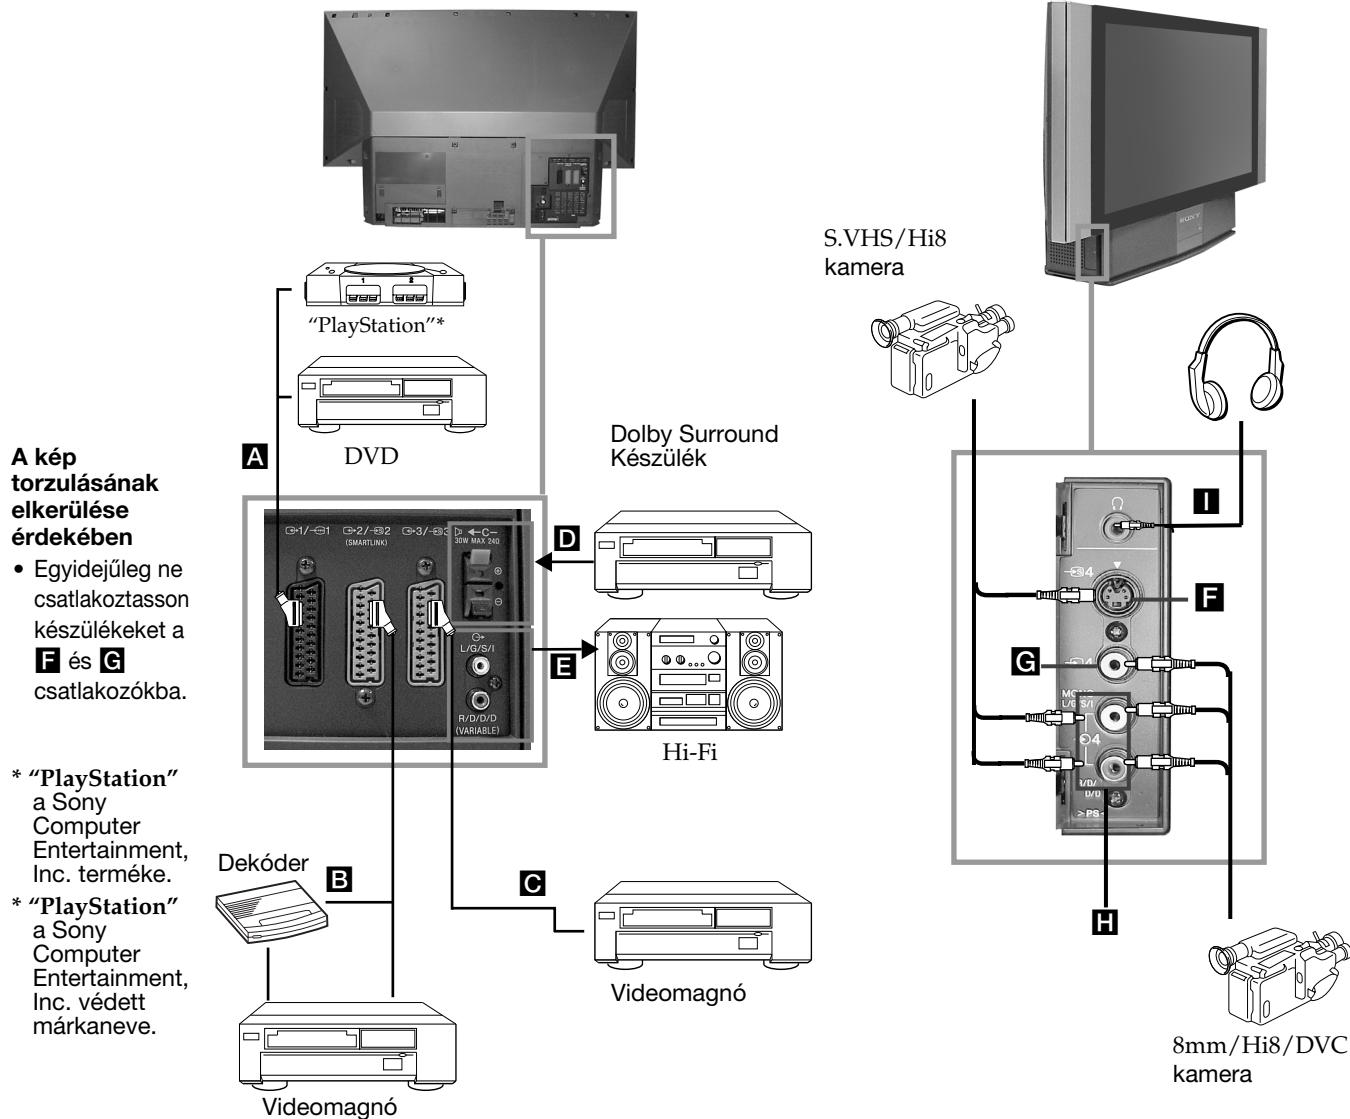

Megengedett bemenő jelek

- A** Audio/ video és RGB jelek
- B** Audio/ video és S video jelek
- C** Audio/ video és S video jelek
- D** Központi hangszóró bemenet. A "Jellemzők" menüben állítsa be "Center be"-t a "Hangszóró" opcióban.
- E** Bemenet nélkül
- F** S video jel
- G** Video jel
- H** Audio jel
- I** Bemenet nélkül

Rendelkezésre álló kimenő jelek

- A TV állomáskereső video/ audio
- A választott forrás video/ audio
- A képernyőn látható video/ audio (képernyő kimenet)
- Kimenet nélkül
- Audio jel
- Kimenet nélkül
- Kimenet nélkül
- Kimenet nélkül
- Audio jel fülhallgatónak

Választható készülékek használata

További információ készülékek csatlakoztatásához

Video csatlakoztatása

Ajánlatos a videot a készülék hátlapján lévő **B** vagy **C** eurocsatlakozóhoz csatlakoztatni. Ha nem rendelkezik eurocsatlakozóval, ajánlatos a videojelet a "0" programra hangolni, ehhez lásd a használati útmutató "A TV kézi hangolása" c. fejezetét. Ezenkívül lásd a video használati utasítását a videojel tesztcsoportjának beállításához. Amennyiben videoja elfogadja a Smartlinket, lásd a használati utasítás "Smartlink" c. fejezetét.

Külső audio berendezés csatlakoztatása

1 A készülék hangja a Hi-Fi berendezésen keresztül hallatszódjon:
Ha erősíteni kívánja a készülék audio kimenetét, csatlakoztassa a Hi-Fi berendezést a készülék hátlapján lévő **E** aljzatokba. A **E** aljzatokba csatlakoztatott berendezés hangerejét a fülhallgató hangerejének szabályozásával lehet változtatni.
Ehhez lásd a használati útmutató "A hang beállítása" c. fejezetét

ENNEZ LÁS A HASZNÁLATI UTIRÚTÁT! A HANG BEÁLLÍTÁSA: 8. FEJEZET

2 A készülék hangja a Dolby Prologic berendezésen keresztül hallatszódjon: Ha a Dolby Prologic dekódör, erősítő berendezéséhez hengereit a készülék hangszerére állítjuk, a hangszín a Dolby Prologic berendezésen keresztül hallatszódik.

Ha a Dolby Prologic dekoder- erosítő berendezése hangjait a készulek hangszorain keresztül kívánja hallgatni, csatlakoztassa a berendezést a készülék hátlapján lévő **D** aljzatokba. Csatlakoztassa az erősítő központi kimenetét az említett aljzatokhoz, hogy ez központi hangszóróként működjön. Ehhez lásd a használati útmutató "A "Jellemzők" menü használata" c. fejezetét és válassza ki "Center be"-t a "Hangszóró" opcionálisan.

Ne felejje, hogy ezen csatlakozó maximális feszültsége 30 W. Győződjön meg arról, hogy ezt a határt nem lépi túl.


Mono berendezések csatlakoztatása

Az audio csatlakozóját csatlakoztassa a készülék előlapján lévő L/G/S/I csatlakozóba, majd válassza ki a 4 bemenő jelet az alábbi útmutatásokat követve.

A bemenő jel kiválasztása és megtekintése

ⓘ A csatlakoztatott berendezés bemenő jelének képernyőn való megjelenítéséhez válassza ki annak a csatlakozónak a jelképét, melyhez a berendezést csatlakoztatta. Pl. ha a  1 /  1 jelképű csatlakozóhoz csatlakoztatta a berendezést, nyomja meg többször a távvezérlő  1 gombját, amíg a jelkép megjelenik a képernyőn.

HU

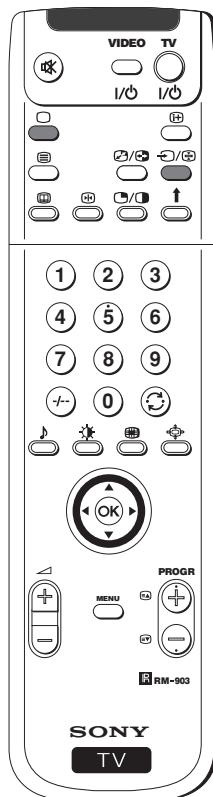

1 Csatlakoztassa a választható készüléket a készülék megfelelő csatlakozójához, ahogyan az az előző oldalon le van írva.

2 Nyomja meg többször a távvezérlő  gombját, amíg a megfelelő jelkép megjelenik a képernyőn.

Jelkép	Bemenő jel
 1	<ul style="list-style-type: none">• A eurocsatlakozón keresztsüli audio/ video bemenő jel vagy A eurocsatlakozón keresztsüli *RGB
 2	<ul style="list-style-type: none">• B eurocsatlakozón keresztsüli audio/ video bemenő jel vagy B eurocsatlakozón keresztsüli *S video.
 3	<ul style="list-style-type: none">• C eurocsatlakozón keresztsüli bemenő jel vagy C eurocsatlakozón keresztsüli *Video S
 4	<ul style="list-style-type: none">• F 4 pólusú csatlakozón keresztsüli * S video bemenő jel vagy G RCA csatlakozón keresztsüli *videobemenet és H RCA csatlakozón keresztsüli audiojel .

*(a jel automatikus érzékelése a csatlakoztatott készülék szerint)

3 Kapcsolja be a csatlakoztatott készüléket.

4 A televízió normális képéhez való visszatéréshez nyomja meg a távvezérlő  gombját.

Választható információ

Smartlink

ⓘ Smartlink a készülék és egy videomagnó közötti közvetlen összeköttetés.

A készülék hátlapja

A Smartlink használatához szüksége van:


- Egy Smartlinkkel, NexTView-vel, Easy Linkkel vagy Megalologic-kal rendelkező videomagnóra.
- ⓘ** Megalologic a Grundig Corporation bejegyzett kereskedelmi márkaneve.
Easy Link a Philips Corporation kereskedelmi márkaneve.
- Egy 21 pólusú kompletts eurocsatlakozóra, a videomagnó csatlakoztatásához a készülék hátlapján lévő (SMARTLINK) eurocsatlakozóhoz.

A Smartlink főbb jellemzői:

- Hangolási információ (pl. programlista) átvitelét teszi lehetővé a televíziókészülékről a videomagnóra.
- A televízióról történő közvetlen rögzítés: mialatt a televíziót nézi, csak a videomagnó egy gombját kell megnyomnia a műsor rögzítéséhez.
- Automatikus bekapcsolás: mialatt a készülék készenléti üzemmódban (standby) van, nyomja meg a videomagnó "Play ►" gombját és a készülék automatikusan bekapcsol.

⚠ Ha a videomagnóhoz dekóder van csatlakoztatva, válassza a "További programok tárolása"-t a "Kézi hangolás" menüben, majd válassza **DEKÓDER**-t az **AV2** pozícióban a kódolt csatornához. További információért lásd a használati útmutató "A "További programok tárolása" funkció használata" c. fejezetét.

⚠ Ha további információra van szüksége a Smartlinkkel kapcsolatosan, nézze meg videomagnója használati útmutatóját.

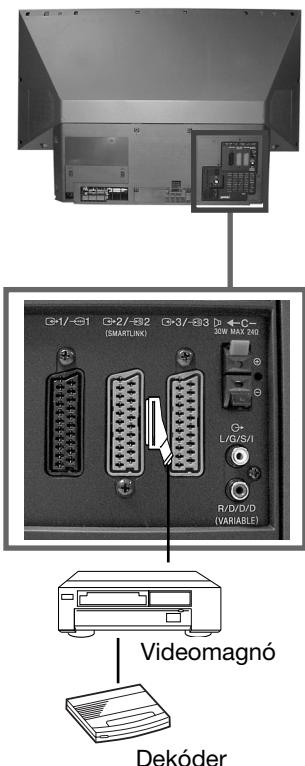

Egyéb Sony készülékek távvezérlői

ⓘ A távvezérlő fedele alatt található gombokkal egyéb Sony készülékek is irányíthatók.


- 1 Nyissa ki a távvezérlő fedelét.
- 2 Állítsa be a VTR 1234 DVD váltót az irányítani kívánt készüléknek megfelelően:

VTR1 Beta videomagnó
VTR2 8 mm-es videomagnó
VTR3 VHS videomagnó
VTR4 Digitális videomagnó (CDR-VX 1000/9000 E, VHR-1000)
DVD Digitális videolemez játszó

- 3 Használja a távvezérlő fedél alatti gombjait a készülék irányítására.

⚠

- Ha készüléke rendelkezik COMMAND MODE váltóval, állítsa azt a készülék távvezérlőjének VTR 1234 DVD váltójáéval megegyező helyzetbe.
- Ha készülék nem rendelkezik valamelyik funkcióval, a távvezérlő annak megfelelő gombja nem működik.

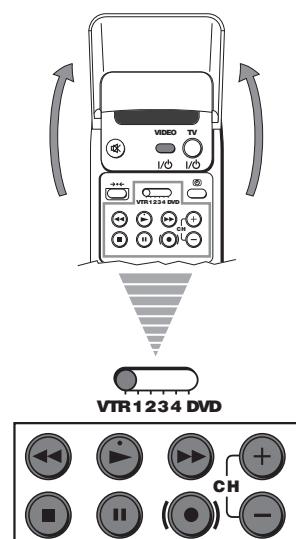


Kiegészítő információ

Optimális látószög


ⓘ Ahhoz, hogy optimális képminőséget kapjon, igyekezzen a készüléket úgy elhelyezni, hogy a képernyőt a továbbiakban bemutatott szögekből lássa.

Vízszintes látószög

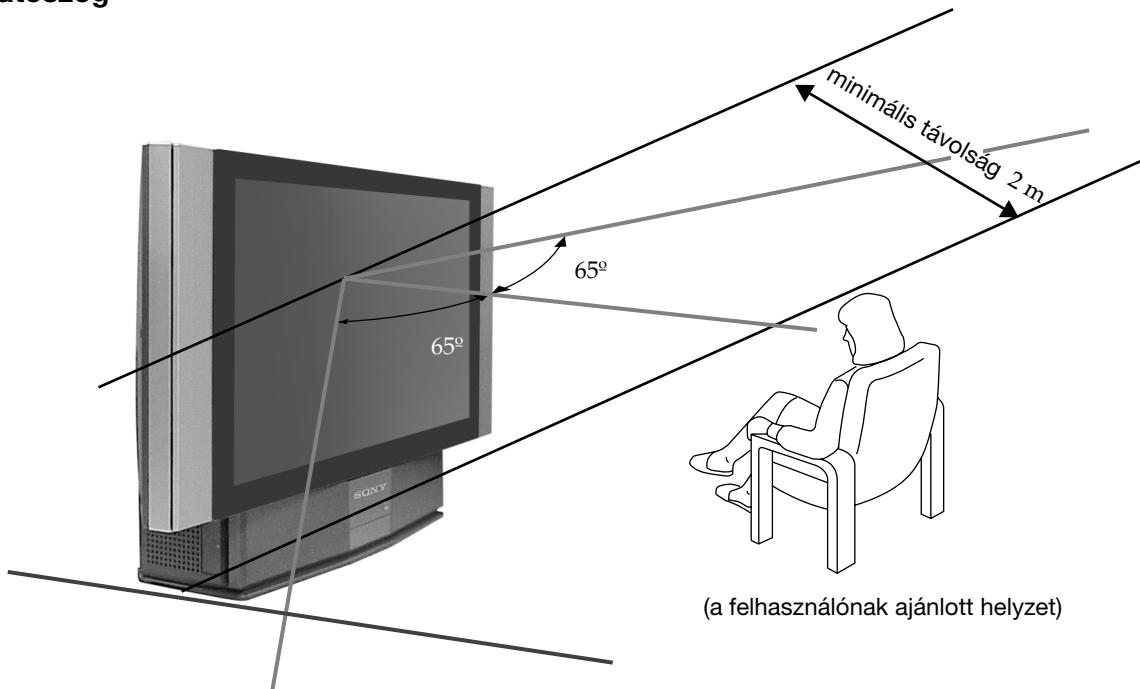

HU

Függőleges látószög

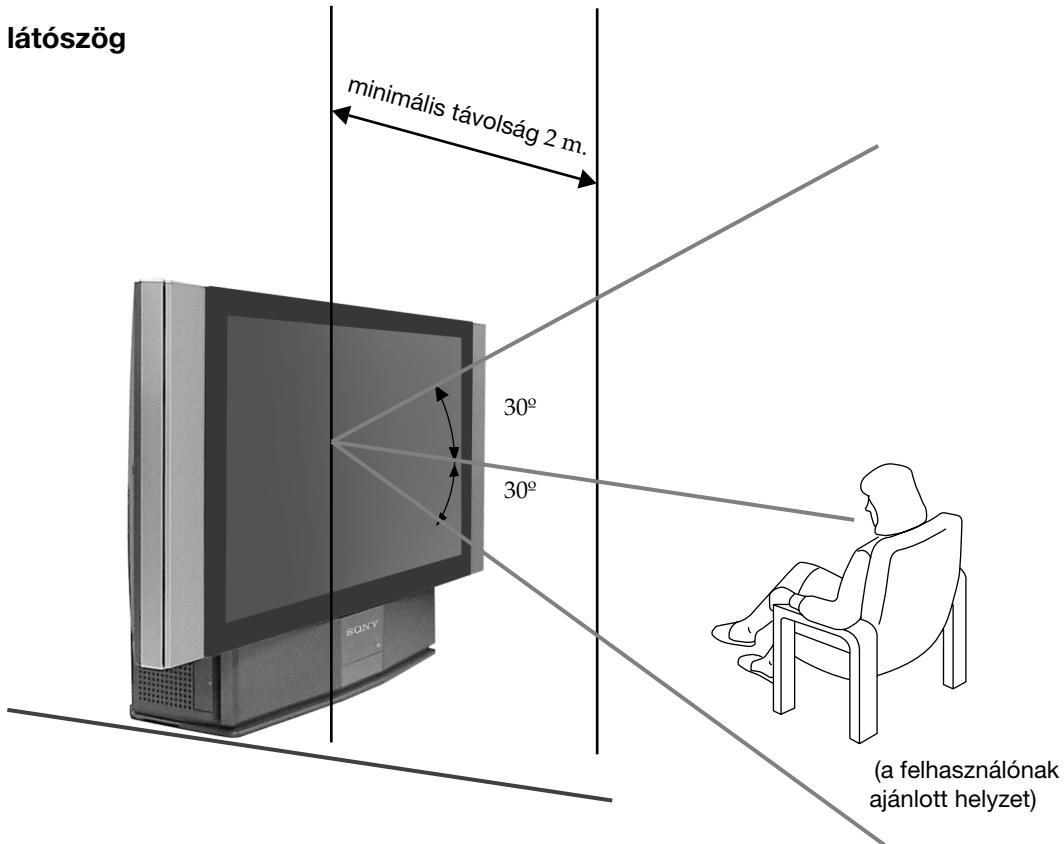

Kiegészítő információ

Az égő cseréje

! Ha a lámpa kiég vagy a romlik színminőség vagy a készülék  lámpakijelzője villog, cserélje ki a lámpát egy újra.

!


- A lámpát kizárolag XL-2000E típusúra cserélje ki. Más típusú lámpa használata megrongálhatja a TV készüléket.
- Az égőt csak csere esetén távolítsa el.
- Az égő cseréje előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozóvezetéket.
- A cserével várjon, amíg lehűl az égő. Az égő üvegének hőmérséklete akár 30 percen át a készülék kikapcsolása után is meghaladhatja a 100 °C-t.
- A használt égőt gyermekek által el nem érhető, gyűlékony anyaguktól távol eső helyre tegye.
- Figyeljen arra, hogy a használt égőt ne érje nedvesség és semmilyen tárggyal ne hatoljon be az égőbe - ellenkező esetben ugyanis felrobbanhat az égő.
- A használt égőt ne helyezze fém vagy gyűlékony anyag közelébe, ellenkező esetben ugyanis tüzet okozhat. Ne nyúljon bele az égő rekeszébe, ellenkező esetben ugyanis megégettethet a kezét.
- Figyeljen az kijelző gondos rögzítésére, ellenkező esetben ugyanis elűfordulhat.

1 Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozóvezetéket.

!

- Amennyiben a lámpa cseréjét a csatlakozózsinór kihúzása nélkül kezdi meg, a készülék készenléti üzemmód (standby) jelzője villog. A lámpa cseréjének folytatásához húzza ki a csatlakozózsinort.
- Az égő cseréjével várjon min. 30 percet.
- Készítse elő az új égőt.

2 Távolítsa el a jobb előlapot

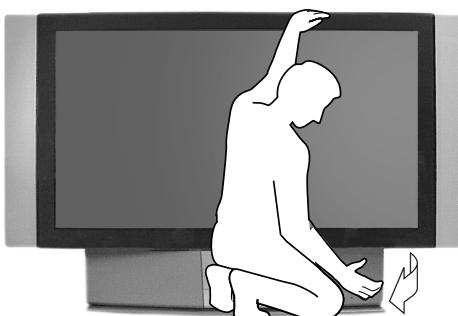


Távolítsa el a jobb előlapot a készülék elmozdítása nélkül.




Fogja meg a jobb előlapot annak szélét ujjáival előrefelé tartva. Figyeljen, hogy be ne csipje a körmeit.

3 Lazítsa meg a csavart egy érmével vagy más hasonló tárggyal és távolítsa el az égő burkolatát.

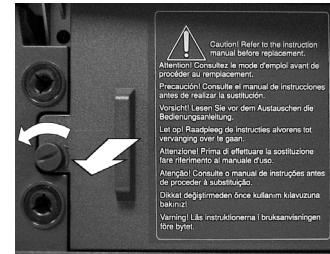


4 Lazítsa meg a két csavart és húzza ki az égőt.

A két csavart a mellékelt csavarhúzóval lazítsa meg.

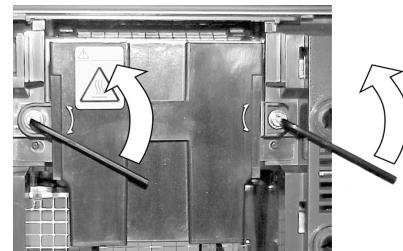

Az égőt a fogónál fogva húzza ki.

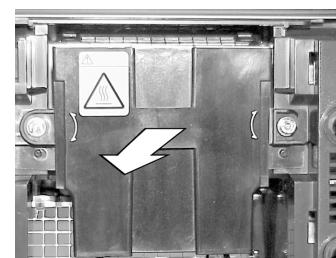

! A készülék kikapcsolását követően az égő még forró, ezért ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az égő üvegét, foglalatát, ill. az égő rekeszének üvegét.

5 Helyezze be az új égőt.

Helyezze be az új lámpát és húzza meg szorosan a két csavart.

6 Tegye vissza az égő rekeszének burkolatát.

Helyezze fel lámpa fedelét és húzza meg szorosan a csavart egy érmével vagy hasonló tárggyal.

7 Tegye vissza a készülék előlapját.

Tegye vissza az előlapot úgy, ahogy volt.

Tudnivalók

- Ne érintse meg és ne szennyezze be az új égő üvegét, ill. az égő rekeszének üvegét. Ha elpiszkolódik az üveg, úgy romlik a képrináság és megrövidülhet az égő élettartama.
- Figyeljen az égőrekesz burkolatának gondos visszatételeire - ellenkező esetben ugyanis nem kapcsol be a készülék.
- Ha kiég az égő, pukkanó hangot hallat. Ez azonban nem jelent rendellenességet.
- Ha új égőre van szüksége, forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
- A használt lámpa eldobásakor tartsa tiszteletben a környezetet.

Kiegészítő információ

Problémamegoldás

 Az alábbiakban ismertetünk néhány egyszerű megoldást arra az esetre, ha valamilyen kép- vagy hangprobléma fordulna elő.

Probléma	Megoldás
Nincs kép (a képernyő sötét) és nincs hang.	<ul style="list-style-type: none">Csatlakoztassa a készüléket a fali aljzathoz.Nyomja meg a  gombot az előlapon.Ha a  jelző pirosan világít, nyomja meg a távvezérlő TV I/O gombját.Ellenőrizze az antennacsatlakozást.Kapcsolja ki 3-4 másodpercre a készüléket, majd ismét kapcsolja be az előlapján lévő  gombbal.
Gyenge a kép vagy nincs kép (a képernyő sötét), de jó a hang.	<ul style="list-style-type: none">A menürendszerben válassza ki a "Képbeállítás"-t, majd állítsa be újra a "Kontraszt"-ot, "Színárnyalat"-ot és "Fényerő"-t.
RGB videoberendezés nézésekor gyenge a képminőség.	<ul style="list-style-type: none">Nyomja meg többször a távvezérlő  gombját, amíg a  1 jelkép megjelenik a képernyőn.
Jó képminőség, de nincs hang.	<ul style="list-style-type: none">Nyomja meg a távvezérlő  +/- gombját.Győződjön meg arról, hogy a menürendszer "Jellemzők" menüjében a "Fő"-ben a "Hangszóró" ki legyen választva.
A színes műsorok nem láthatók színesben.	<ul style="list-style-type: none">A menürendszerben válassza ki a "Képbeállítás"-t, majd állítsa be újra a színt.
Programváltáskor vagy a teletext kiválasztásakor a kép eltorzul.	<ul style="list-style-type: none">Kapcsolja ki a készülék hátlapján lévő 21 pólusú eurocsatlakozóhoz csatlakoztatott készüléket.
Csíkos a kép.	<ul style="list-style-type: none">Állítsa be az ATT finomítót. Ehhez lásd "A "További programok tárolása" funkció használata" c. fejezetet.
Zajos kép.	<ul style="list-style-type: none">A menürendszerben állítsa be a csatornák finomhangolását (AFT) a jobb képvétel érdekében. Ehhez lásd "A "További programok tárolása" funkció használata" c. fejezetet.
A távvezérlő nem működik.	<ul style="list-style-type: none">Cserélje ki az elemeket.
A készülék  lámpakijelzője villog.	<ul style="list-style-type: none">Cserélje ki a lámpát egy újra. Ehhez lásd "Az égő cseréje" c. fejezetet.
A készenléti üzemmód (standby)  jelzője villog.	<ul style="list-style-type: none">Amennyiben a lámpa cseréjét a csatlakozózinór kihúzása nélkül végzi, a készülék készenléti üzemmód (standby) jelzője villog; húzza ki a csatlakozózinort és várjon körülbelül 30 percet.Győződjön meg arról, hogy a lámpa fedele szorosan illeszkedik.Ha a készenléti üzemmód jelző anélkül villog, hogy a lámpát cserélne, forduljon a legközelebbi Sony márkaszervízhez.



- Ha a problémát nem tudja megoldani, forduljon szakemberhez.**
- SOHA ne nyissa ki a készüléket.**

Введение

Мы благодарим Вас за Ваш выбор модели Сони "GRAND WEGA".

Перед началом использования этого аппарата, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для будущих консультаций.

• Символы, использованные в данном сборнике:

-  Потенциальная опасность.
-  Важная информация.
-  Информация о функциях.

• 1,2.. Последовательность инструкций для слежения.

-  Затененные кнопки дистанционного управления показывают кнопки, подлежащие нажатию для выполнения различных инструкций.
-  Информация о результатах выполнения инструкций.

Информация по технике безопасности

 В работе всех телевизоров используется высокое напряжение. Для предотвращения пожара или поражения электрическим током соблюдайте приведенные ниже правила техники безопасности, которые указаны в прилагаемой синей брошюре на трех страницах.

 • Для транспортировки аппарата требуются два человека, нижняя часть экрана поддерживается одной рукой, а другой рукой поддерживается верхняя часть. Во избежание поломки или деформации громкоговорителей, находящихся на боковой части экрана, а также передней панели, ЗАПРЕЩАЕТСЯ держаться за них.

• Не блокируйте и не закрывайте вентиляционное отверстие на левой нижней части задней панели аппарата. Для обеспечения вентиляции расстояние между аппаратом и стеной должно составлять не менее 10 см.

• В том случае, если Ваш аппарат попадает из холодного помещения в теплое, или если в помещении происходит резкое изменение температуры, изображение может стать расплывчатым или на некоторых участках качества цвета может быть ухудшено. Это связано с тем, что произошла конденсация влаги на зеркалах или линзах внутри аппарата. Перед началом пользования аппаратом подождите, пока не испарится влага.

- Для получения четкого изображения не подвергайте экран воздействию прямого освещения. По мере возможности, используйте освещение с потолка.
- Этот телевизор сделан с применением новейчих технологий. Но, несмотря на это, и из-за конструктивных особенностей панели, на экране могут появиться черные или светлые (красные, синие или зеленые) точки. Это не является неисправностью телевизора.
- Экран этого аппарата имеет противоотражающий слой. Для сохранения экрана в хорошем состоянии выполняйте следующие указания:
 - Вытирайте пыль с экрана очищающей тканью, входящей в комплект поставки, или мягкой тканью.
 - Протирайте экран мягкой влажной тканью. Не пользуйтесь абразивными очистительными средствами. В качестве меры предосторожности отключайте аппарат перед его протиркой.
 - Не касайтесь экрана, чтобы не поцарапать его.

Оглавление

Введение	3
Информация по технике безопасности	3
Общее описание	
Проверка комплектности поставки вспомогательных приспособлений	4
Общее описание кнопок аппарата	4
Общее описание кнопок дистанционного управления	5
Установка	
Как вставить батарейки в пульт дистанционного управления	6
Подключение антенны и видео	6
Прикрепление аппарата	6
Первое включение в работу	
Включение аппарата и автоматический поиск	7
Система меню	
Изменение размеров экрана	9
Вывод системы меню на экран	9
Быстрая справка для перемещения по меню	10
Использование системы меню:	
Настройка изображения	11
Звуковая настройка	12
Использование меню «Параметры»	14
Ручная настройка программ ТВ	15
Индивидуальная идентификация телевизионных станций	16
Пропуск позиций программы	17
Использование функции «Настройка (Продолжение)»	18
Введение персонального пароля	19
Демонстрация различных функций	20
Настройка геометрии изображения для источника RGB	21
Определение и выбор формата экрана в зависимости от входного сигнала	22
Мульти изображения (Мульти PIP)	23
2 изображения на экране (PAP)	23
Телетекст	24
NexTView	26
Дополнительные подключения	
Подключение оборудования	28
Использование дополнительного оборудования	29
Смартлинк	30
Дистанционное управление для другого оборудования Сони	30
Дополнительная информация	
Оптимальный угол зрения	31
Замена проекционной лампы	32
Спецификации	33
Выявление неисправностей	34

RU

Общее описание

Проверка комплектности поставки вспомогательных приспособлений



Один пульт
управления (RM-903)



Две батарейки
(типа R6)



2 Кронштейна



1 Ключ




2 винта



1 очищающая ткань

Общее описание кнопок аппарата

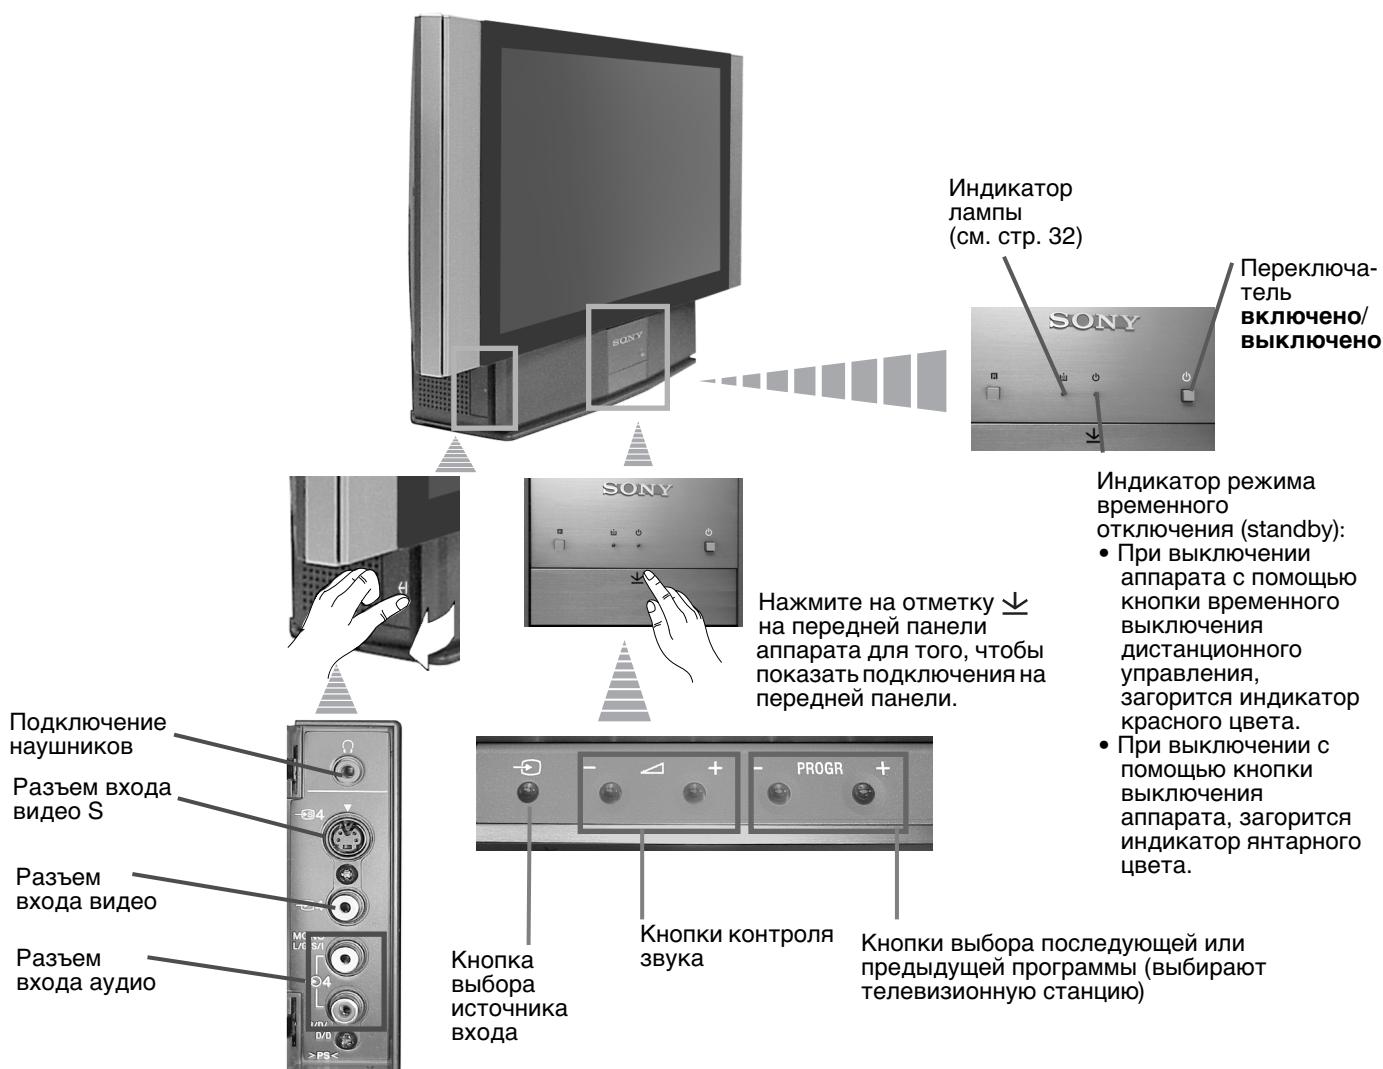

Общее описание

Общее описание кнопок пульта дистанционного управления

Возврат к фабричной настройке

Нажмите на эту кнопку не только для того, чтобы вернуться к фабричной настройке изображения и звука, но и для возвращения к параметрам первой настройки пуска в работу. После того, как появится на экране меню автоматического поиска, выполните все, что указано в Главе «Включение аппарата и автоматическая настройка» (пункту 4) данного сборника инструкций.

Включение/Выключение

videомагнитофона.
Нажмите для включения или выключения видеомагнитофона.

Отключение звука

Нажмите для отключения звука.
Снова нажмите для включения звука.

Выбор режима ТВ

Нажмите для выключения телетекста или входа видеомагнитофона.

Режим PAP (2 изображения на экране)

Для получения детальной информации, обратитесь к Главе «2 изображения на экране (PAP)».

Выбор телетекста

Нажмите для включения телетекста.

Показать электронное руководство по программам

Нажмите для включения Электронного Руководства по Программам (EPG).
Снова нажмите для отмены.

Замораживание изображения

Нажмите для замораживания телевизионного изображения. Нажмите снова для возврата к обычному изображению ТВ.

Выбор каналов

Нажмите для выбора каналов.

Для номеров программ, состоящих из двух цифр, например, 23, нажмите сначала -- , а затем кнопки 2 и 3. Если вы ошиблись при вводе первой цифры, введите вторую цифру (от 0 до 9), после чего повторите эту операцию снова.

Выбор звукового режима


Нажмите несколько раз для изменения звукового режима.

Выбор режима изображения

Нажмите несколько раз для изменения режима изображения.

Регулировка громкости

Нажмите для регулировки громкости телевизора.

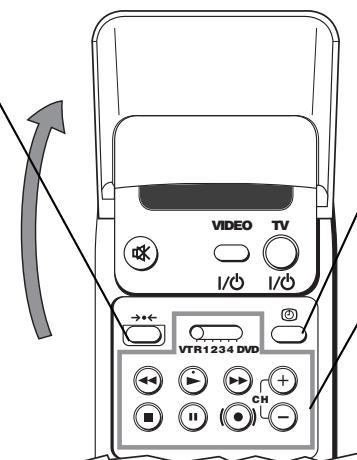

Показать время

Нажмите для включения или выключения часов (работает только в режиме передачи телетекста)

Работа с видеомагнитофоном

Для более детального описания, обратитесь к Главе «Дистанционное управление другого оборудования Сони»

Временное выключение телевизора

Нажмите для временного отключения телевизора (загорится индикатор режима ожидания P красного цвета). Нажмите снова для включения телевизора из режима временного отключения (standby).

⚠ Если по истечении 15 - 30 минут не появится телевизионный сигнал и если не будет нажата ни одна из кнопок, телевизор автоматически перейдет в режим временного отключения (standby).

Показать информацию на экране

Нажмите для показа всех указаний на экране. Снова нажмите для отмены.

Выбор источника входа

Нажмите несколько раз до тех пор, пока на экране не появится символ требуемого источника входного сигнала.

Возврат к последнему выбранному каналу

Нажмите для возврата к последнему выбранному каналу (предыдущий канал должен был оставаться на экране минимально в течение 5 секунд).

Выбор формата экрана

Нажмите несколько раз для изменения формата экрана (Обратитесь к главе «Изменение размеров экрана»).

Мульти Изображения (Мульти PIP)

Нажмите для перехода в режим Мульти PIP.
Нажмите снова для отмены.

Джойстик для выбора меню

- Когда активировано MENU:
 - ▲ Подняться на одну строчку
 - ▼ Опуститься на одну строчку
 - ◀ Вернуться к меню или к предыдущему выбору
 - ▶ Перейти к меню или последующему выбору
- Когда MENU не включено:
 - ◀ Вход напрямую в последнее выбранное меню.
 - OK Показывает общий список программ

Выбор каналов

Нажмите для выбора последующего или предыдущего канала.

Активация системы меню


Нажмите, чтобы увидеть меню на экране. Снова нажмите для дезактивации и возвращения к обычному телевизионному экрану.

① Помимо функций телевизора, все цветные кнопки также используются для операций по телетексту. Для получения более детальной информации, обратитесь к главе «Телетекст» данного сборника инструкций.

Установка



Как вставить батарейки в пульт дистанционного управления

⚠ Убедитесь в том, что батарейки вставлены правильно в соответствии с полюсами. Берегите окружающую среду и пользуйтесь специальными контейнерами для использованных батареек.


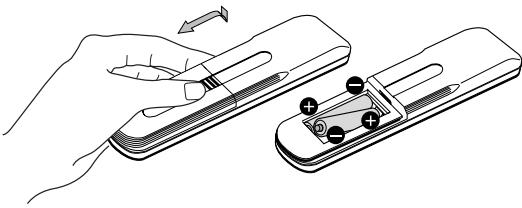


Подключение антенны и видео

① Провода для подключения не входят в комплект поставки.

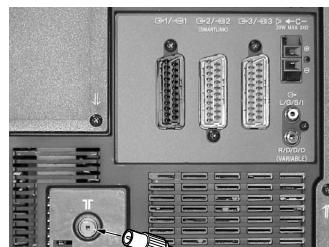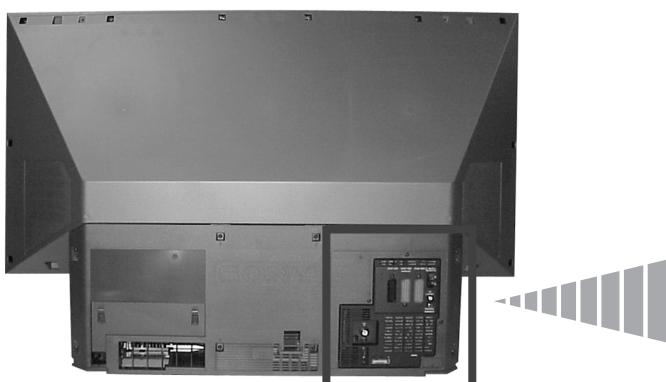

или

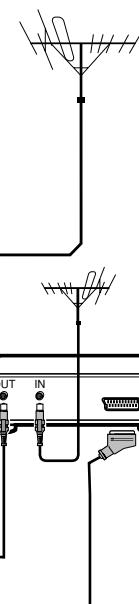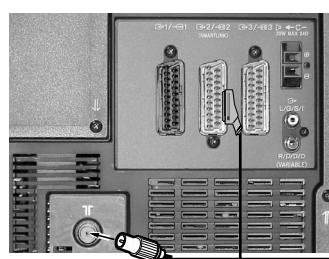


① Кабель с евровыходом (СКАРТ) не входит в комплект поставки. При его использовании это опциональное подключение может улучшить качество изображения и звука при работе с видео.

⚠ Если вы не пользуетесь евровыходом, после автоматической настройки аппарата следует вручную подстроить канал видео сигнала. Для этого обратитесь к главе «Ручная настройка программ ТВ». Также обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего видео для поиска канала сигнала видеомагнитофона.

Прикрепление аппарата

① После сборки прикрепите аппарат в целях безопасности к стене и т.п. с помощью кронштейнов.

1 Подсоедините два прилагаемых кронштейна с помощью винтов к верхней задней стороне аппарата.

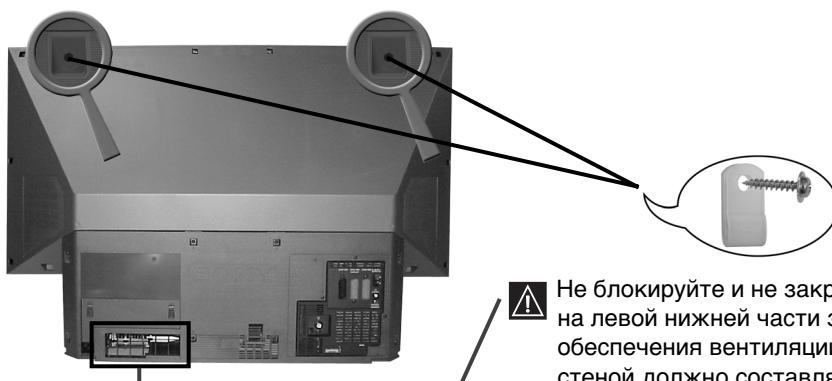


⚠ Не блокируйте и не закрывайте вентиляционное отверстие на левой нижней части задней панели аппарата. Для обеспечения вентиляции расстояние между аппаратом и стеной должно составлять не менее 10 см.

2 Проденьте крепкий шнур или цепь через каждый кронштейн, а затем прикрепите их к стене или стойке и т.п.


Первое включение в работу

Включение аппарата и автоматический поиск


ⓘ При первом включении аппарата на экране появятся несколько меню, с помощью которых Вы сможете 1) выбрать язык меню, 2) выбрать страну, где вы будете пользоваться аппаратом, 3) искать и автоматически запоминать все имеющиеся каналы (телевизионные станции) и 4) изменить порядок появления на экране каналов (телевизионных станций). Однако, если после определенного периода времени Вам потребуется изменить язык меню, страну, повторить автоматический поиск (например, если Вы поменяете место жительства) или снова изменить порядок каналов, Вы можете это сделать посредством выбора соответствующего меню в  (Установка).

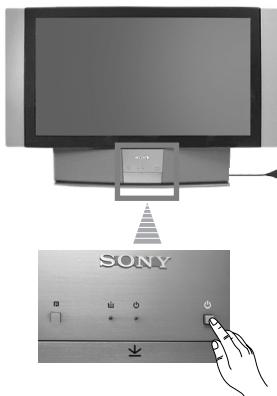

1 Включите штепсель аппарата в сеть питания (220-240 в переменного тока, 50 гц). Нажмите на переключатель включено/выключено  на передней панели аппарата для его включения. При нажатии на эту кнопку в первый раз на экране автоматически появится **Language/Country** (Язык/Страна).

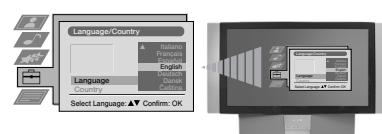


2 Нажмите на джойстик дистанционного управления в сторону  или  для выбора языка, после чего нажмите на кнопку **OK** для подтверждения выбора. Начиная с этого момента, все меню появятся на выбранном языке.

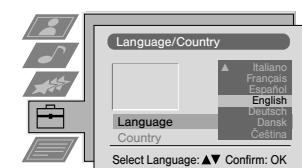


3 Нажмите на джойстик в сторону  или  для выбора страны, где Вы будете пользоваться аппаратом, после этого нажмите на кнопку **OK** для подтверждения выбора.

ⓘ Выберите «Выкл» вместо страны, если Вы не хотите, чтобы каналы (телевизионные станции) сохранялись в определенном порядке, начиная с программы номер 1.

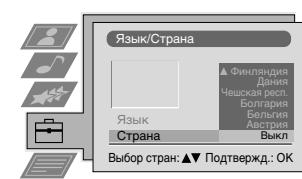

4 Меню автоматического поиска появится на экране на выбранном языке. Нажмите на кнопку **OK** для выбора **Да**.

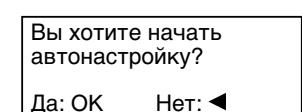


5 Новое меню автоматически появится на экране, спрашивая Вас, убедились ли Вы в подключении антенны. Убедитесь в том, что антенна подключена, после чего нажмите на кнопку **OK** для начала автоматического поиска.

ⓘ

- Аппарат начнет поиск и автоматическое запоминание всех имеющихся каналов (телевизионных станций).
- Если Вы выбрали «Выкл» в меню «Страна», и если Вы снова автоматически настраиваете аппарат после его первого включения, то телевизионные каналы будут запоминаться, начиная с номера программы, настроенного на данный момент.

⚠ Этот процесс может занять несколько минут. Будьте терпеливы и не нажмите ни на одну из кнопок во время процесса поиска, иначе он будет неполным.

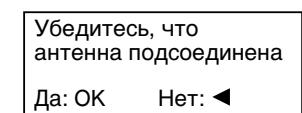

Продолжение...




6  После того, как аппарат нашел и запомнил все каналы (телевизионные станции), на экране автоматически появится меню Сортировка Программ, чтобы можно было изменить порядок появления каналов на экране.


a) Если Вы не хотите изменить порядок каналов, обратитесь к пункту 7.

б) Если Вы хотите изменить порядок каналов:

1 Нажмите на джойстик дистанционного управления в сторону **▼** или **▲** для выбора номера программы с каналом (телевизионного вещания), положение которого Вы хотите изменить, после чего нажмите в сторону **►**.

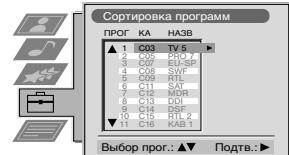

2 Нажмите на джойстик в сторону **▼** или **▲** для выбора нового номера программы, где вы хотите запомнить выбранный канал (телевизионного вещания), после чего нажмите на **OK**.

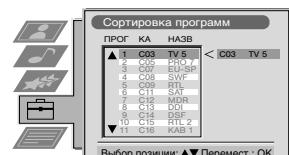

3 Выбранный канал получил новый номер программы, и все остальные каналы изменяют, соответственно, свои номера.

4 Повторите шаги 61) и 62), если вы желаете изменить порядок других каналов телевидения.

7 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к обычному экрану телевизора.

 Аппарат готов к работе.

Изменение размеров экрана

1 Эта функция дает возможность изменения формата телевизионного изображения.



1 Нажмите несколько раз на кнопку дистанционного управления для выбора одного из следующих форматов:

Оптималь.: имитация эффекта широкомасштабного экрана для 4:3 телевизионных передач.

4:3: стандартный 4:3 размер изображения, полная информация изображения.


14:9: компромисс между размером изображения 4:3 и 16:9.

Увеличен: Широкоэкранный формат изображения для просмотра телефильмов.

Широий: для телевизионного вещания 16:9.

В режимах **Оптималь.**, **Увеличен** и **14:9** верхняя и нижняя части экрана обрезаны. Нажмите **▼** или **▲** для настройки положения изображения на экране (напр., чтобы читать титры).

2 Намите на кнопку **OK** для подтверждения Вышего выбора.

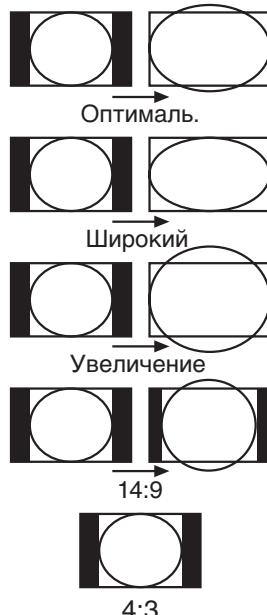


Вывод системы меню на экран

RU


1 В данном аппарате предусмотрена система выводов меню на экран для подсказки о том, как надо осуществлять различные операции. Для перемещения по меню пользуйтесь следующими кнопками дистанционного управления:



1 Нажмите на кнопку **MENU** для выхода на первый уровень меню на экране.

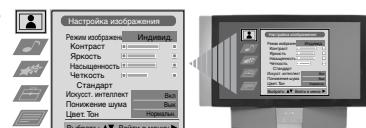


2 Для выделения меню или желаемого пункта меню, нажмите на джойстик по направлению к **▲** или **▼**.
 Для входа в меню или в выбранный пункт меню нажмите **►**.
 Для возврата к предыдущему меню или пункту меню, нажмите **◀**.
 Для изменения настройки выбранного пункта меню нажмите **▼/▲/◀** или **►**.
 Для подтверждения и запоминания Вашего выбора, нажмите на **OK**.

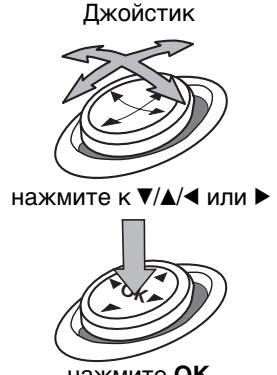


3 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к нормальному экрану телевизора.


Быстрая справка для перемещения по меню

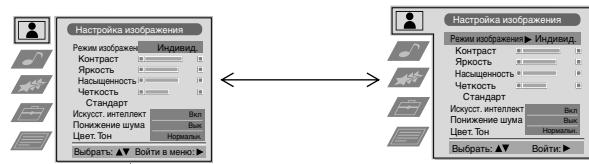


Смотри Главу
«Настройка
изображения»

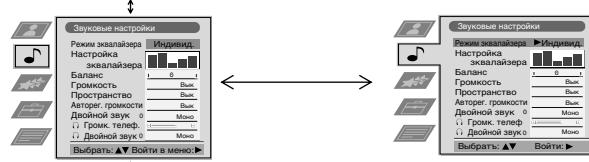

Смотри Главу
«Звуковая
настройка»

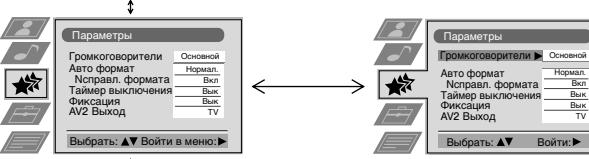


Смотри Главу
«Использование
меню «Параметры»

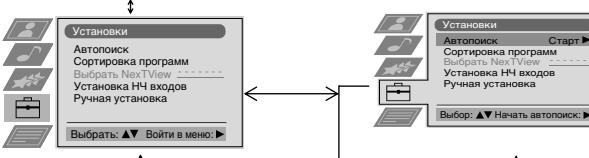


Вы хотите начать
автонастройку?
Да: OK Нет: ◀


Смотри Главу
«Включение
аппарату и
автоматический
ПОИСК»

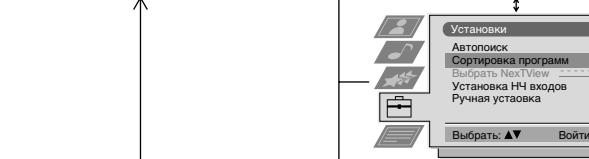

Смотри Главу
«Включение
аппарату и
автоматический
ПОИСК»

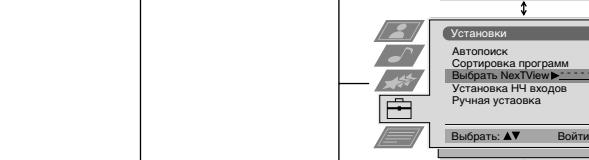


Смотри
Главу
«NexTView»

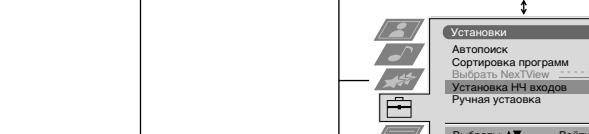


Смотри
Главу
«Определение
и выбор
формата
экрана в
зависимости
и от
входного
сигнала»




Смотри Главу
«Телетекст»

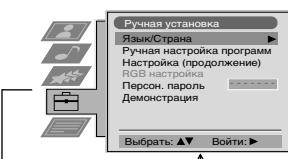

Смотри Главу
«Включение
аппарату и
автоматический
ПОИСК»

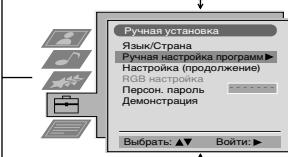

Смотри Главу
«Ручная настройка
ТВ»,
«Индивидуальная
идентификация
станций» и
«Пропуск позиций
программы»

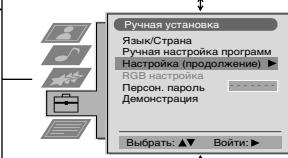

Смотри Главу
«Использование
функции настройки
(Продолжение)»



Смотри Главу
«Настройка
геометрии
изображения для
источника RGB»



Смотри Главу
«Введение
персонального
пароля»



Смотри Главу
«Демонстрация
различных
функций»

Настройка изображения

ⓘ Хотя и изображение было настроено на заводе, возможно изменить его по Вашему выбору.



1 Нажмите на кнопку **MENU** дистанционного управления, чтобы меню появилось на экране.

2 Нажмите на джойстик **►** для входа в меню **Настройка Изображения**.

3 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора элемента, который Вы хотите заменить, после чего нажмите **►**.
Обратитесь к нижеприведенной таблице для выбора любого элемента и для ознакомления с ним:

Режим изображения	▼ Репортаж (для прямых трансляций) Индивид. (для личных предпочтений) Кино (для фильмов) Игра (для электронных игр)
Контраст	◀ Меньше ► Больше
Яркость*	◀ Темнее ► Светлее
Насыщенность*	◀ Меньше ► Больше
Четкость*	◀ Четче ► Слабее
Цветовой тон**	◀ Зеленоватый ► Красноватый
Стандарт	OK Восстанавливает фабричную настройку изображения
Искусст. Интеллект	▲ Вык: Нормально ▼ Вкл: Автоматическая оптимизация уровня контраста в зависимости от сигнала ТВ.

Понижение шума	▼ Сильное: Сильное понижение шума. Среднее: Среднее понижение шума. Слабое: Слабое понижение шума. Авто: Оптимальное понижение шума выбирается автоматически. ▲ Вык.: Выключение понижения шума.
-----------------------	--

Цвет. тон	▼ Теплый: Придает теплый оттенок изображению. Нормальн.: Нормальный. ▲ Холодный: Придает холодный оттенок изображению
------------------	--

*Можно изменить только при выборе Индивид. в Режиме Изображения.

** Предусмотрен только для цветовой системы NTSC (например, видео пленки производства США).

4 Нажмите на джойстик **▲**, **▼**, **◀** или **►** для изменения настройки выбранного элемента, после чего нажмите на кнопку **OK** для запоминания новой настройки.

5 Повторите шаги 3 и 4 для изменения других настроек.





6 Нажмите на кнопку **MENU** для возврата к обычному экрану телевизора.

Быстрая смена режима изображения


ⓘ Режим изображения можно быстро сменить, не входя в меню Настройка Изображения.

1 Нажмите несколько раз на кнопку дистанционного управления для прямого доступа и выбора желаемого режима изображения (Репортаж, Индивид., Кино или Игра).

2 Нажмите **OK** для возврата к нормальному экрану телевизора.

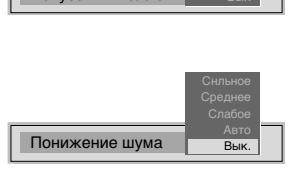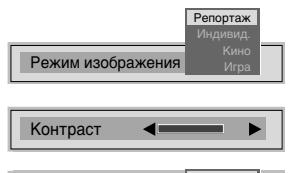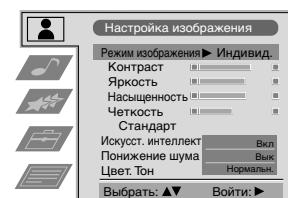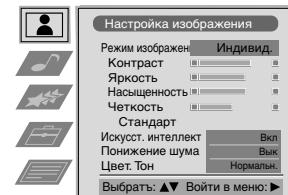

RU

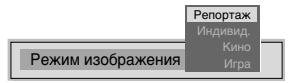

Звуковая настройка

Хотя и звуковая настройка произведена на заводе, Вы можете изменить ее по Вашему желанию.



1 Нажмите на кнопку **MENU** дистанционного управления, чтобы на экране появилось меню.

2 Нажмите на джойстик **▼** для выбора символа **♪**, после чего нажмите **►** для входа в меню **Звуковая настройка**.

3 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора элемента, который Вы хотите изменить, после чего нажмите **►**. Для выбора и ознакомления с каждым из элементов обратитесь к ниже приведенной таблице:

Режим эквалайзера	▼ Индивид. (для личного предпочтения) Вокал Джаз Рок Поп ▲ Равномер. (заданное значение, его нельзя изменить)
--------------------------	--

***Настройка эквалайзера** Нажмите на джойстик **►** или **◀** для выбора поля частоты, которое Вы хотите изменить, после чего нажмите **▼** или **▲** для регулировки. После этого нажмите на **OK** для запоминания новой настройки.

Баланс **◀ Левый** **► Правый**

Громкость **▼ Вык:** нормальная
▲ Вкл: для музыкальных программ



Пространство: **▼ Вык:** нормальное
▲ Вкл: для специальных акустических эффектов

Авторег. громкости **▼ Вык:** громкость изменяется в зависимости от сигнала вещания
▲ Вкл: громкость каналов поддерживается независимо от сигнала вещания (например, в рекламе)

Двойной звук: • Для стерео передач:
▼ Моно
▲ Стерео
• Для двухязычных передач:
▼ Моно (для канала моно, если он есть)
 А (для канала 1)
 Б (для канала 2)

Наушники: **◀ Меньше** **► Больше**
□ Громк. телеф:

□ Двойной звук • Для стерео передач:
▼ Моно
▲ Стерео
• Для двухязычных передач:
▼ Моно (для канала моно, если он есть)
 А (для канала 1)
 Б (для канала 2)
▲ РАР (только если РАР активирован)

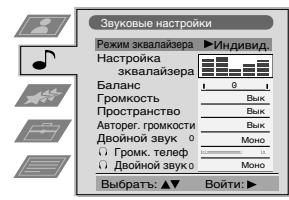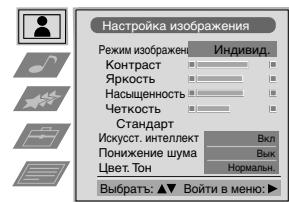

*Постоянное запоминание возможно только в том случае, если в Режиме эквалайзера настроен Индивид. Прочие возможности (Вокал, Джаз, Рок или Поп) будут запомнены только до следующего изменения режима эквалайзера.

Продолжение...



4 Нажмите на джойстик **▼, ▲, ◀** или **▶** для изменения настройки выбранного элемента, после чего нажмите на **OK** для запоминания новой настройки.


5 Повторите шаги 3 и 4 для изменения других настроек.

6 Нажмите на кнопку **MENU** для возврата к обычному экрану телевизора.

Быстрая смена звукового режима

1 Быструю смену звукового режима можно произвести, не входя в меню Звуковая настройка.

1 Нажмите несколько раз на кнопку **♪** дистанционного управления для прямого доступа и для выбора желаемого звукового режима (**Индивид**, **Вокал**, **Джаз**, **Рок**, **Поп** или **Равномер**.)

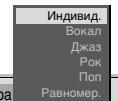

2 Нажмите на **OK** для возврата к нормальному экрану телевизора.

Использование меню «Параметры»

1 Данное меню дает возможность:

- Выбрать поступление звука прямо от аппарата или через внешний усилитель.
- Автоматически настроить формат изображения.
- Выбрать период времени, через который аппарат автоматически перейдет в режим временного отключения (standby).
- Блокировать кнопки аппарата, таким образом его можно будет включить только с помощью кнопок дистанционного управления.
- Выбрать источник выхода для евроразъема $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK). Таким образом, можно записывать через данный унифицированный разъем в то время, как Вы смотрите передачу другого источника (это не требуется в том случае, если у Вашего видео есть Смартлинк).



1 Нажмите на кнопку MENU дистанционного управления для появления меню на экране.

2 Нажмите на джойстик дистанционного управления \blacktriangledown для выбора символа \star , после чего нажмите на \blacktriangleright для того, чтобы войти в меню **Параметры**.

3 Нажмите на джойстик \blacktriangledown или \blacktriangleup для выбора требуемого пункта меню, после чего нажмите \blacktriangleright . (обратитесь к ниже приводимой таблице для ознакомления с каждым из пунктов меню)

4 Нажмите на джойстик \blacktriangledown или \blacktriangleup для изменения настройки выбранного пункта меню, после чего нажмите на **OK** для его запоминания.

5 Нажмите на кнопку MENU для возврата к нормальному экрану телевизора.

Параметры **Действие/Операция**

Громкоговорители \blacktriangledown **Основной** (звук аппарата)
 \blacktriangleup **Центр. вх.** (звук внешнего усилителя)

Авто формат (только для сигналов антенны) \blacktriangledown **Выкл.**: Размер изображения не настраивается автоматически.
Нормал.: Размер изображения автоматически настраивается в соответствии с информацией вещательной компании.
 \blacktriangleup **Полный**: Телевизор может автоматически настроить размер изображения, чтобы убрать с него все темные участки (как это показано в разделе «Изменение размеров экрана»).








Исправл. формата \blacktriangledown **Выкл**: 4:3/14:9 выделена.
(только если функция Автоформат настроен на «Нормальный» или «Полный») \blacktriangleup **Вкл**: Режим Оптималь. автоматически выделяется для телевизионной трансляции 4:3/14:9.

Таймер выключения \blacktriangleup **Выкл**:
10 минут
20 минут
...
 \blacktriangledown **90 минут**
1 • За минуту до перехода аппарата в режим временного выключения (standby), оставшееся время будет автоматически показано на экране.
• пока Вы смотрите телевизор, нажмите на кнопку \oplus для того, чтобы увидеть, сколько времени осталось до отключения.
• Для того, чтобы снова включить аппарат из режима временного выключения, нажмите на кнопку TV I/O дистанционного управления.

Фиксация \blacktriangledown **Выкл**: (нормальный режим)
 \blacktriangleup **Вкл**: (кнопки аппарата не работают, аппарат будет работать только от дистанционного управления)

AV2 Выход \blacktriangledown **TV** (сигнал аудио/видео антенны)
AV1 (сигнал аудио/видео евроразъема разъема $\ominus 1/\ominus 1$).
AV2 (сигнал аудио/видео евроразъема разъема $\ominus 2/\ominus 2$ (SMARTLINK)).
AV3 (сигнал аудио/видео евроразъема разъема $\ominus 3/\ominus 3$).
 \blacktriangleup **AV4** (сигнал аудио/видео разъема $\ominus 4$, расположенного на передней панели аппарата).

! При подключении декодера не забудьте выбрать снова AV2 Выход в «TV» для правильной декодировки.

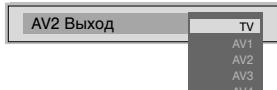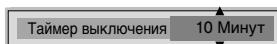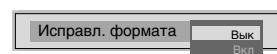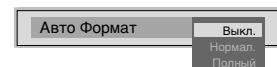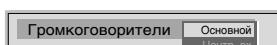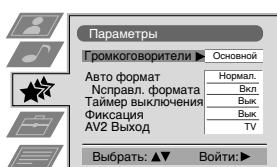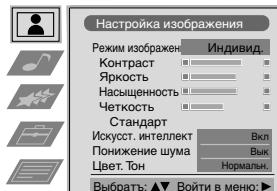

Ручная настройка программ ТВ

ⓘ Пользуйтесь этой функцией для поочередной настройки программ в желаемом порядке, каналов (телевизионных станций) или входа видео.



1 Нажмите на кнопку **MENU** дистанционного управления для появления меню на экране.

2 Нажмите на джойстик дистанционного управления **▼** для выбора символа **■**, после чего нажмите **►** для входа в меню **Установки**.

3 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора **Ручная установка**, после чего нажмите **►**.

4 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора **Ручная настройка Программ**, после чего нажмите **►**.

5 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора номера программы (позиции), где Вы хотите настроить телевизионную станцию или видео канал (для видео канала мы рекомендуем Вам выбрать «0» как номер программы). Нажмите 2 раза на джойстик **►** для выделения колонки **СИСТ.**

6 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора системы телевизионной станции и видео канала (**B/G** для Западной Европы, **L** для Франции, **I** для Великобритании или **D/K** для Восточной Европы) или же источник внешнего входа (**EXT**). После этого нажмите на джойстик **►** для выделения колонки **КАН.**

7 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора типа канала, **«С»** для наземных каналов (для телевизионных станций или видео каналов), **«S»** для кабельных каналов или **«F»** для входа прямой частоты. После этого нажмите на джойстик **►**.

8 а) Если Вы знаете номер канала телевизионной станции, канала видео и частоты, нажмите на цифровые кнопки для прямого ввода номера. После этого нажмите на **OK** для запоминания.








б) Если Вы не знаете номер канала, нажмите на джойстик **▼** для выбора **ПОИСК** и аппарат начнет автоматический поиск следующего канала телевизионной станции или канала видео. Если Вы не хотите его запомнить, нажмите на джойстик **▼** для поиска нового канала. Когда Вы найдете канал, который Вы хотите запомнить, нажмите на **OK**.

в) Для внешних источников входа (**EXT**) нажмите на джойстик **▼** для выбора источника входа, где подключено приспособление (**AV1, AV2, AV3, AV4**). После этого нажмите на **OK** для запоминания.

9 Повторите шаги от 4 до 8 а), б) или в) для поиска и запоминания других каналов.

10 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к нормальному экрану телевидения.

Аппарат готов к работе.

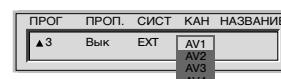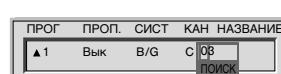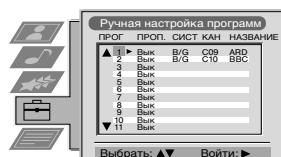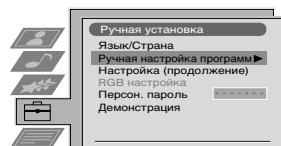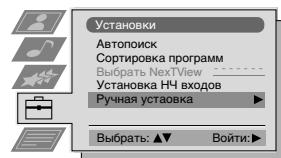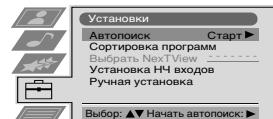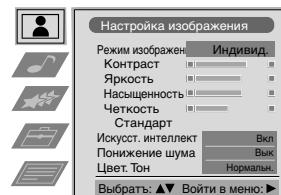


Индивидуальная идентификация телевизионных станций


① Обычно, названия каналов (телевизионных станций) автоматически появляются с помощью телетекста в том случае, если он доступен. Однако, также можно выбрать название из пяти знаков максимально (букв или цифр) для канала или для сигнала входа видео. Таким образом, можно легко идентифицировать канал (телевизионную станцию) или источник видео, который появляется на экране.




1 Нажмите на кнопку **MENU** дистанционного управления, чтобы на экране появилось меню.

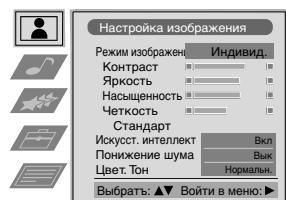


2 Нажмите на джойстик **▼** для выбора символа **≡**, а затем нажмите **▶** для входа в меню **Установки**.

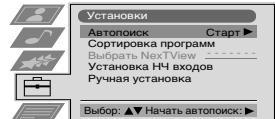


3 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора **Ручная Установка**, после этого нажмите **▶**.

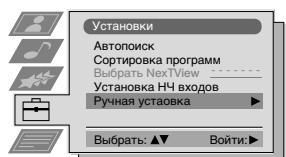


4 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора **Ручная Настройка программ**, после этого нажмите **▶**.

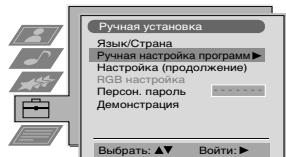

5 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора номера программы для интересующего Вас канала.

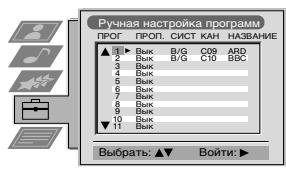

6 Нажмите на джойстик несколько раз **▶** до заполнения первого элемента столбца **НАЗВАНИЕ**.

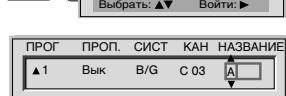

7 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора буквы или цифры, **+** или пустого пробела, после чего нажмите **▶** для подтверждения этого знака. Выберите оставшиеся четыре знака таким же образом.

8 После окончания выбора всех знаков нажмите **OK**.

9 Повторите шаги с 5 до 8, если Вы хотите дать название другим каналам.

10 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к обычному экрану телевидения.


 При выборе канала с присвоенным именем, его название будет показано на экране в течение нескольких секунд.

Пропуск позиций программы


И Можно запрограммировать данный аппарат для того, чтобы он пропустил номера программ, которые Вам не нужны, при выборе с помощью кнопок ПРОГР +/- . Если Вы захотите восстановить пропущенный номер программы, то выполните все, что указано ниже, но выбирая Вкл вместо Вкл в пункте 6.




1 Нажмите на кнопку **MENU** дистанционного управления, чтобы на экране появилось меню.

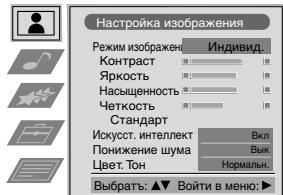


2 Нажмите на джойстик **▼** для выбора символа , после чего нажмите **►** для входа в меню **Установки**.

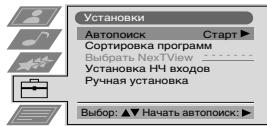

3 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора **Ручная установка**, после чего нажмите **►**.

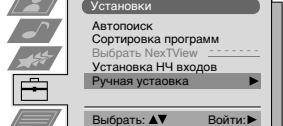

4 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора **Настройка программ**, после чего нажмите **►**.

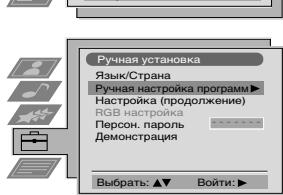

5 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора позиции программы, которую Вы хотите пропустить, после чего нажмите **►** для входа в колонку **ПРОП**.



6 Нажмите на джойстик **▼** для выбора **Выкл**, после чего нажмите на **OK** для запоминания.

7 Повторите шаги 5 и 6 для пропуска других позиций программы.

8 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к обычному экрану телевидения.

При выборе канала (телевизионной станции) с помощью кнопки **PROGR +/-**, он не появится. Однако, этот канал можно выбрать посредством нажатия на соответствующий номер программы с помощью кнопок с цифрами.


Использование функции «Настройка (Продолжение)»

① Эта функция дает возможность:


- Индивидуально смягчить интенсивность сигнала телевизионной станции в том случае, если сигнал местной антенны очень интенсивный (полосы на изображении).
- Индивидуально настроить громкость каждого канала.
- Даже если постоянно включен автоматический поиск частот (АПЧ), можно произвести вручную настройку частоты для обеспечения лучшего принятия изображения, если оно искажено.
- Настроить выход AV для позиций программы с закодированными сигналами, как например, декодер платного телевидения. Таким образом, видеомагнитофон, подключенный к аппарату, запишет декодированный сигнал.




1 Нажмите на кнопку **MENU** дистанционного управления, чтобы на экране появилось меню.

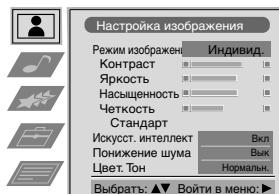


2 Нажмите на джойстик **▼** для выбора символа , после чего нажмите **▶** для входа в меню **Установки**.

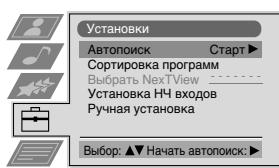

3 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора **Ручная Установка**, после чего нажмите **▶**.

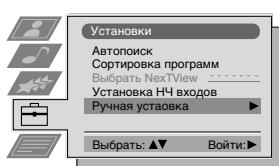

4 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора **Настройка (Продолжение)**, после чего нажмите **▶**.

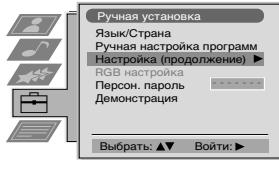

5 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора номера соответствующей программы, затем нажмите несколько раз **▶** для выбора:

- ATT** (Смягчитель RF)
- ГРОМК** (индивидуальная громкость)
- АПЧ** (автоматический поиск частот)
- ДЕКОДЕР**

Выбранный элемент изменяет цвет.

6 а) **ATT**

Нажмите на джойстик **▼** для выбора **Вкл**, затем нажмите **OK**. Повторите шаги 5 и 6 а) для смягчения других каналов.

б) **ГРОМК**

Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для настройки уровня громкости канала между -7 и +7, затем нажмите **OK**. Повторите шаги 5 и 6б) для регулировки уровня громкости других каналов.

в) **АПЧ**

Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для настройки уровня частоты канала между -15 и +15, после чего нажмите **OK**. Повторите шаги 5 и 6в) для подстройки частот других каналов.

г) **ДЕКОДЕР**

Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора **AV1** (для декодера, подсоединенного к евроразъему /) или **AV2** (для декодера, подсоединенного к евроразъему EURO / (SMARTLINK), затем нажмите **OK**. Повторите шаги 5 и 6г) для выбора выхода AV1 или AV2 в других позициях программы.

① При подключении декодера к евроразъему, / или / (SMARTLINK), находящемуся на задней панели аппарата, изображение этого декодера появится на этом номере программы.

7 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к обычному экрану телевидения.

Аппарат готов к работе.


Введение Персонального Пароля

ⓘ Вы можете ввести в Ваш аппарат Ваш личный пароль безопасности из одиннадцати знаков (цифр или букв) максимально. Это поможет Вам в случае кражи.


⚠ Этот код может вводиться только один раз!
Не забудьте записать его, например, в этом сборнике инструкций, чтобы его не забыть!




1 Нажмите на кнопку **MENU** дистанционного управления для того, чтобы меню появилось на экране.

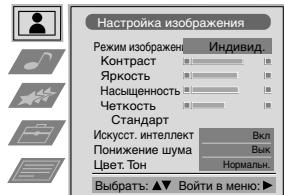


2 Нажмите на джойстик **▼** для выбора символа , затем нажмите **▶** для входа в меню **Установки**.

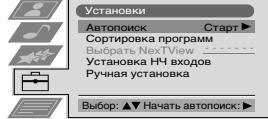


3 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора **Ручная Установка**, а затем нажмите **▶**.

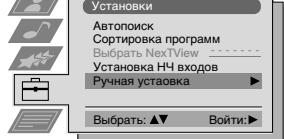


4 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора **Персон. Пароль**, затем нажмите **▶**.

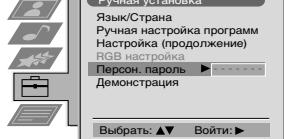

5 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора буквы, цифры, «+» или пропуска, затем нажмите **▶** для подтверждения этого знака. Выберите оставшиеся десять знаков точно так же.

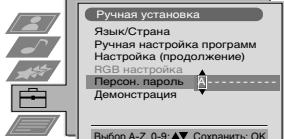

6 После выбора всех знаков нажмите **OK**. Автоматически на экране появится новое меню, с вопросом, уверены ли Вы в том, что Вы хотите запомнить введенный пароль.

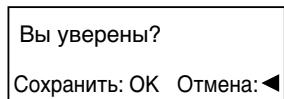

7 **a)** Если Вы не хотите запомнить пароль, нажмите на джойстик **◀** и повторите шаги от 4 до 6 для ввода нового пароля.

б) Если Вы хотите запомнить данный пароль, нажмите **OK**.

⚠ Запомните, что этот пароль можно вводить только один раз.

8 Нажмите на кнопку **MENU** для возврата к обычному экрану телевидения.


👉 При входе в меню **Ручная Установка**, в пункте меню **Персон.** Пароль всегда будет показан введенный Вами пароль, и больше никогда Вы не сможете войти в этот пункт меню.

Демонстрация различных функций


① Эта функция предлагает общий взгляд на функции данного аппарата.




1 Нажмите на кнопку **MENU** дистанционного управления для вывода на экран меню.

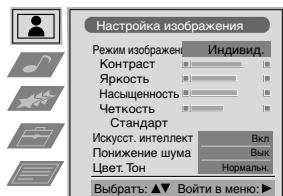

2 Нажмите на джойстик **▼** для выбора символа , затем нажмите **►** для входа в меню **Установки**.

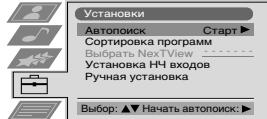

3 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора **Ручная установка**, затем нажмите **►**.

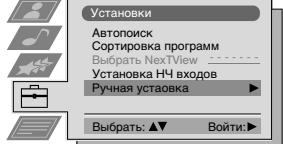

4 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора **Демонстрация**, затем нажмите **►** для начала демонстрации.

 На экране появится последовательность большинства функций данного аппарата.

Примечание:

Нажмите на кнопку  дистанционного управления для остановки демонстрации и возврата к обычному экрану телевидения.

Настройка геометрии изображения для источника RGB


1 При подключении источника сигналов RGB, таких, как DVD (цифровое воспроизведение видео дисков) к евроразъему $\rightarrow 1 / \rightarrow$, возможно, потребуется настроить горизонтальную центровку изображения.




1 Нажмите несколько раз на кнопку \rightarrow дистанционного управления, пока на экране не появится символ $\rightarrow 1$.




2 Нажмите на кнопку **MENU** дистанционного управления для вывода на экран меню.

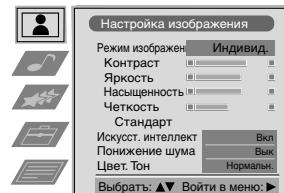


3 Нажмите на джойстик \downarrow для выбора символа \square , затем нажмите \rightarrow для входа в меню **Установки**.

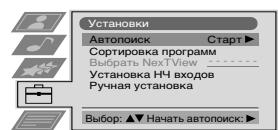


4 Нажмите на джойстик \downarrow или \uparrow для выбора **Ручная Установка**, затем нажмите \rightarrow .

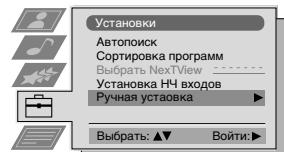

5 Нажмите на джойстик \downarrow или \uparrow для выбора **RGB Настройка**, затем нажмите \rightarrow .

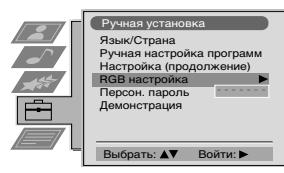

6 Нажмите на джойстик \rightarrow для выбора **Центр по Вертикали**, затем нажмите \downarrow или \uparrow для настройки от -10 до +10 центра изображения. Нажмите **OK** для его запоминания.

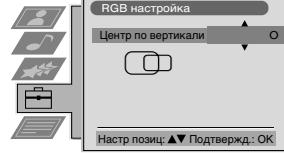

7 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к нормальному экрану телевидения.


RU

Определение и выбор формата экрана в зависимости от входного сигнала


1 Данная функция дает возможность выбора формата изображения вспомогательного устройства, присоединенного к данному аппарату, а также дать название входному сигналу, состоящее самое большое из пяти знаков (букв или цифр).




1 Нажмите на кнопку **MENU** дистанционного управления для вывода меню на экран.

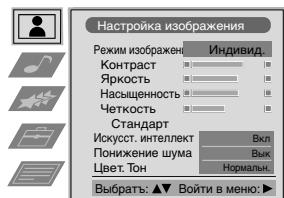

2 Нажмите на джойстик **▼** для выбора символа , затем нажмите **►** для входа в меню **Установки**.

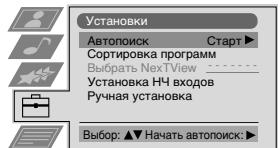

3 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора **Установка НЧ входов**, затем нажмите **►**.

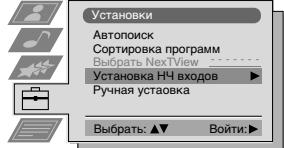

4 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора входного сигнала, затем нажмите на **►**.



5 Нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора:

▼ Выкл. (размер изображения не настраивается автоматически).


Нормал. (размер изображения автоматически настраивается в соответствии с информацией вещательной компании).

▲ Полный Телевизор может автоматически настроить размер изображения, чтобы убрать с него все темные участки (как это показано в разделе «Изменение размеров экрана».)


Затем нажмите на джойстик **►**.



6 Выделив первый элемент столбца **НАЗВ**, нажмите на джойстик **▼** или **▲** для выбора буквы, цифры, «+» или пробела, после чего нажмите **►** для подтверждения этого знака. Точно так же выберите четыре оставшихся знака.

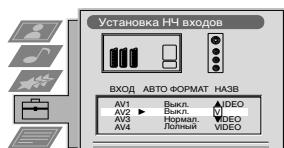

7 После выбора всех знаков, нажмите **OK**.

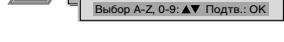

8 Повторите шаги от 4 до 7 для выбора формата изображения, или для того, чтобы дать название другим входным сигналам.



9 Нажмите на кнопку **MENU** для возврата к обычному экрану телевидения.


Всегда, когда Вы будете выбирать устройство, которому Вы дали название для входного сигнала, это название появится на экране в течение нескольких секунд.

Мульти Изображения (Мульти PIP)

1 Эта функция (Мульти PIP, от английского Multi Picture in Picture) показывает последовательность 12 статических изображений и одного в движении. Можно выбрать канал, который Вы хотите посмотреть, в виде изображения на всем экране или как мульти изображения.



1 Нажмите на кнопку дистанционного управления для выбора режима мульти изображений. На экране появятся 13 номеров программ, а в центре будет показан канал, который Вы смотрели.

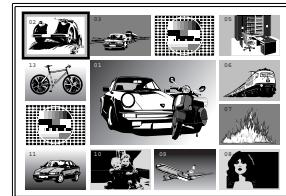


2 Нажмите на джойстик , , или , для передвижения по 13 программам.

3 Нажмите на **OK** для выбора отмеченного канала. Этот канал перейдет в центр.

4 Нажмите на кнопку для возвращения к нормальному экрану телевидения.


2 Изображения на экране (PAR)

1 Эта функция (PAR по-английски Picture and Picture) разделяет экран на два, чтобы одновременно смотреть два канала (на одном, по желанию, может быть видео изображение).
Звук с левого экрана поступает через громкоговорители аппарата, а звук с правого экрана можно слышать через наушники.

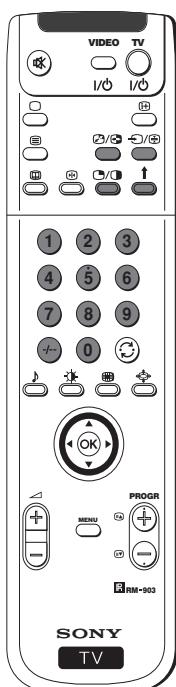

Включение и выключение PAR

Нажмите на кнопку дистанционного управления для того, чтобы увидеть два экрана в формате 4:3, нажмите снова для выхода из PAR и возвращения к нормальному экрану.

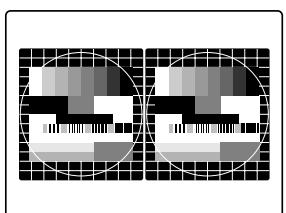


Выбор источника PAR

- 1 Для изменения изображения на левом экране:
Находясь в режиме PAR, нажмите на кнопки с цифрами дистанционного управления (для выбора канала телевидения) или на кнопку (для выбора входа видео).
- 2 Для изменения изображения на правом экране:
Находясь в режиме PAR, нажмите на кнопку дистанционного управления. Когда символ появится на нижней части правого экрана, нажмите на цифровые кнопки (для выбора канала телевидения) или на кнопку (для выбора входа видео).

Смена экранов

Находясь в режиме PAR, нажмите на кнопку дистанционного управления для взаимозамены обоих экранов.

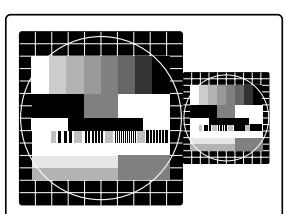

Расширение размера экранов

Находясь в режиме PAR, нажмите на джойстик несколько раз или для изменения размера экранов.

Выбор звука правого экрана

Находясь в режиме PAR, обратитесь к Главе «Звуковая Настройка» данного сборника инструкций и настройка «Двойного Звука» в «PAR».

Телетекст

① Телетекст - это информационные услуги, которые предоставляют основные телевизионные станции. Страница оглавления услуг телетекста (обычно это страница 100) предоставляет информацию о том, как надо пользоваться этой службой.

⚠ Убедитесь в том, что настроенный Вами канал телевидения имеет хороший сигнал, в противном случае в телетексте могут появиться ошибки.



Включение и выключение телетекста

- 1 Выберите телевизионный канал с телетекстом, интересующим Вас.
- 2 Нажмите на кнопку дистанционного управления один раз, чтобы видеть телевизионное изображение и телетекст одновременно. Экран разделится на две части, программа ТВ будет справа, а страница телетекста слева.
- 3 **①** Находясь в режиме ТВ изображения и телетекста одновременно, нажмите на кнопку , а затем нажмите на кнопку PROGR +/- для смены канала на телевизоре. Нажмите на джойстик или для изменения размера экрана ТВ.
- 4 Нажмите два раза для получения только телетекста.
- 5 Нажмите три раза для наложения телетекста на изображение ТВ.
- 6 Нажмите в четвертый раз или нажмите для выхода из режима телетекста.

Выбор страницы телетекста

Введите три цифры номера интересующей Вас страницы с помощью цифровых кнопок дистанционного управления. В случае ошибки выберите три любых цифры, а затем снова введите правильный номер страницы.

Использование других функций телетекста

Выберите следующую или предыдущую страницу

Нажмите на кнопки (PROGR+) или (PROGR-) дистанционного управления для выбора предыдущей или последующей страницы.

Выбор одной подстраницы

Одна страница телетекста может состоять, в свою очередь, из нескольких подстраниц. В этих случаях, по истечению нескольких секунд, появится информационная линия на нижней части экрана с номером подстраниц, входящих в данную страницу. Нажмите на джойстик или для выбора подстраницы.

Задержка одной страницы

Нажмите на кнопку для задержки страницы, чтобы она осталась на экране. Нажмите снова для отмены блокировки.

Показать страницу оглавления

Нажмите на кнопку для визуализации страницы оглавления (обычно это страница 100).




Фасттекст

(только в том случае, если телевизионная станция посыпает сигналы Фасттекст).

При принятии Фасттекст на нижней части страницы телетекста появляется меню цветных кодов. Нажмите на цветную кнопку (красную, зеленую, желтую или синюю) дистанционного управления для того, чтобы сразу выйти на соответствующую страницу.

Поиск страницы


- 1 Нажмите на цифровые кнопки дистанционного управления для выбора страницы телетекста, которая имеет несколько номеров страниц (например, страница оглавления).
- 2 Нажмите **OK**.
- 3 Нажмите джойстик или для выбора требуемого номера страницы, а затем нажмите **OK**. Через несколько секунд на экране появится требуемая страница.

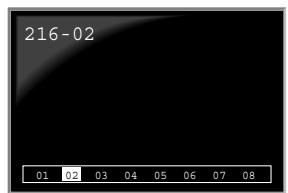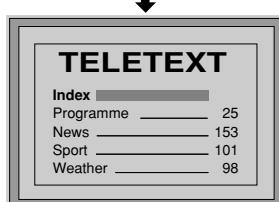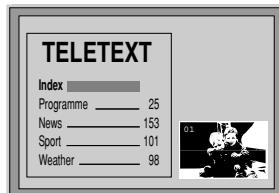



Использование меню телетекста

- 1 Находясь в режиме телетекста, нажмите на кнопку **MENU** дистанционного управления для вывода меню телетекста на экран.
- 2 Нажмите на джойстик **▲** или **▼** для выбора требуемого пункта меню, а затем нажмите на **►** для входа в этот пункт меню.
- 3 Для того, чтобы убрать меню телетекста с экрана, нажмите на кнопку **MENU**.

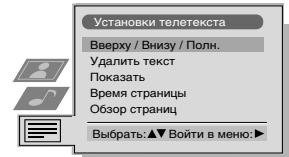

Вверху: ▲ Внизу: ▼ Полностью: OK

Верху / Внизу / Полностью

Этот пункт меню дает возможность увеличить некоторые части страницы телетекста. Нажмите на джойстик **▲** для увеличения верхней половины экрана или нажмите на **▼** для увеличения нижней половины. Нажмите на **OK** для возврата к обычному размеру страницы.

Удалить текст

При выборе этой функции Вы можете смотреть телевизионный канал в период ожидания появления нужной страницы телетекста. Как только эта страница появится, символ изменит цвет. Для того, чтобы увидеть страницу, нажмите на .

Показать

Некоторые страницы телетекста содержат скрытую информацию, которую можно показать, например, решение ребуса. При выборе этого пункта меню на экране появится скрытая информация.


RU

Время страницы

(зависит от наличия службы телетекста)

Вы можете обратиться к странице, закодированной на определенное время, и тогда, например, страница появится в определенное время. При выборе этого пункта меню и при появлении субменю Время Страницы на экране:

- 1 Нажмите на кнопки с цифрами дистанционного управления для ввода трех цифр желаемой страницы.
- 2 Снова нажмите на кнопки с цифрами для введения четырех цифр требуемого времени.
- 3 Нажмите на **OK** для запоминания заданного часа. Время будет показано на левой верхней части экрана. Страница появится на экране в указанное время.

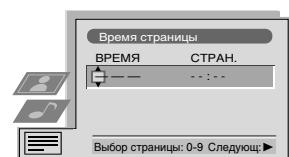

Выбор страницы: 0-9 Следующий ►

Обзор страниц

(зависит от наличия службы телетекста)

В этом субменю страницы блока и группы ТОП-Текст разделяются на два столбца, чтобы пользователь смог выбрать страницу без труда. По каждой странице блока первого столбца, на второй показаны соответствующие страницы группы. Нажмите на джойстик **▲** или **▼** для выбора требуемой страницы блока, а затем нажмите на **►** для того, чтобы войти в столбец страниц группы. Нажмите на джойстик **▲** или **▼** для выбора требуемой страницы группы. И наконец, нажмите **OK** для того, чтобы увидеть эту страницу.

NexTView *

* (зависит от наличия этой службы)

1 NexTView представляет собой электронный справочник по программам (EPG), включающий информацию о программировании различных телевизионных станций.



Выбор поставщика NexTView

1 Аппарат автоматически выбирает лучший источник сигнала NexTView. После настройки канала эта служба через лучший источник сигнала будет работать в течение 30 минут. В любом случае, по Вашему желанию, Вы можете сменить источник сигнала этой службы.

2 Нажмите на кнопку **MENU** дистанционного управления, чтобы вывести меню на экран.

3 Нажмите на джойстик **▲** или **▼** для выбора символа **≡**, а затем нажмите **▶** для входа в меню **Установки**.

4 Нажмите на джойстик **▲** или **▼** для выбора **Выбрать NexTView**, а затем нажмите **▶**. На экране появится список всех доступных поставщиков NexTView.

5 Нажмите на джойстик **▲** или **▼** для выбора желаемого поставщика, а затем нажмите **OK**.

6 Нажмите на кнопку **MENU** для возвращения к нормальному экрану телевидения.

Активация NexTView

1 Нажмите на кнопку **≡** дистанционного управления несколько раз для включения или выключения NexTView.
* В некоторых случаях, также требуется нажать на джойстик к **◀** для ознакомления с Электронным Справочником по Программам (EPG) Сони.

2 Нажмите на Джойстик **▲**, **▼**, **◀** или **▶** для передвижения стрелки по экрану.

3 Нажмите **OK** для подтверждения выбора.

а) При нажатии на **OK** в столбцах даты, часа или окон (тем), список программ будет изменяться в соответствии с Вашим выбором.

б) При нажатии **OK** на списке программ, Вы сразу увидите канал в том случае, если идет программа, или же появится меню Будущие Передачи, если передача начнется позже.

Индивидуальный выбор программ

Вы можете подготовить персональный список всех видов интересующих Вас программ.

1 Нажмите на джойстик к **▲** или **▼** для выбора окна **☺**, а потом нажмите на **▶** для входа в меню Индивидуальная Установка Программ.


2 Нажмите на джойстик **▲** или **▼** для выбора пункта меню на экране, а затем нажмите на **OK** для подтверждения.

3 Повторите шаг 2 для выбора всех элементов, которые Вы хотите занести в список.

4 После окончания списка, нажмите на **▶** для выбора окна **↔**.

5 Нажмите на **OK** для возврата к предыдущему меню.

6 Нажмите на джойстик **▲** или **▼** для выбора окна **☺**, а затем нажмите на **OK** для включения индивидуальной установки программ.

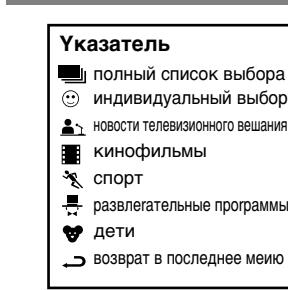

Указатель

- 💻** полный список выбора
- ☺** индивидуальный выбор
- 👤** новости телевизионного вещания
- 🎬** кинофильмы
- ⚽** спорт
- 🍿** развлекательные программы
- ❤️** дети
- ➡** возврат в последнее меню

Продолжение...




Меню Будущие передачи

И С помощью этого меню можно запрограммировать таймер или записывать выбранные программы.

- 1 Нажмите на джойстик **▲** или **▼** для выбора в столбце списка программ одной программы, которая будет передаваться позже.
- 2 Нажмите на **OK** для входа в меню Будущие передачи.

Для программирования таймера

Нажмите на джойстик **▲** или **▼** для выделения окна **⊕**, а затем нажмите несколько раз на **OK** для выбора Установить таймер или Выключить таймер. При выборе Установить таймер, программа отмечается символом часов, и до начала программы на экране появится короткое сообщение с вопросом, хотите ли Вы продолжать видеть его.

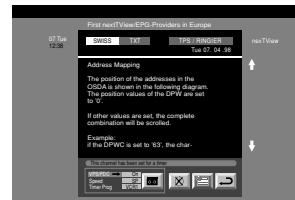

Чтобы увидеть запрограммированный список

Нажмите на джойстик **◀** или **▶** для выделения окна **⊕**, а затем нажмите несколько раз на **OK** для включения или выключения запрограммированного списка. Этот список показывает программы, которые были заданы таймером. (Можно запрограммировать таймер всего на 5 программ).

Для записи программ *

* (только если у Вашего видео есть Смартлинк)

- 1 Подключить видео.
- 2 Нажать на джойстик **◀** или **▶** для выбора **⊕**, а затем нажать **OK** для передачи информации на видео.
- 3 Для конфигурации видео:

VPS/PDC

Нажать на джойстик **◀** или **▶** для выбора **VPS/PDC**, а затем нажмите несколько раз на **OK** для выбора **Да** или **Нет**. После этой настройки Вы можете записывать всю передачу, несмотря на изменения в программировании (работает только в том случае, если выбранный канал передает сигнал VPS/PDC).



Скорость

Нажать на джойстик **▼** для выбора **Скорость**, а затем нажмите несколько раз на **OK** для выбора **«SP»** (стандартное время) или **«LP»** (длительное время). В режиме длительного времени можно записывать на видео пленке программы в два раза длиннее, хотя и качество изображения может быть хуже.

Настройка видеомагнитофона

Нажать на джойстик **▼** для выбора **Настройка ВМ**, а затем нажмите несколько раз на **OK** для выбора видео, которое вы хотите программируировать, то есть **VCR1** или **VCR2**.

- 4 И наконец, нажмите на джойстик **▶** для выбора окна **→**, а затем нажмите на **OK** для возврата к нормальному экрану телевидения.

Дополнительные подключения

Подключение оборудования


① К данному аппарату можно подключить широкую гамму дополнительного оборудования, как это показано ниже.

Во избежание искажения изображения:

- Не подключайте приспособления одновременно к разъемам **F** и **G**.

* “PlayStation” это продукт Sony Computer Entertainment, Inc.

* “PlayStation” это зарегистрированная марка Sony Computer Entertainment, Inc.

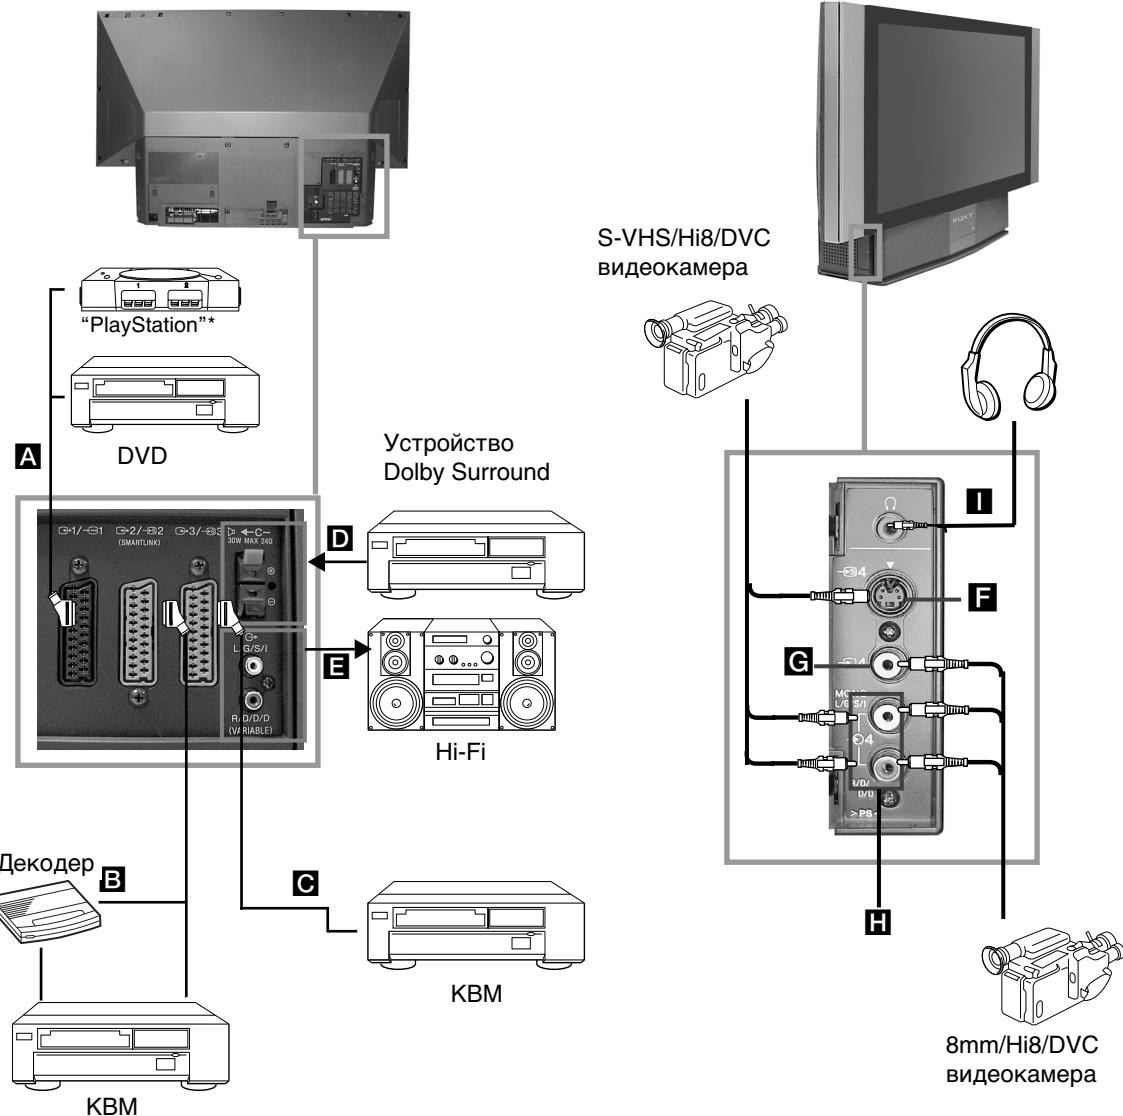

Допустимые входные сигналы

- A**: Сигналы аудио/видео и RGB
- B**: Сигналы аудио/видео и видео S
- C**: Сигналы аудио/видео и видео S
- D**: Вход для центрального громкоговорителя. В меню Параметры настройте пункт «Громкоговорители» в «Центр. Вх.».
- E**: Без входов
- F**: Сигнал видео S
- G**: Сигнал аудио
- H**: Без входа
- I**: Без входа

Имеющиеся сигналы выхода

- Видео/аудио настройки ТВ
- Видео/аудио выбранного источника
- Видео/аудио, которые видны на экране (выход с монитора)
- Без выхода
- Сигнал аудио
- Без выхода
- Без выхода
- Без выхода
- Сигнал аудио для наушников

Использование дополнительного оборудования

Детальная информация о подключении оборудования

Подключение видеомагнитофона

Мы советуем подключать видео к евроразъему **B** или **C** на задней панели аппарата. Если у Вас нет провода для евроразъема, мы советуем Вам настроить сигнал видео на номере программы «0», для этого обратитесь к Главе «Ручная настройка программ ТВ» данной инструкций. Также обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего видеомагнитофона для того, чтобы определить, как можно принять канал тест видео сигнала. Если Ваш видеомагнитофон совместим со Смартлинк, обратитесь к Главе «Смартлинк» данной инструкций.

Подключение внешнего оборудования аудио

1 Для того, чтобы слушать звук аппарата через оборудование Hi-Fi:

Если Вы хотите усилить выход аудио аппарата, подключите Ваше оборудование Hi-Fi к разъемам **E** на задней панели аппарата. Громкость подключенного оборудования к разъемам **E** можно изменить посредством изменения настройки громкости наушников. Для этого обратитесь к Главе «Настройка Звука» данного сборника инструкций.

2 Для того, чтобы слушать звук Вашего оборудования Dolby Prologic через аппарат:

Если Вы хотите услышать звук от декодора - усилителя Dolby Prologic через громкоговорители аппарата, подключите оборудование к разъемам **D** на задней панели аппарата. Подключите главный выход усилителя к данным разъемам, чтобы он выполнял функции центрального громкоговорителя. Для этого обратитесь к Главе «Использование Меню», «Параметры» и выберите «Центр. Вх.» в пункте «Громкоговорители».

⚠ Запомните, что максимальная мощность входа этого разъема составляет 30 Вт. Убедитесь в том, что Вы не превышаете эту норму.


Подключение оборудования Mono

Подключите провод аудио к разъему L/G/S/I, расположенному на передней панели аппарата и выберите входной сигнал **4**, в соответствии с ниже приведенными инструкциями.

Выбор и визуализация входного сигнала

ⓘ Для получения на экране телевизора входного сигнала подключенного оборудования, надо выбрать символ разъема, к которому оно подключено. Например: если оборудование было подключено к разъему, символ которого **→/1** нажмите на кнопку **→** дистанционного управления несколько раз, пока символ **→ 1** не появится на экране.

RU

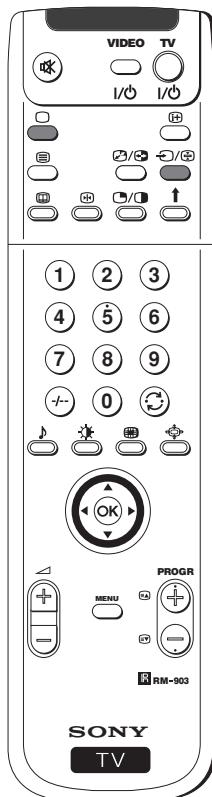

- 1 Подключите дополнительное оборудование к соответствующему разъему аппарата, как это указано на предыдущей странице.
- 2 Нажмите несколько раз на кнопку **→** дистанционного управления, пока на экране не появится правильный символ входа.

Символ Входные сигналы

→1	• Входной сигнал аудио/видео посредством евроразъема A или * RGB посредством евроразъема A .
→2	• Входной сигнал аудио/видео посредством евроразъема B или * Video S посредством евроразъема B .
→3	• Входной сигнал посредством евроразъема C или * Video S посредством евроразъема C .
→4	• Входной сигнал Video S посредством 4-х контактного штекера F или * вход видео с помощью штекера RCA G и сигнала аудио с помощью штекеров RCA H .

* (автоматическая регистрация сигнала в соответствии с подключенным оборудованием)

- 3 Включается подключенное оборудование.

- 4 Для возвращения к нормальному телевизионному изображению нажать на кнопку **□** дистанционного управления.

Дополнительные подключения

Смартлинк

① Смартлинк представляет собой прямое соединение между аппаратом и видеомагнитофоном.

Для работы со Смартлинк необходимо иметь:

- Видеомагнитофон с функциями Smartlink, NexTView Link, Easy Link или Megalogic.

① Megalogic является торговой маркой Grundig Corporation.
Easy Link является торговой маркой Philips Corporation.


- Кабель типа 21-контактный универсальный кабель для подключения видеомагнитофона к евроразъему $\square 2/-\square 2$ (SMARTLINK), расположенному на задней панели аппарата.

Основными характеристиками Смартлинк являются следующие:

- Дает возможность передавать информацию о настройке (например, список программ) от телевизионного аппарата на видеомагнитофон.
- Прямая запись с телевизора: в то время, пока Вы смотрите телевизор, надо только нажать на кнопку видео для записи этой программы.
- Автоматическое включение: если аппарат находится в режиме временного отключения (standby), нажмите на кнопку «Play ►» видео и аппарат автоматически включится.

⚠ При подключении декодера к видеомагнитофону с режимом Смартлинк, выберите меню Настройка (Продолжение) в \square Ручная Установка и выберите **Декодер** в положении **AV2** для каждого закодированного канала. Для более детальной информации обратитесь к Главе «Использование функции Настройка (Продолжение)».


⚠ Если Вам требуется более детальная информация о Смартлинк, обратитесь к инструкции по эксплуатации Вашего видеомагнитофона.

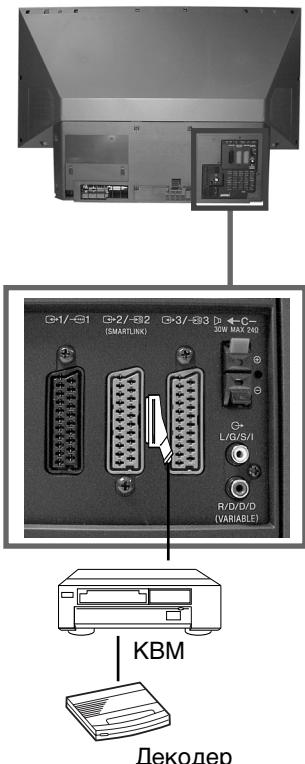

Дистанционное управление для другого оборудования Сони

① С помощью кнопок, находящихся под крышкой пульта дистанционного управления можно контролировать другое оборудование Сони.


- 1 Открыть крышку дистанционного управления.
- 2 Настроить селектор VTR 1234 DVD в зависимости от оборудования, подлежащего контролю.
VTR1 Видео Beta
VTR2 Видео на 8 мм
VTR3 Видео VHS
VTR4 Цифровое видео(DCR-VX 1000 / 9000 E, VHR-1000)
DVD Цифровое устройство для воспроизведения видео дисков
- 3 Пользуйтесь кнопками дистанционного управления под крышкой пульта для работы с видео.
 - Если Ваше оборудование имеет селектор COMMAND MODE, настройте его в то же самое положение, что и селектор VTR 1234 DVD дистанционного управления аппарата.
 - Если в Вашем оборудовании не предусмотрены другие функции, кнопка, относящаяся к дистанционному управлению, не будет работать.

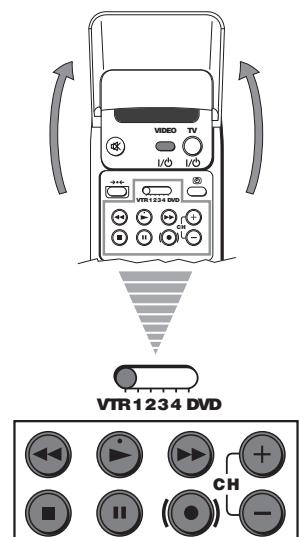


Оптимальный угол зрения

ⓘ Для получения оптимального качества изображения, постарайтесь расположить аппарат таким образом, чтобы экран был виден под следующими углами зрения:

Горизонтальный угол зрения

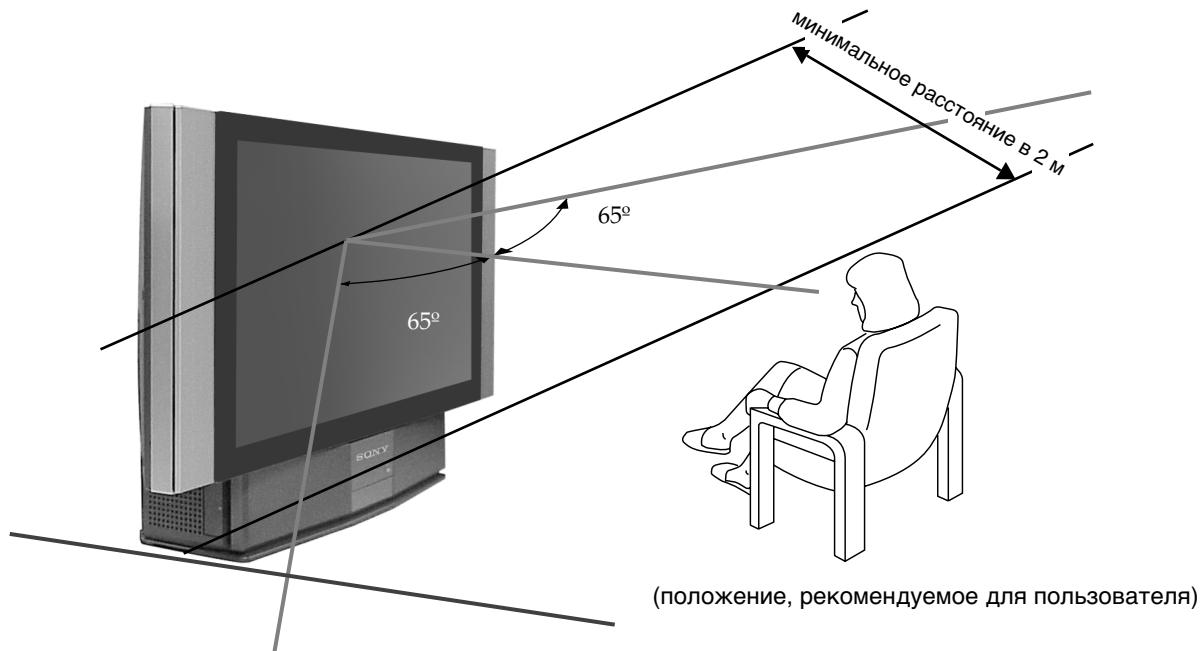

Вертикальный угол зрения

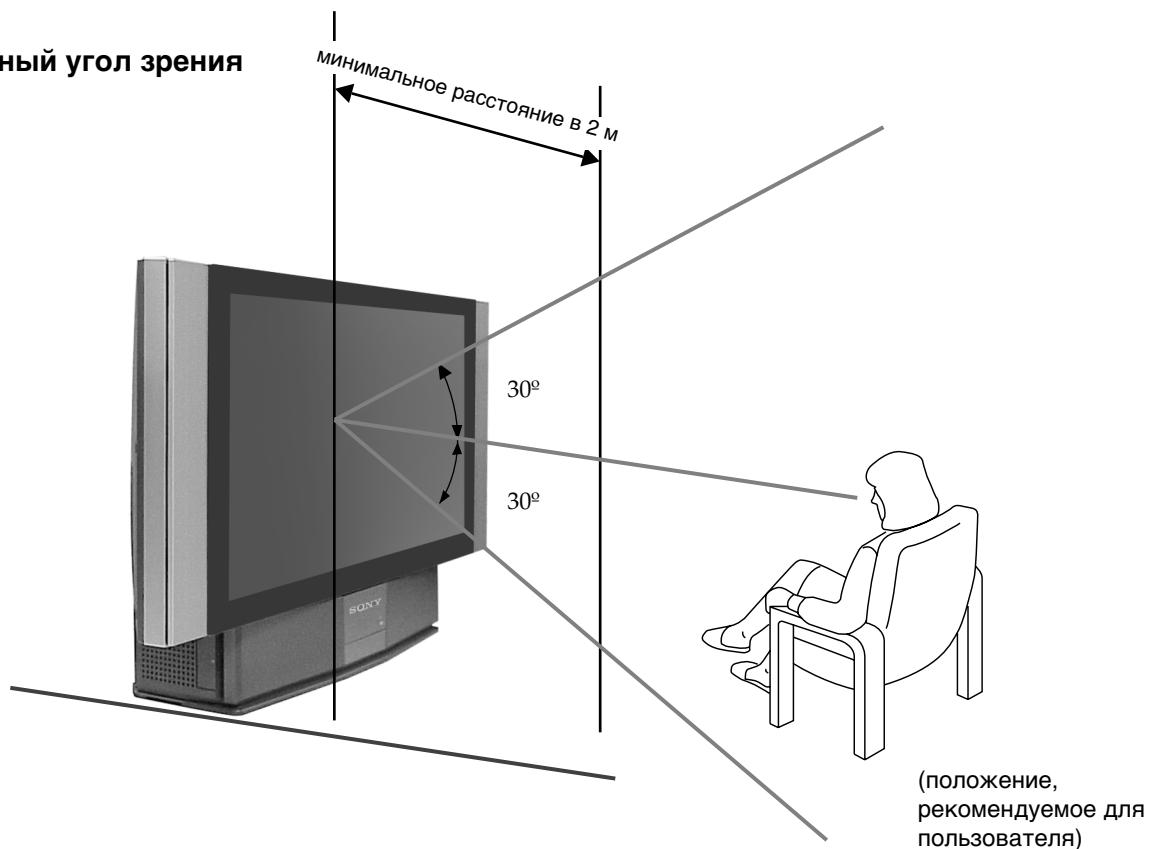

RU

Замена проекционной лампы

① Если лампа потемнеет или цвета изображения перестанут быть нормальными, или если индикатор лампы  аппарата мигает, замените лампу на новую.

⚠


- Для замены используйте лампу XL-2000E. Использование лампы другого типа может привести к аппарату.
- Не снимайте лампу когда-либо, кроме при ее замене.
- Перед заменой лампы выключите питание и отсоедините сетевой шнур.
- Замену лампы производите после того, когда она остыла. Переднее стекло лампы остается горячим даже после выключения питания и имеет температуру 100° С и более.
- Не кладите лампу в пределах доступа детей или рядом с легковоспламеняющимися материалами.
- Не мочите снятую лампу и не вставляйте внутрь лампы каких-либо предметов. Это может привести к ее взрыву.
- Не кладите лампу возле металлических или легко воспламеняющихся предметов, поскольку это может привести к пожару. Не вставляйте руки в отсек лампы, так как Вы можете получить ожог.
- Прикрепите надежно новую лампу. Если она прикреплена ненадежно, изображение может стать темным либо может возникнуть пожар.

1 Выключите питание и отсоедините сетевой шнур.

⚠

- Если Вы начали менять лампу, не выключив питание, начнет мигать индикатор временного отключения аппарата (standby)  Для продолжения смены лампы отключите провод питания.
- Заменять лампу следует не ранее, чем через 30 минут после выключения питания.
- Приготовьте новую лампу.

2 Снимите правую переднюю панель.

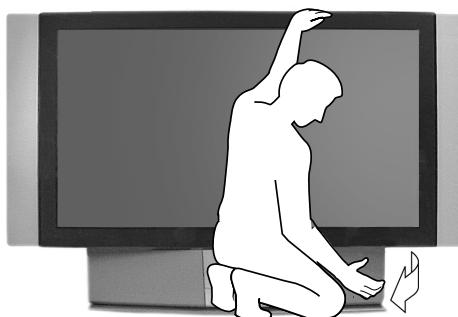


Снимите правую переднюю панель, не двигая аппарат.




Захватив сбоку переднюю правую панель пальцами, потяните ее вперед. Будьте осторожны, чтобы не сломать ногти.

3 Отпустите винт с помощью предмета типа монеты и снимите крышку лампы.

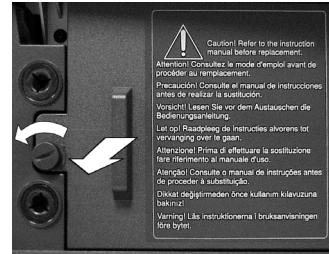


4 Отпустите два винта и потяните лампу.

Ослабьте два винта с помощью прилагаемого гаечного ключа.

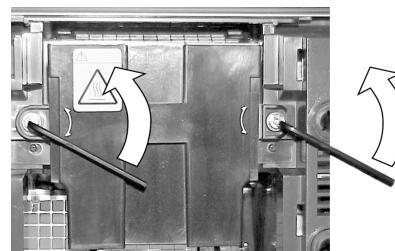

Выньте лампу за ручку.

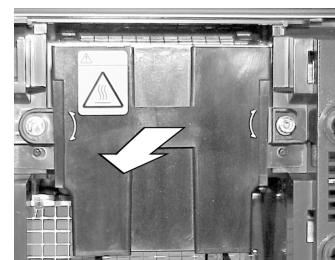

⚠ Лампа остается довольно горячей после выключения питания. Будьте осторожны, чтобы не прикоснуться к переднему стеклу или близлежащей части лампы или к стеклу отсека лампы.

5 Присоедините новую лампу.

Вставьте новую лампу и тую закрутите оба винта.

6 Прикрепите крышку лампы.

Установите крышку лампы и тую зажмите винт с помощью предмета типа монеты.

7 Прикрепите переднюю панель.

Установите переднюю панель в прежнем положении.

Примечания

- Не прикасайтесь к переднему стеклу новой лампы или к стеклу отсека лампы, чтобы не запачкать их. Если стекло станет грязным, качество изображения может ухудшиться или срок службы лампы сократится.
- Прикрепите надежно крышку лампы. Если она прикреплена ненадежно, питание не включится.
- Если лампа перегорела, будет слышен шум. Это не является неисправностью.
- Обратитесь в ближайший сервисный центр Sony для получения новой лампы.
- Берегите окружающую среду и выбросьте лампу в специальном месте.

Дополнительная информация

СПЕЦИФИКАЦИИ



Система ТВ

B/G/H, DK, I, L

Система цвета

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (только для входа видео)

Принимаемые каналы

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

I: UHF B21-B69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Размер проецируемого изображения

50 дюйм. (Приблиз. 127 см по диагонали).

Разъемы и штекеры на задней панели

- Разъемы для входа центрального громкоговорителя (3 разъема)
- Выходы аудио (левый, правый) - штекеры RCA.
- 21-контактный евроразъем (норма CENELEC), включая вход аудио или видео, вход RGB, выход аудио/видео ТВ.
- 2 21-контактный евроразъем (норма SMARTLINK CENELEC), включая вход аудио или видео, вход видео S, выход аудио/видео при возможности выбора.
- 3 21-контактный евроразъем (норма CENELEC), включая аудио и видео, вход видео S, выход аудио/видео (выход на монитор).

Фронтальные разъемы

4 вход видео S - DIN 4-контактный

4 вход видео - разъем RCA

4 вход аудио - разъем RCA

Вход для наушников - стерео миниразъем

Выход звука

2 x 20 Вт (мощность музыки)

2 x 15 Вт (RMS)

Вход главного громкоговорителя

30 Вт (RMS) (если используется как центральный громкоговоритель)

Потребление электроэнергии

210 Вт

Потребление электроэнергии в режиме временного выключения (standby)

≤ 1 Вт

Размеры: (Ш x В x Г)

Ирибл. 1376 x 898 x 384 мм

Вес

Ирибл. 43 кг

Поставляемые принадлежности

1 дистанционное управление, мод.RM-903

2 батарейки по стандарту IEC

1 ключ

2 кронштейн

2 винта

1 ветошь для протирки

Прочие характеристики

Цифровой фильтр высокой частоты

Телетекст, Фасттекст, ТОПтекст (Мамять телетекста на 2000 страниц)

NexTVView

NICAM

Автоматическое отключение

Смартлинк

Цифровое шумоподавление

Графический эквалайзер

Персональная идентификация

Внесение изменений в дизайн и спецификации производится без предварительного оповещения.

Экологическая бумага без хлора

Printed in Spain

Sony Spain S. A.

Pol. Ind. Can Mitjans s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona)
Spain

Отпечатано в Испания

Сони Спэйн С.А. завод в Барселоне

Пол.Кан Митьянс с/н 08232
Виладекавальс, Барселона,
Испания

Выявление неисправностей

 Ниже приводятся некоторые простые советы по устранению возможных нарушений качества изображения и звука.

Неисправность	Меры по их устранению
Нет изображения (темный экран), нет звука.	<ul style="list-style-type: none">Подключите аппарат к сети питания.Нажмите на кнопку  на передней панели аппарата.Если горит индикатор  красного цвета, нажмите на кнопку TV  пульта ДУ.Проверьте подключение антенны.Выключите аппарат на 3 или 4 секунды и снова включите его с помощью кнопки  на его передней панели.
Изображение плохое или отсутствует, но хороший звук.	<ul style="list-style-type: none">С помощью системы меню, выберите Настройку изображения и настройте уровни контраста, яркости и насыщенности.
Плохое качество изображения при просмотре источника видеосигнала.	<ul style="list-style-type: none">Нажмите несколько раз на кнопку  пульта до появления на экране символа  1.
Хорошее качество изображения, но нет звука.	<ul style="list-style-type: none">Нажмите на кнопку  +/- пульта.С помощью системы меню убедитесь в том, что в меню «Параметры» выбраны «Громкоговорители» в «Основной».
Цветные передачи смотрятся как черно-белые.	<ul style="list-style-type: none">С помощью системы меню выберите «Настройка изображения» и отрегулируйте уровень насыщенности.
Изображение искажается при смене программы или при выборе телетекста.	<ul style="list-style-type: none">Выключите оборудование, подключенное к 21- контактному универсальному разъему на задней панели аппарата.
Появляются полосы на изображении.	<ul style="list-style-type: none">Отрегулируйте смягчитель частот АТТ. Для этого обратитесь к Главе «Использование функции «Настройка (Продолжение)».
Изображение с шумом.	<ul style="list-style-type: none">С помощью системы меню отрегулируйте подстройку частот каналов АПЧ для обеспечения лучшего приема изображения. Для этого обратитесь к Главе «Использование функции «Настройка(Продолжение)».
Не работает пульт дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none">Смените батарейки.
Индикатор лампы  аппарата мигает.	<ul style="list-style-type: none">Замените лампу на новую. Для этого обратитесь к разделу « Замена проекционной лампы».
Индикатор временного отключения (Standby)  моргает.	<ul style="list-style-type: none">Если Вы начали менять лампу, не выключив питание, начнет мигать индикатор временного отключения аппарата (standby). Для продолжения смены лампы отключите провод питания и подождите 30 минут.Убедитесь в том, что крышка лампы хорошо прикреплена.Если мигает индикатор временного отключения в том случае, если Вы не меняете лампу, обратитесь в ближайший сервисный центр Sony.



- Если эти неисправности не устраняются, обратитесь к квалифицированным специалистам.
- НИКОГДА сами не открывайте корпус аппарата.

Увод

Благодаря Ви за изборът на този модел SONY "Grand Wega".

Преди да използвате апаратата, прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете за бъдещи изяснения.

• Символи използвани в тези инструкции:

- Потенциални опасности.
- Важна информация.
- Информация за функциите.
- Ред за следване на инструкциите.

- Потъмнените бутони на дистанционният пулт показват, че трябва да се натиснат при изпълняването на различните инструкции.
- Информация за резултатът от инструкциите.

Техника на безопасност

Всички телевизори работят с изключително високи напрежения. За да се избегне пожар или електрически удар, следвайте указанията за безопасност, указанi в отделният син лист.

- За преместване на апаратът Ви препоръчваме да използвате помоща на друга персона, държейки го с една ръка за долната страна на екрана и с другата за горната. Никога не го дръжте натискайки върху говорителите разположени от страни на екрана или върху лицевите панели, за да избегнете деформации или счупвания.
- Не закривайте вентилационната решетка разположена отзад в долния ляв ъгъл. За добра вентилация оставете най-малко 10 см. между стената и апаратът.
- Ако преместите апаратът от студено на топло място или рязко се измени температурата в стаята, образът може да се появи замъглен или да се влоши качеството на цвета в определени зони. Това е в резултат на кондензиране на влага върху лещите или огледалата в апаратъта. Преди да използвате апаратът изчакайте влагата да се изпари.

- За да бъде картина ясна избягвайте директното осветяване на екрана. Ако е възможно използвайте осветление от тавана.
- Този телевизор е произведен с високо прецизна технология. Въпреки това, както и предвид неговата панелна структура на екрана могат постоянно да се появят черни точки или светли петна / червени, сини или зелени/. Това не е повреда при функционирането на апаратът.
- Екрана на апаратът е покрит с фин, неотразяващ филм. За да не повредите екрана следвайте следните инструкции:
 - За премахване на праха от екрана използвайте доставената с апаратът мека кърпа или подобна.
 - Почиствайте екранът с навлажнена мека кърпа. Не използвайте абразивни продукти. За безопасност, изключете захранването на апаратъта при почистването.
 - Избягвайте да докосвате екранът, за да не се драска повърхността.

Съдържание

Увод	3
Техника на безопасност	3
Основно описание	
Проверка на доставените принадлежности	4
Основно описание на бутонаите на апаратъта	4
Основно описание на бутонаите на дистанционното управление	5
Инсталиране	
Инсталиране на батерии в пулта за дистанционно управление	6
Включване на антената и видеото	6
Закрепване на апаратъта на стена	6
Първоначално включване	
Включване на апаратът и автоматично настройване	7
Система за Менюта	
Смяна на формата на екрана	9
Увод в системата за менютата на екрана	9
Система за бързо преминаване през менютата	10
Използване на системата за менютата:	
Настройване на образа	11
Настройване на звука	12
Използване на менюто «Характеристики»	14
Ръчно настройване на телевизора	15
Индивидуална идентификация на излъчваните програми	16
Пропускане на програмни позиции	17
Използване на функцията «Настройване (Продължение)»	18
Задаване на Вашата Персонална Идентификация	19
Демонстриране на различните функции	20
Настройка на хоризонталното центриране на образа за източник на RGB	21
Разпознаване и избор на екранния формат за входния сигнал	22
Група от образи (Multi PIP)	23
Два образа на екрана (PAP)	23
Телетекст	24
NexTView	26
Допълнителни свързвания	
Свързване на допълнителна апаратура	28
Използване на допълнителна апаратура	29
Смартлинк	30
Дистанционно управление на други апарати Sony	30
Допълнителна информация	
Оптимален ъгъл за гледане	31
Смяна на лампата	32
Спецификации	33
Отстраняване на неизправности	34

Основно описание

Проверка на доставените принадлежности



Един пулт за
дистанционно
управление
(RM-903)



Две батерии
(тип R6)



2 Държач



1 Ключ




2 Винта




1 Кръпа за почистване

Основно описание на бутоните на апаратата

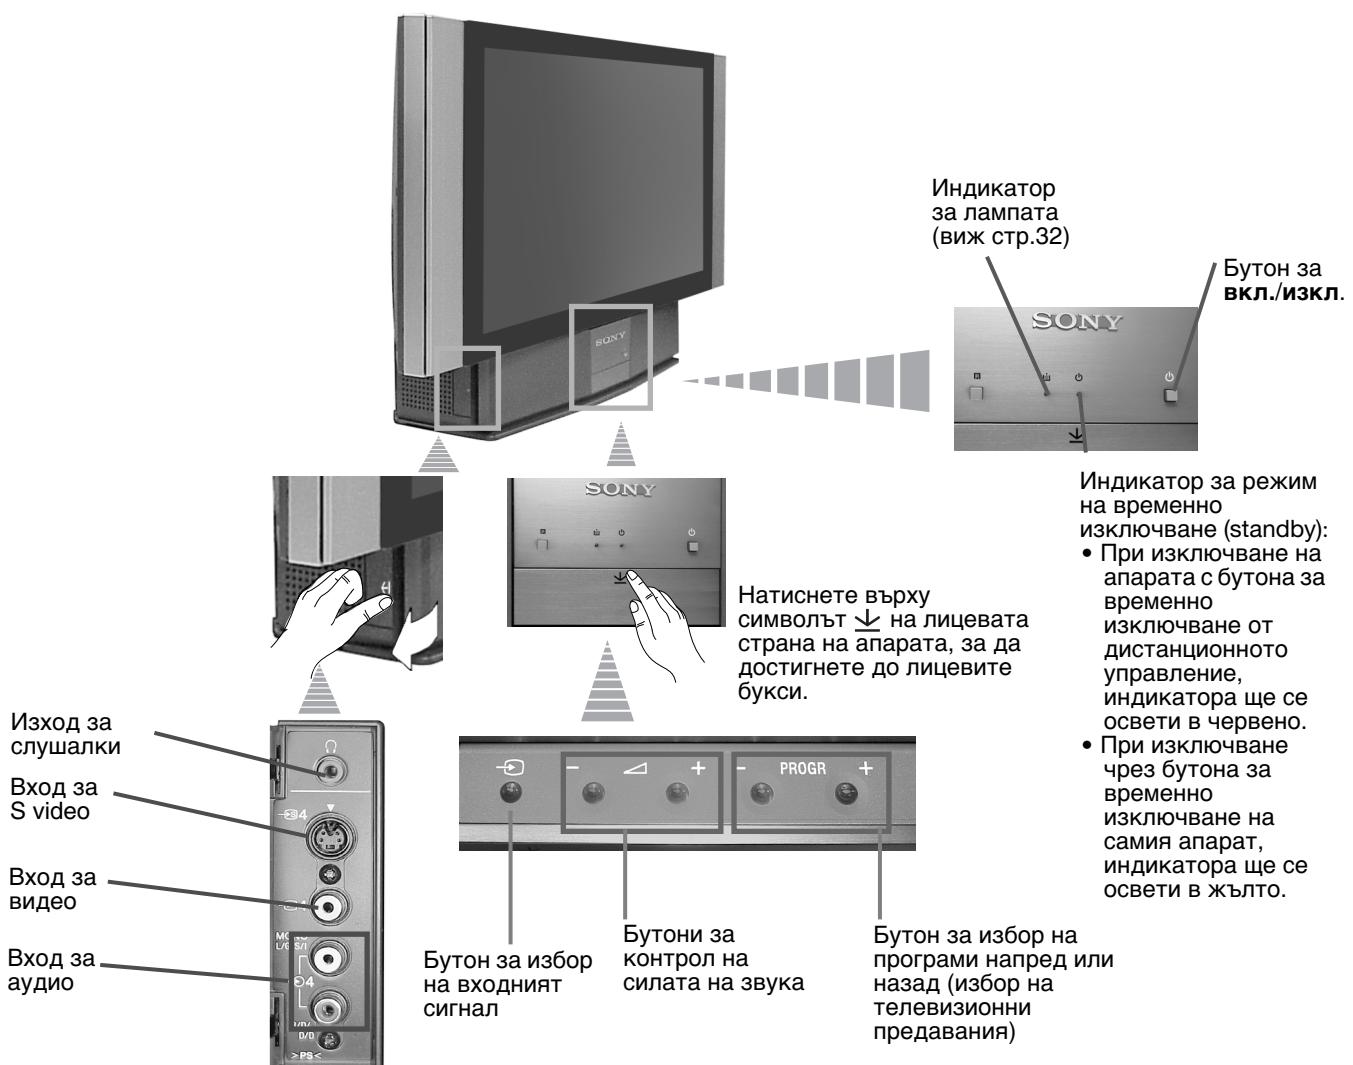

Основно описание на бутоните на дистанционното управление

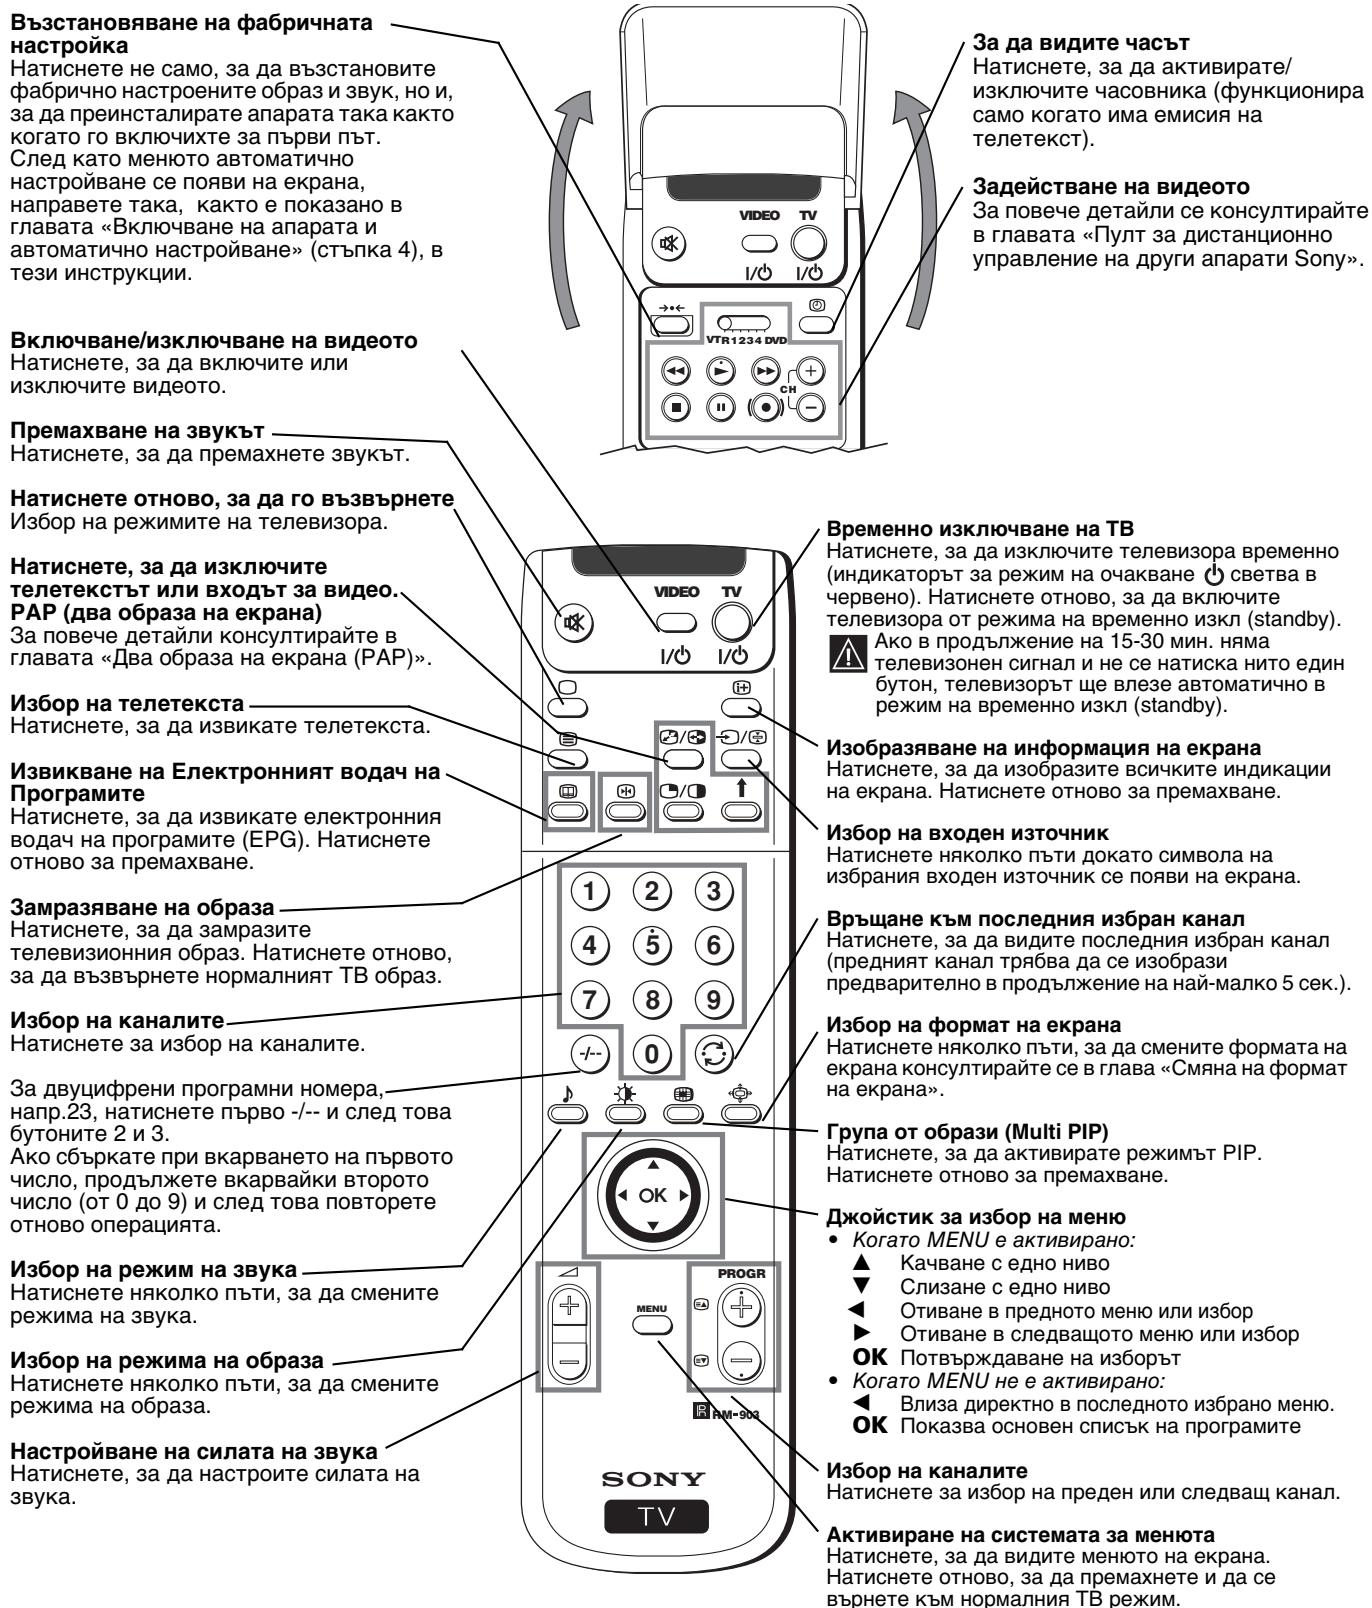


1 Освен телевизионните функции, всички цветни бутони се използват също така и за операциите на телетекста.
За повече информация консултирайте в главата «Телетекст» в тези инструкции по експлоатация.

Инсталиране



Инсталиране на батериите в пулта за дистанционно управление

⚠ Поставете батериите с правилно разположени полюси. Опазвайте околната среда и изхвърляйте използваните батерии в контейнерите за тази цел.

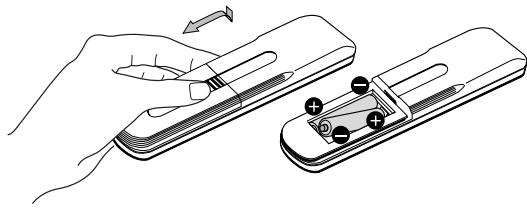

Включване на антената и видеото

① Кабелите за свързване не са серийни.

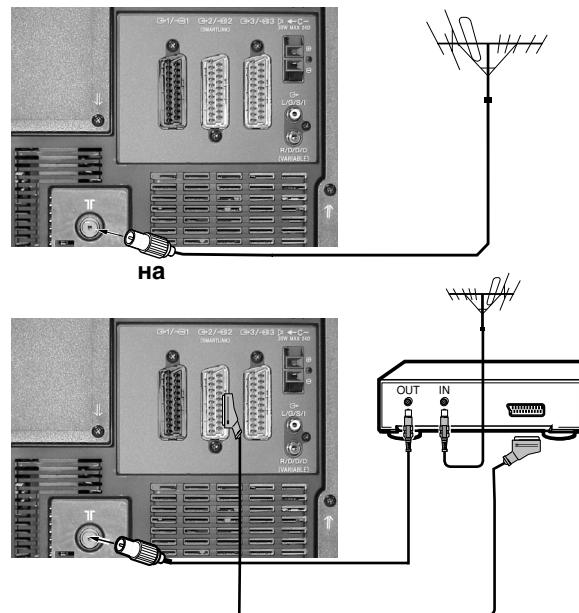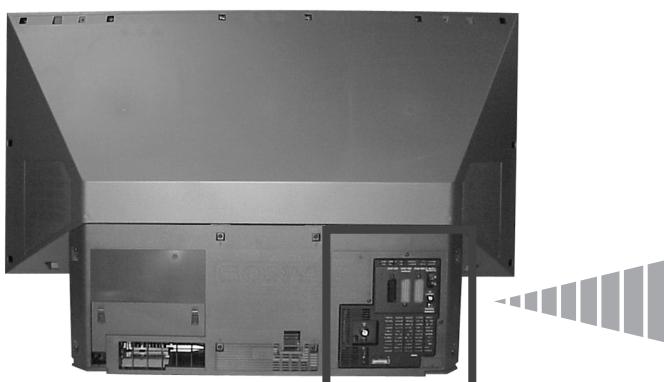


① Използването на Евроконектор е опция е използването на евроконектор е опция.
Ако го използвате, когато гледате видео, това ще подобри качеството на образа и звука.

⚠ Ако не използвате Евроконектор, след като настроите автоматично апаратът, ще трябва да настроите ръчно канала за сигнал на видеото. За повече детайли се консултирайте в глава «Ръчно настройване на телевизора». Консултирайте се също така с инструкциите за експлоатация на Вашето видео, за да видите как да намерите канала на видео сигнала.

Закрепване на апаратът на стена

① След инсталлиране и с оглед на безопасността, закрепете апаратът на стена или на друго място с помощта на доставените държачи.

1 С помощта на винтовете, монтирайте двата държача, доставени с апаратът в горната част на задната страна на апаратъта.

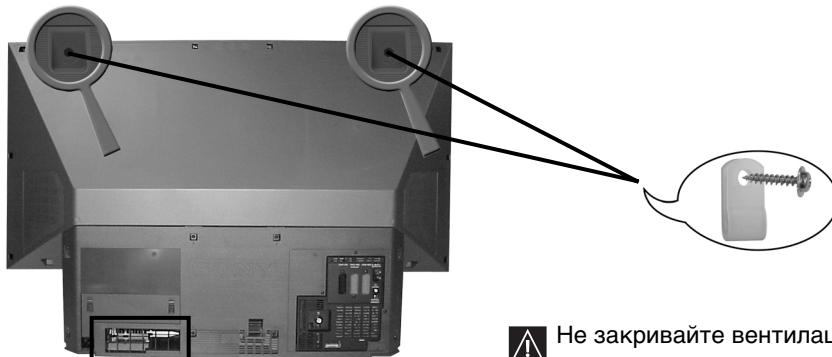

⚠ Не закривайте вентилационната решетка разположена отзад в долния ляв ъгъл. За добра вентилация оставете най-малко 10 см. между стената и апаратъта.


2 Прекарайте здрава лента или верига през всеки от държачите, чието монтиране е описано в точка 1 и след това я прикрепете сигурно към стена, колона или др.

Включване на апаратата и автоматично настройване


1 Когато включите за първи път апаратата, на екрана ще се появи една последователност от менюта, чрез които ще можете 1) да изберете езика на менютата, 2) да изберете страната в която желаете да използвате апаратата, 3) да търсите и запаметите автоматично всички канали на разположение (ТВ предавания) и 4) да преподредите номерата на каналите (ТВ предавания) появяващи се на екрана.
Ако след известно време Ви е необходимо да смените отново езикът, страната, да повторите автоматичната настройка (напр. когато си смените адреса) или да преподредите номерата на каналите, ще може да го извършите избирайки съответното меню в  (Настройка).



1 Включете кабела за захранване (220-240V променлив ток, 50Hz) Натиснете бутона за вкл./изкл.  на лицевата страна на апаратата, за да го включите.
Когато натиснете за първи път този бутон, менюто **Language/Country** (Език/Държава) ще се появи автоматично на екрана.

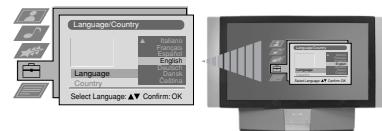

2 Натиснете джойстика от дистанционния пулт на  на , за да изберете езика и след това натиснете бутона **OK** за потвърждение на избора. От този момент всичките менюта ще се появят на избрания език.

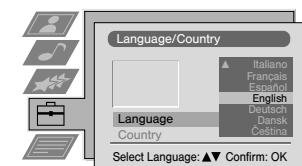


3 Натиснете джойстика на  или на , за да изберете страната в която желаете да използвате апаратата и след това натиснете бутона **OK** за потвърждение на избора.

1 Изберете «Изкл.» на мястото на една държава, ако не желаете каналите (ТВ предавания) да се пазят в определен ред, който започва с програмна позиция номер 1.



4 Менюто за автоматично настройване се появява на екрана на избраният език. Натиснете бутона **OK**, за да изберете **Да**.

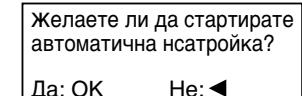

5 Едно ново меню се появява на екрана искайки да потвърдите дали антената е включена. Проверете дали антената е включена и тогава натиснете бутона **OK**, за да започне автоматичното настройване.

1

- Апаратът започва автоматичното настройване и запаметяване на всички канали (ТВ предавания) на разположение.
- Ако в меню «Държава» сте избрали «Изкл.» и след първоначалното включване извършите отново автоматична настройка, телевизионните предавания ще се запаметят започвайки от номера на програма в който се намира апаратът в този момент.

! Този процес може да продължи няколко минути. Бъдете търпеливи и не натискайте нито един бутон докато продължава процесът на търсене, в противен случай процесът може да не бъде завършен.



продължава...




6  След като апаратът е намерил и запаметил всички канали (ТВ предавания), на екрана автоматично ще се появи менюто Сортиране на програмите, за да можете да смените реда в който каналите се появяват на екрана.

a) ако не желаете да смените реда на каналите, отидете в стъпка 7.

б) ако желаете да смените реда на каналите:

1 Натиснете джойстика на дистанционното управление на ▼ или на ▲, за да изберете номера на програмата и канала (ТВ предаване) чиято позиция желаете да смените и след това го натиснете на ►.

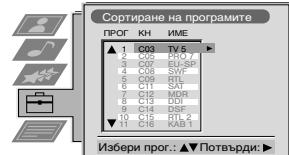

2 Натиснете джойстика на ▼ или на ▲, за да изберете новия номер на програмата в който желаете да запаметите избрания канал (ТВ предаване) и след това натиснете **OK**.

 Избраният канал заема новата си програмна позиция и другите канали също заемат съответните нови позиции.



3 Повторете стъпките б1) и б2) ако желаете да преподредите други ТВ канали.

7 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към нормалния ТВ екран.

 Телевизора е готов за работа.

Смяна на формата на экрана

1 Тази функция позволява смяната на типа формат на телевизионния образ.



1 Натиснете няколко пъти бутона на дистанционното управление, за да изберете един от следните формати:

Разширение: на ефекта широк экран за предавания 4:3.

4:3: обикновен размер на картина 4:3, пълна информация от картина.

14:9: компромис между размери на картина 4:3 и 16:9.

Лула: на ефекта широк экран за тесноекранни филми.

Широк: предавания 16:9.



В режимите **разширение**, **Лула** и **14:9** части от экрана отгоре и отдолу се изрязват. За регулиране на положението на образа върху экрана (напр. за четене на субтитри) натиснете или .

2 Натиснете бутона **OK** за потвърждение на избора.


Увод в системата за менютата на экрана

1 Този апарат използва една система за менютата на экрана, за да Ви води в различните операции. Използвайте следните бутони на дистанционния пулт, за да се движите в менютата:

BG



1 Натиснете бутона **MENU**, за да се появи първото ниво на менюто на экрана.

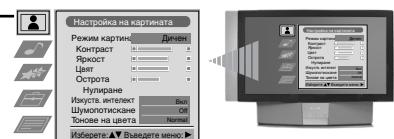


2 • За да подчертаете желаното меню или избор натиснете джойстика на или на .

- За да влезете в желаното меню или избор натиснете на .
- За да се върнете към предишното меню или избор натиснете на .
- За да промените желания избор натиснете на // или .
- За да потвърдите и запаметите избора, натиснете **OK**.




3 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към нормалния ТВ экран.


Система за бързо преминаване през менютата

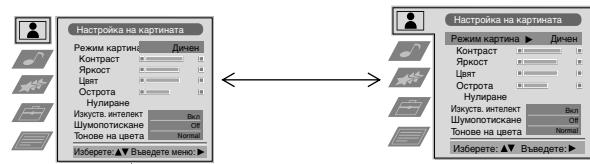


Консултирайте се в глава «Настройване на образа».

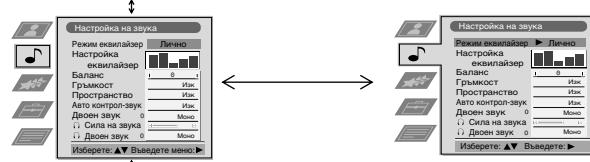


Консултирайте се в глава «Настройване на звука».

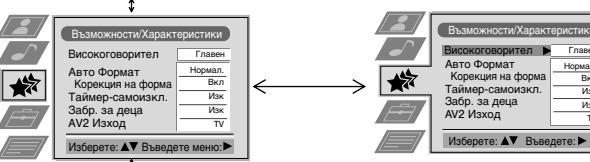

Консултирайте се в глава «Използване на менюто «Характеристики».

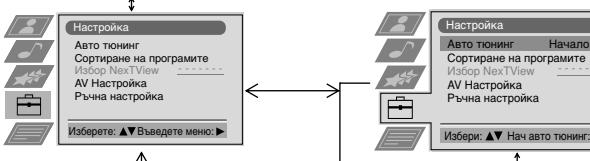


Консултирайте се в глава «Включване на апарат и автоматично настройване».

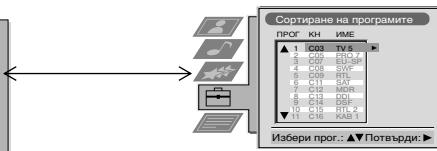

Консултирайте се в глава «Включване на апарат и автоматично настройване».


Консултирайте се в глава «Next View».

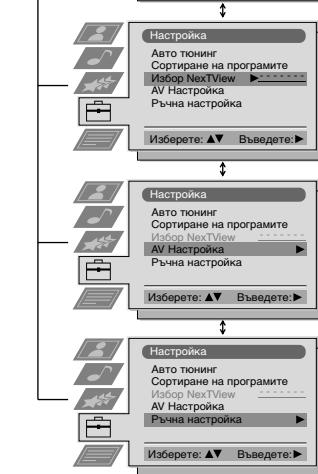


Консултирайте се в глава «Разпознаване и избор на екранния формат за входния сигнал».




Консултирайте се в глава «Включване на апарат и автоматично настройване».

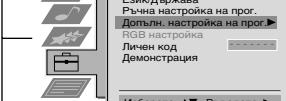


Консултирайте се в глава «Ръчно настройване на телевизора», «Индивидуална идентификация на излъчваните програми» и «Пропускане на програмни позиции».

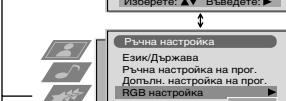


Консултирайте се в глава «Използване на функцията Настройване (Продължение)».

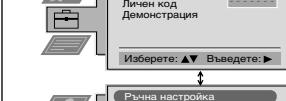


Консултирайте се в глава «Настройка на хоризонталното центриране на образа за източник на RGB».

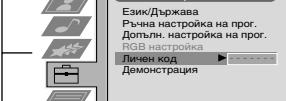

Консултирайте се в глава «Задаване на Вашата Персонална Идентификация».

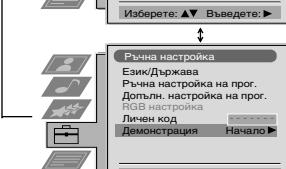

Консултирайте в главата «Демонстриране на различните функции».

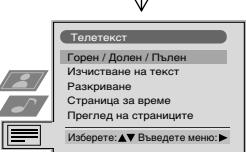

Консултирайте се в глава «Телетекст».

Настройване на образа

И Въпреки че образът е настроен фабрично, възможно е да бъде настроен в зависимост от Вашето желание.



1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционния пулт, за да се появи менюто на екрана.

2 Натиснете джойстика на **►**, за да влезете в менюто **Настройка на картина**.

3 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете елемента който желаете да промените и след това натиснете на **►**. Консултирайте се в следващата таблица, за да можете да изберете и да видите ефектът на всеки елемент:

Режим картина **▼ На живо** (за директни програми)

Личен (за индивидуални предпочитания)
Фilm (за филми)

Контраст

▲ Ира (за електронни игри)

◀ по -малко **▶ повече**

◀ по -тъмно **▶ по -светло**

Яркост*

◀ по -малко **▶ повече**

Цвят*

◀ по -малко **▶ повече**

Острота*

◀ по -меко **▶ по -ясно**

Оттенък**

◀ Чрвениково **▶ Зелениково**

Нулиране

Възвръща фабрично установената нагласа на

ок **образа**

Изкуств. интелект

▲ Изк: Нормален

▼ Вкл: Автоматична оптимизация на нивото на контраста в зависимост от телевизионният сигнал.

Шумопотискане:

▼ High: Усилено потискане на шума.

Mid: Средно потискане на шума.

Low: Слабо потискане на шума.

Auto: Оптимално потискане на шума / избрано автоматично.

▲ Off: Функцията е изключена.

Тонове на цвета:

▼ Warm: Придава топъл нюанс на картина.

Normal: Нормално.

▲ Cool: Придава студен нюанс на картина.

* Може да се измени само ако се избере Личен в Режим картина.

** Възможност само при система цветна ТВ NTSC (напр. при американски видео касети).

4 Натиснете джойстика на **▲**, **▼**, **◀** или на **►**, за да изберете настройката на избраният елемент и след това натиснете бутона **OK**, за да запаметите новата настройка.

5 Повторете стъпките 3 и 4, за да изберете други настройки.






6 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към нормалния ТВ екран.

Бърза смяна на режима на образа

И Режимът на образът може да се смени бързо без да е необходим избора на менюто **Настройка на картина**.

1 Натиснете няколко пъти бутона **OK** от дистанционния пулт, за да достигнете директно и да изберете желаният режим на образа (**На живо**, **Личен**, **Фilm** или **Иgra**).

2 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към нормалния ТВ екран.

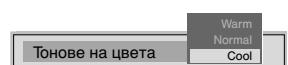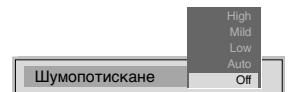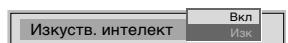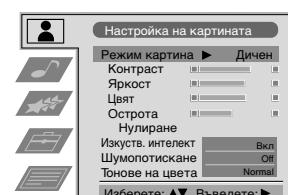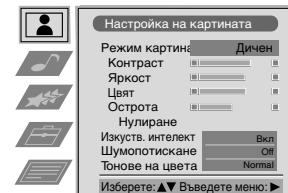

BG



Настройване на звука

 Въпреки че звукът е настроен фабрично, възможно е да бъде настроен в зависимост от Вашето желание.



1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционният пулт, за да се появи менюто на екрана.

2 Натиснете джойстика на **▼**, за да изберете символът **♪**, и след това натиснете на **▶**, за да влезете в менюто **Настройка на звука**.

3 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете елемента който желаете да промените и след това натиснете на **▶**. Консултирайте се в следващата таблица, за да можете да изберете и да видите ефектът на всеки елемент:

Режим еквилайзер **▼ Лично** (за индивидуални предпочитания)

Вокал

Джаз

Рок

Поп

▲ Равно (неизменим, не може да се наглася)

***Настройка еквилайзер** Натиснете джойстика на **▶** или на **◀**, за да изберете честотната лента която желаете да промените и натиснете на **▼** или на **▲**, за да я нагласите. Накрая натиснете **OK**, за да запаметите новият избор.

Баланс **◀ Ляво** **▶ Дясно**

Гръмкост **▼ Изк:** Нормално

▲ Вкл: За музикални програми

Пространство: **▼ Изк:** Нормално

▲ Вкл: За специални акустични ефекти

Авто контрол - звук **▼ Изк:** Силата на звука се променя в зависимост от излъченият сигнал.

▲ Вкл: Силата на звука е постоянна независимо от излъченият сигнал (напр. при реклами).

Двоен звук: • За стерео предавания:

▼ Моно

▲ Стерео

• За предаване на два езика:

▼ Моно (за каналът моно ако е на разположение)
A (за канал 1)
B (за канал 2)

Слушалки:

□ Сила на звука: **◀ По - малко** **▶ повече**

□ Двоен звук

• За стерео предавания:






▼ Моно

▲ Стерео

• За предаване на два езика:

▼ Моно (за каналът моно ако е на разположение)
A (за канал 1)
B (за канал 2)

▲ PAP (само ако PAP е вкл.)

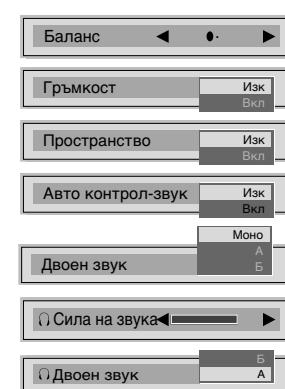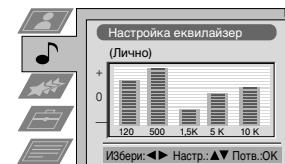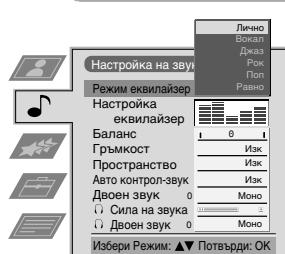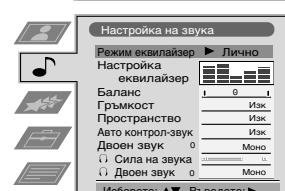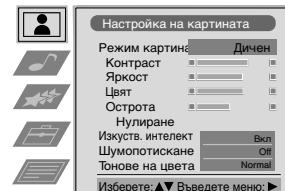

*Постоянно запаметяване е възможно само ако сте избрали Личен в Режим еквилайзер, останалите режими (Вокал, Джаз, Рок или Поп) само се запаметяват до следващата промяна в режима на еквилайзера.

продължава...



4 Натиснете джойстика на ▼, на ▲, на ◀ или на ►, за да изберете настройката на избраният елемент и след това натиснете бутона **OK**, за да запаметите новата настройка.


5 Повторете стъпките 3 и 4, за да изберете други настройки.

6 Натиснете Бутона **MENU**, за да се върнете към нормалния ТВ екран.

Бърза смяна на режима на звука

1 Режимът на звука може да се смени бързо без да е необходимо избора на менюто Настройка на звука.

1 Натиснете няколко пъти бутона  от дистанционния пулт за да достигнете директно и да изберете желаният режим на звука (**Лично**, **Вокал**, **Джаз**, **Рок**, **Поп** или **Равно**).

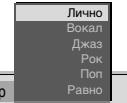

2 Натиснете Бутона **OK**, за да се върнете към нормалния ТВ екран.

Използване на менюто «Характеристики»

1 Това меню позволява:

- а) Да изберете слушане да звука директно от апаратата или чрез външен усилвател.
- б) Автоматично настройване на екранния формат.
- в) Да изберете интервал от време след който апаратата да мине автоматично в режим на временно изкл (standby).
- г) Да блокирате бутоните на апаратата, така че да можете да боравите с него само чрез бутоните от дистанционния пулт.
- е) Да изберете изходният източник за Евроконектора $\Rightarrow 2/-\Rightarrow 2$ (SMARTLINK). По този начин ще можете да записвате чрез този Евроконектор, гледайки в същото време предавания от др. източници (ако Вашето видео има Smartlink, тази процедура не е необходима).



1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното, за да се появи менюто на екрана.

2 Натиснете джойстика от дистанционното на **▼**, за да изберете символът **★** и после натиснете на **►**, за да влезете в менюто **Възможности / Характеристики**.

3 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да достигнете до желаният избор от менюто и след това натиснете на **►**. (Консултирайте се в следващата таблица, за да можете да видите ефекта на всеки елемент)

4 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете желаната настройка и после натиснете **OK** за да го запомните.

5 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към нормалния ТВ екран.

Възможности / Характеристики	Ефект / Операция
---------------------------------	------------------

Високоговорител ▼ Главен (звук от апаратата)
▲ Централ. (звук от външен усилвател)

Авто Формат (само за сигнал от антена) ▼ Изк: Размерът на картината не се настройва автоматично.
Нормал.: Размерът на картината се настройва автоматично, в съответствие с информацията от предавания канал.

▲ Пълен: Телевизорът автоматично може да настройва размера на картината, за да отстрани наличието на тъмни зони в телевизионната картина (както е указано в главата «Смяна на формат на екрана»).

▼ Изк: избира се 4:3/14:9.

▲ Вкл: За предавания 4:3/14:19 се избира автоматично Интелигентен режим.

▲ Изк.

10 мин.
20 мин.

▼ 90 мин.





- Една минута преди апаратата да влезе в режим на автоматично изключване (standby) времето което остава автоматично ще се появи на екрана.
- Докато гледате телевизия, натиснете бутона **(+)** за да видите оставащото време до изключването.
- За да включите отново апаратата от режима на временно изкл., натиснете бутона **TV I/O** от дистанционният пулт.

Забр. за деца ▼ Изк. (нормален режим)
▲ Вкл. (бутоните на апаратата не функционират, апаратът функционира само чрез бутоните от дистанционния пулт)

AV2 Изход ▼ TV (сигнал аудио / видео от антената)
AV1 (сигнал аудио / видео от Евроконектора $\Rightarrow 1/-\Rightarrow 1$).
AV2 (сигнал аудио / видео от Евроконектора $\Rightarrow 2/-\Rightarrow 2$ SMARTLINK).

AV3 (сигнал аудио / видео от Евроконектора $\Rightarrow 3/-\Rightarrow 3$).

▲ AV4 (сигнал аудио / видео от буксата $\Rightarrow 4$, расположена на лицевата страна на апаратата).

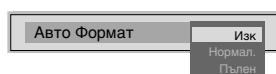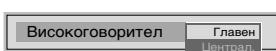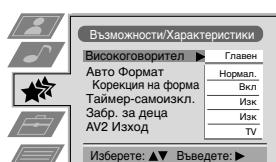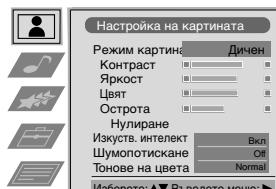

⚠ При включване на декодера за качествен декодиране изберете "TV" в изхода AV2.

Ръчно настройване на телевизора

И Използвайте тази функция, за да настроите каналите / ТВ предавания / в желания програмен ред или, за да настроите видео входа.



1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното, за да се появи менюто на екрана.

2 Натиснете джойстика от дистанционното на **▼**, за да изберете символът **■**, и после натиснете на **►**, за да влезете в менюто **Настройка**.

3 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **Ръчна настройка** и после го натиснете на **►**.

4 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **Ръчна настройка на прог.** и после го натиснете на **►**.

5 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете номера на програмата (позиция) на който желаете да настроите едно ТВ предаване или видео канала (за видео канала Ви препоръчваме да изберете програмата номер «0»). Натиснете два пъти джойстика на **►**, за да подчертаете **СИСТ.**

6 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете системата на ТВ и на видео канала (**B/G** за централна европа, **L** за Франция, **I** за Англия или **D/K** за източна европа) или външен входен източник (**EXT**). След това натиснете джойстика на **►**, за да подчертаете **КН.**

7 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете вида на канала, **«C»** за земни канали (за ТВ предавания или видео канала), **«S»** за кабелни канали или **«F»** за вход чрез директна честота. След това натиснете джойстика на **►**.

8 a) Ако знаете номера на канала на ТВ предаването, на сигнала на видео канала или на честотата, натиснете цифровите бутони, за да вкарате директно номера. След това натиснете **OK**, за да запаметите.

б) Ако не знаете номера на канала, натиснете джойстика на **▼**, за да изберете **Търси** и апаратът ще започне да търси автоматично следващият канал на телевизионни предавания или канала на видео сигнала. Ако той не е този който желаете да запаметите, натиснете джойстика на **▼**, за да потърсите друг канал. Когато намерите канала който желаете да запаметите, натиснете **OK**.







в) За външни входни източници (EXT.) натиснете джойстика на **▼**, за да изберете входният източник към който сте включили апаратът (AV1, AV2, AV3 или AV4). След това натиснете **OK**, за да запаметите.

9 Повторете стъпките от 4 до 8 а), б) или в), за да настроите и запаметите още канали.

10 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към нормалния ТВ еcran.



Телевизора е готов за работа.

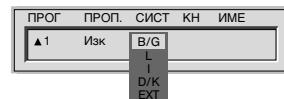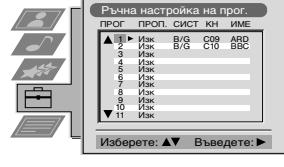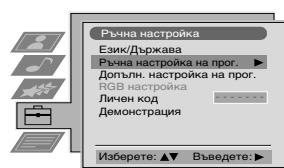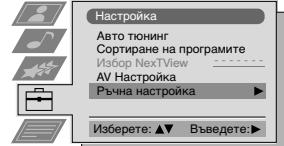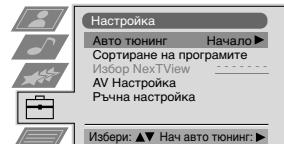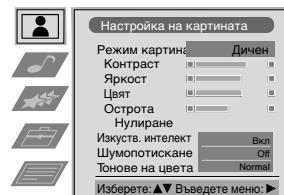


BG

Индивидуална идентификация на излъчваните програми


1 Имената на каналите (ТВ предавания) се появяват автоматично чрез телетекста, ако такъв е на разположение. Възможно е също така да наименувате чрез 5 букви или числа всеки канал или приеманите видео сигнали. По този начин лесно ще идентифицирате канала (ТВ предаване) или видео източника, появяващи се на екрана.




1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното, за да се появи менюто на екрана.

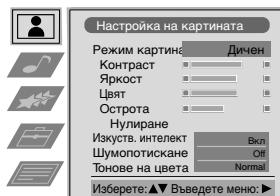


2 Натиснете джойстика на **▼**, за да изберете символа **▶** и после натиснете на **►**, за да влезете в меню **Настройка**.

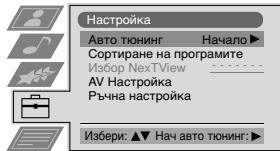


3 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **Ръчна настройка** и после го натиснете на **►**.

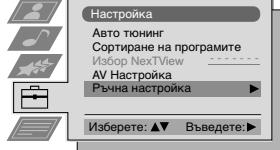


4 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **Ръчна настройка на прог.** и после го натиснете на **►**.

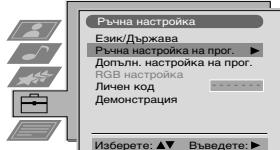

5 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете номер на програмата и канал, които желаете да наименувате.

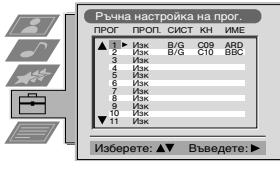

6 Натиснете няколко пъти джойстика на **►** докато подчертавате първият елемент от колонката **ИМЕ**.

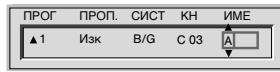

7 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете една буква, номер, «+» или едно празно поле и след това натиснете на **►**, за да потвърдите този знак. Изберете другите четири знака по същия начин.

8 Когато сте избрали всички знаци натиснете **OK**.

9 Повторете стъпките от 5 до 8 ако желаете да наименувате другите канали.

10 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към нормалния ТВ екран.

 Когато изберете един наименуван канал, името ще се появи за няколко сек. на екрана.


Пропускане на програмни позиции

И Възможно е този апарат да се програмира, за да пропуска нежеланите програмни позиции, когато се избират с бутоните PROGR+ / -. Ако по-нататък желаете да възвърнете номера на пропуснатата позиция, направете така както е оказано в продължението, но избирайки Иzk. вместо Вкл. в стъпка номер 6.



- Натиснете бутона **MENU** от дистанционното, за да се появи менюто на екрана.
- Натиснете джойстика на **▼** за избор на символа , след което натиснете на **▶** за влизане в меню **Настройка**.
- Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **Ръчна настройка** и после го натиснете на **▶**.
- Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **Ръчна настройка на прог.** и после го натиснете на **▶**.
- Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете програмната позиция, която желаете да пропуснете и след това натиснете на **▶**, за да влезете в колонката **Проп.**
- Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **Вкл.** и след това натиснете **OK** за запаметяване.
- Повторете стъпките 5 и 6, за да пропуснете други програмни позиции.
- Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към нормалния ТВ екран.

 Когато изберете канала (ТВ програма) с бутона **PROGR +/-**, той няма да се появи. Същият може да бъде избран, натискайки съответният програмен номер чрез цифровите бутони.

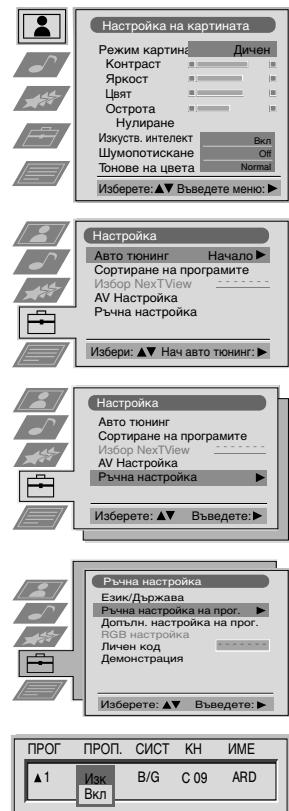

BG


Използване на функцията «Настройване (Продължение)»

① Тази функция позволява:


- Индивидуално намаляване на интензитета на един излъчен сигнал, когато сигналът на локалният предавател е много силен (чертви на екрана).
- Индивидуална нагласа на интензитета на всеки канал.
- Даже когато финото автоматично настройване (AFT) е винаги включено, възможно е да се извърши фино ръчно настройване за добиването на по-добро приемане на образа, ако той се появява изкривен.
- Настройване на изхода AV за програмните позиции с кодиран сигнал, като например декодер за платена ТВ. По този начин един видео апарат включен към апаратата ще запише декодираният сигнал.




1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното, за да се покаже менюто на екрана.

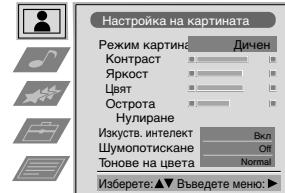


2 Натиснете джойстика от дистанционното на **▼**, за да изберете символа **■**, и после натиснете на **►**, за да влезете в менюто **Настройка**.

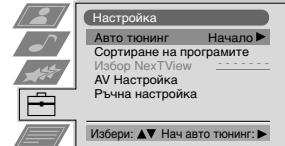

3 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **Ръчна настройка** и после го натиснете на **►**.

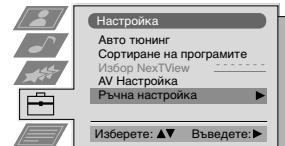

4 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **Допълн. настройка на прог.** и после го натиснете на **►**.

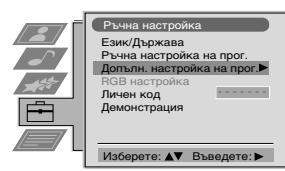

5 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете съответният програмен номер и след това го натиснете няколко пъти на **►**, за да изберете:

- ATT (Атенуатор RF)
- VOL (Индивидуално усиливане)
- AFT (Фино автоматично настройване)
- ДЕКОДЕР

Избраният елемент си сменя цвета.

6 a) ATT

Натиснете джойстика на **▼**, за да изберете Вкл. и след това натиснете **OK**. Повторете стъпките 5 и 6 а), за да намалите интензитета на другите канали.

б) VOL

Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да нагласите нивото на силата на канала между -7 и +7 и след това натиснете **OK**. Повторете стъпките 5 и 6 б), за да нагласите нивото на силата на други канали.

в) AFT

Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да нагласите нивото на честотата на канала между -15 и +15 и след това натиснете **OK**. Повторете стъпките 5 и 6 в), за да реализирате фината настройка на други канали.

г) ДЕКОДЕР

Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **AV1** (за един декодер включен към Евроконектора $\text{G}1/\text{-}\text{G}2$), или **AV2** (за един декодер включен към Евроконектора $\text{G}2/\text{-}\text{G}2$ (SMARTLINK) и след това натиснете **OK**. Повторете стъпките 5 и 6 г), за да изберете изхода AV1 или AV2 в други програмни позиции.

① При включването на декодер към видео чрез Евроконектора $\text{G}1/\text{-}\text{G}2$ или $\text{G}2/\text{-}\text{G}2$ (SMARTLINK), намиращи се на задната страна на апаратата, образът от този декодер ще се покаже на този програмен номер.

7 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към нормалния ТВ екран.

Телевизора е готов за работа.

Задаване на Вашата Персонална Идентификация

ⓘ Можете да определите код за сигурност на апаратата от максимум 11 знака (цифри или числа). Това ще Ви улесни при разпознаване на телевизора в случай на кражба.


⚠ Този код може да бъде вкаран само веднъж!
Запишете го напр. в тези инструкции по експлоатация, за да не го забравите!




1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното, за да се появи менюто на екрана.




2 Натиснете джойстика от дистанционното на **▼**, за да изберете символа **■**, и после натиснете на **►**, за да влезете в менюто **Настройка**.

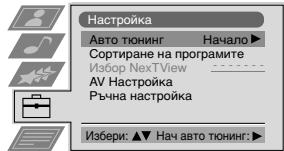


3 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **Ръчна настройка** и после го натиснете на **►**.

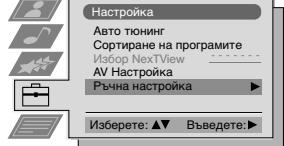


4 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **Личен код** и после го натиснете на **►**.

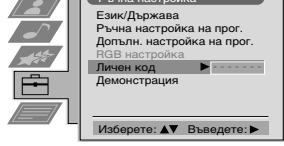

5 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете буква, номер, «+» или празно поле и след това натиснете на **►**, за да потвърдите този знак. Изберете останалите десет знака по същия начин.

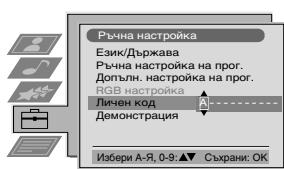

6 Когато изберете всички знаци, натиснете **OK**. Ново меню ще се появи на екрана питайки Ви дали сте сигури, че желаете да запаметите вкараният код.

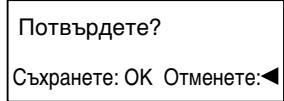

7 **a)** Ако не искате да запаметите този код, натиснете джойстика на **◀** и отворете стъпките от 4 до 6, за да вкарате новия код.

b) Ако този е кодът, който искате да запаметите, натиснете **OK**.

⚠ Запомнете, че кодът може да бъде вкаран само веднъж.

8 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към нормалния ТВ екран.


拇指 Когато влезете в менюто **Ръчна настройка**, при избора **Личен код**, винаги ще се появи кодът който сте вкарали и повече няма да можете да изберете тази функция.

Демонстриране на различните функции


1 Тази функция дава глобална перспектива на някои от функциите, които притежава този апарат.




1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното, за да се появи менюто на екрана.

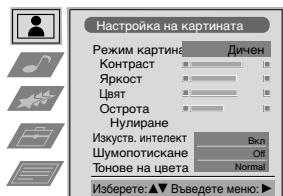


2 Натиснете джойстика на **▼**, за да изберете символа и после натиснете на **▶**, за да влезете в менюто **Настройка**.

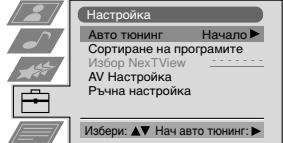

3 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **Ръчна настройка** и после го натиснете на **▶**.

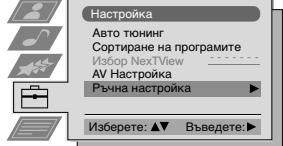

4 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **Демонстрация** и после го натиснете на **▶**, за да започне демонстрацията.

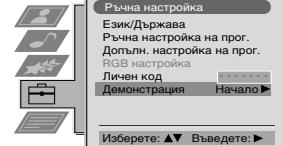

На екрана се появява една секуенция, включваща повечето от функциите които притежава апарат.

Забележка:

Натиснете бутона от дистанционното, за да спрете демонстрацията и да се върнете към нормалния ТВ екран.

Настройка на хоризонталното центриране на образа за източник на RGB


И При включване на източник на RGB сигнал / напр. DVD/ към Евроконектора 1 / 2, може да се наложи настройка на хоризонталната центровка на образа.




1 Натиснете няколко пъти бутона от дистанционното докато символа 1 се появи на екрана.




2 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното, за да се появи менюто на екрана.

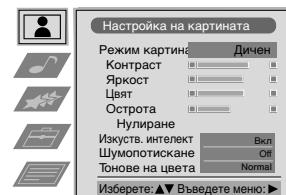


3 Натиснете джойстика от дистанционното на , за да изберете символа , и после натиснете на , за да влезете в менюто **Настройка**.

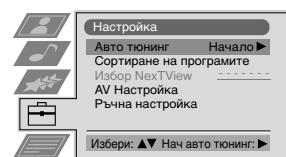

4 Натиснете джойстика на или на , за да изберете **Ръчна настройка** и после го натиснете на .

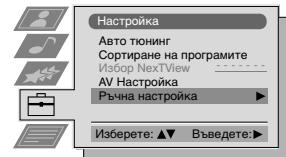

5 Натиснете джойстика на или на , за да изберете **RGB Настройка** и после го натиснете на .

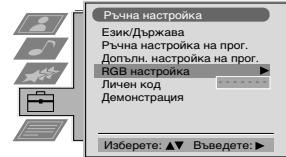

6 Натиснете джойстика на , за да изберете **Н център** и след това го натиснете на или на , за да настроите центъра на образа между -10 и +10. Натиснете **OK** за запаметяване.




7 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към нормалния ТВ екран.

Разпознаване и избор на екранния формат за входния сигнал


1 Тази функция позволява избор на типа формат на изображението на допълнителната апаратура свързана към този телевизор, както и даване на име на входа състоящо се от максимум пет знака /цифри или букви/.




1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното, за да се появи менюто на екрана.

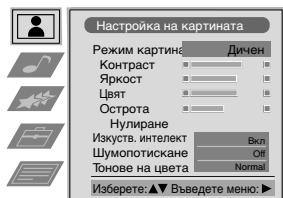

2 Натиснете джойстика на **▼**, за да изберете символа , и после натиснете на **►**, за да влезете в менюто **Настройка**.

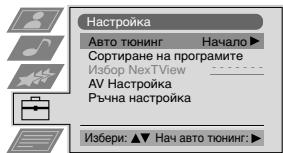

3 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете **AV настройка** и после го натиснете на **►**.

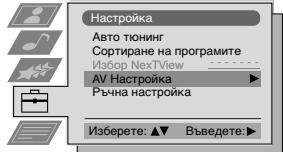

4 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за избор на входен сигнал. След това го натиснете на **►**.



5 Натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете:

- ▼ **Изк** Размерът на картина не се настройва автоматично.
- Нормал.** Размерът на картина се настройва автоматично, в съответствие с информацията от предавания канал.
- ▲ **Пълен** Телевизорът автоматично може да настройва размера на картина, за да отстрани наличието на тъмни зони в телевизионната картина (както е указано в главата «Смяна на формат на екрана»).

След това натиснете джойстика на **►**.

6 С първия подчертан елемент от колоната **ИМЕ** натиснете джойстика на **▼** или на **▲**, за да изберете буква, номер, "+" или празно пространство и след това го натиснете на **►**, за потвърждаване на този знак. Изберете следващите четири знака по същия начин.

7 Когато сте избрали всички знаци, натиснете **OK**.

8 Повторете стъпките от 4 до 7 ако желаете да изберете екранния формат или да етикетирате други входни сигнали.

9 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към нормалния ТВ екран.


 Винаги когато изберете входният сигнал на един апарат, на който сте дали име, той ще се появява в продължение на няколко сек. на екрана.

Група от образи (Multi PIP)

1 Функцията /Multi PIP/ Мулти картина в картина показва последователност от 12 статични образа, 13-ия се движки. Можете да изберете канала, които желаете да гледате - или на цял екран или в режим група от образи.




- 1 Натиснете бутона  на дистанционното, за да изберете режим на група от образи. На екрана ще се появят 13 номера на програми, заедно с този който се вижда в центъра.
- 2 Натиснете джойстика на , на , на  или на , за да преминете през тринадесетте програми.
- 3 Натиснете **OK**, за да изберете избраният канал. Този канал ще се премести в центъра.
- 4 Натиснете бутона , за да се върнете към режим на телевизия.

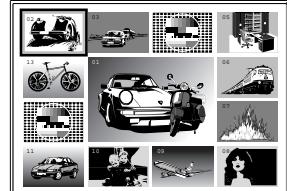

Два образа на екрана (PAR)

1 Функцията PAR (картина и картина) разделя екрана на две, за гледане едновременно на два канала (като единия по желание може да е от видео). Звукът от левият екран идва от говорителите на апаратата, а от десният екран може да се чуе чрез слушалките.

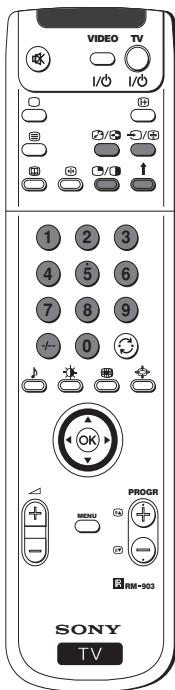


Включване и изключване на PAR

Натиснете бутона  от дистанционното, за да видите двета екрана във формат 4:3, натиснете още веднъж, за да излезете от режима на PAR и да се върнете към нормалния екран.

Избор на източник на PAR

- 1 За да смените образ на левият екран: Бивайки в режим на PAR, натиснете цифровите бутони от дистанционното (за да изберете ТВ канал) или натиснете бутона  (за да изберете вход за видео).
- 2 За да смените образа на десният екран: Бивайки в режим на PAR натиснете бутона  от дистанционното. Когато символът  се появи на долната страна на десния екран, натиснете цифровите бутони (за да изберете един ТВ канал) или натиснете бутона  (за да изберете един вход за видео).

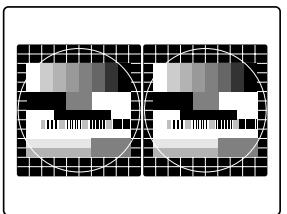

Смяна на екраните


Бивайки в режим на PAR, натиснете бутона  от дистанционното пулт, за да смените местата на двета екрана.

Уголемяване на образа на екраните

Бивайки в режим на PAR, натиснете джойстика няколко пъти на  или на , за да смените големината на образа на двета екрана.

Избор на звука на двета екрана

Бивайки в режим на PAR консултирайте се с глава «Настройване на звукът» в тези инструкции по експлоатация и настройте «**Двоен Звук**» в «PAR».

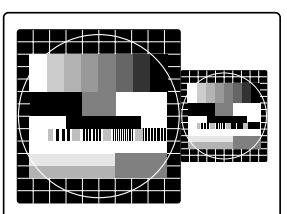

Телетекст

И Телетекстът е информационна емисия, която излъчват повечето от телевизионните предавания. Страницата на съдържанието на емисията на телетекста (обикновено стр.100) дава информация как да се използва тази емисия.

! Използвайте ТВ канал със силен сигнал, в противен случай могат да се появят грешки в телетекста.



Включване и изключване на телетекста

- 1 Изберете ТВ канал който излъчва емисия на телетекста и който желаете да видите.
- 2 Натиснете бутона от дистанционния пулт един път, за да видите едновременно телевизионен образ и телетекст. Екранът се разделя на два, с ТВ програма на десния и страница на телетекста на левия екран.
- 3 **И** Бивайки в режим на ТВ образ и телетекст едновременно натиснете бутона , и след това натиснете бутона за да смените канала на телевизионния екран. Натиснете джойстика на или на , за да смените големината на телевизионния екран. Натиснете бутона отново, за да възстановите нормалното приемане на телетекст.
- 4 Натиснете два пъти, за да изобразите само телетекст.
- 5 Натиснете два пъти, за да наложите телетекста върху телевизионния образ.
- 6 Натиснете за четвърти път или натиснете , за да излезете от емисията на телетекст.

Избор на страница от телетекста

Въведете трите цифри на номера на страницата която желате да видите, използвайки цифровите бутони на дистанционното. Ако сгрешите, изберете три произволни цифри и след това въведете отново верният номер на страницата.

Използване на други функции на телетекста

Избор на следваща или предна страница страница

Натиснете бутоните (PROGR+) или (PROGR-) дистанционното, за да изберете следваща или предна страница.

Избор на подстраница

Една страница на телетекста може да съдържа няколко подстраници. В тези случаи, след няколко сек., на долната страна на екрана ще се появии информационна линия показваща номера на подстраници които съдържа тази страница. Натиснете джойстика на или на , за да изберете подстраницата.

Задържане на една страница

Натиснете бутона , за да задържите една страница и, за да избегнете нейната смяна. Натиснете отново, за да премахнете блокировката.

Показване на страницата със съдържанието

Натиснете бутона , за да видите страницата със съдържанието (обикновено стр.100).




Fastext

(на разположение само когато телевизионното предаване излъчва сигнал Fastext).

Когато се излъчва Fastext, на долната страна на страницата на телетекста се появява меню със цветни кодове. Натиснете цветният бутон (червен, зелен, жълт или син) от дистанционното, за да изберете директно съответната страница.

Улавяне на една страница


- 1 Натиснете цифровите бутони от дистанционното, за да изберете една страница от телетекста която има няколко броя страници, (например страницата на съдържанието).
- 2 Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете джойстика на или на , за да изберете номера на желаната страница и след това натиснете **OK**. Избраната страница ще се появи след няколко сек.

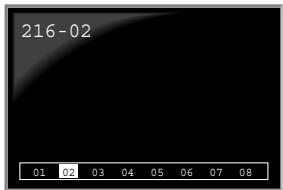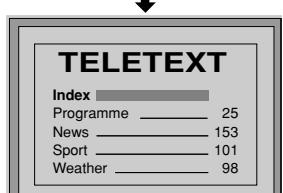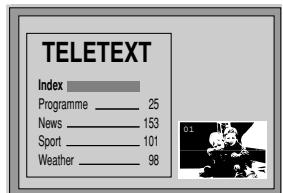



Използване на менюто на телетекста

- 1 Когато сте в режим на телетекст, натиснете бутона **MENU** от дистанционното, за да видите менюто на телетекста на екрана.
- 2 Натиснете джойстика на **▲** или на **▼**, за да изберете желаната функция и след това го натиснете на **►**, за да влезете в тази функция.
- 3 За да премахнете менюто на телетекста от екрана, натиснете бутона **MENU**.

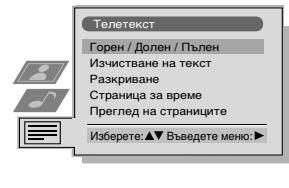

Горен: ▲ Долен: ▼ Пълен: OK

Горен / Долен / Пълен

Тази функция Ви позволява да уголемите различните части от страницата на телетекста. Натиснете джойстика на **▲**, за да уголемите горната половина на екрана или го натиснете на **▼**, за да уголемите долната част на екрана. Натиснете **OK**, за да възвърнете пълният формат на страницата.

Изчистване на текст

След като изберете тази функция можете да гледате телевизионнен канал докато изчаквате избраната страница на телетекста. Когато страницата е на разположение, символът  сменя цвета си. За да видите страницата натиснете .

Разкриване


Някои от страниците на телетекста съдържат скрита информация, която можете да разкриете, като например отговори на ТВ загатки. След като изберете тази функция, скритата информация ще се появи на екрана.

Страница за време

(зависи дали емисията на телетекст е на разположение)

Можете да настроите кодираната за време страница, да се появи в точно определен час. След като изберете тази функция и подменюто за Страница за аларма се появява на екрана:

- 1 Натиснете цифровите бутони от дистанционното, за да вкарате трите номера на желаната страница.
- 2 Натиснете отново цифровите бутони, за да вкарате четирите цифри на желаният час.
- 3 Натиснете **OK**, за да запаметите установеният час. Часът се изобразява на горната лява част на екрана. Страницата ще се появи на екрана в установеният час.

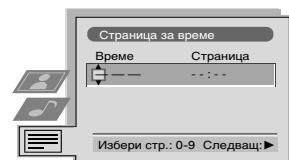

Преглед на страниците

(зависи дали емисията на телетекст е на разположение)

В това подменю блока от страници и групата от страници се организират в две колони, за да можете да изберете по-лесно желаната страница. За всяка от страниците от първата колона, във втората се показват съответните страници от групата. Натиснете джойстика на **▲** или на **▼**, за да изберете желаната страница от блока, и след това натиснете на **►**, за да влезете в колоната от страници от групата. Натиснете джойстика на **▲** или на **▼**, за да изберете желаната страница от блока. Накрая натиснете **OK**, за да видите тази страница.

NexTView *

* (зависи дали емисията е на разположение)


① NexTView е програмен електронен водач (EPG) който съдържа информация за съдържанието на програмите на различните ТВ предавания.



Избор на снабдител на NexTView

① Апаратът избира автоматично най-добрият снабдител на NexTView. Този снабдител ще е на разположение в продължение на 30 мин. след като е извършено настройването на канала. Въпреки това можете да смените снабдителя когато поискате.

- 1 Натиснете бутона **MENU** от дистанционното, за да видите менюто на екрана.
- 2 Натиснете джойстика на **▲** или на **▼**, за да изберете символът **■**, и след това го натиснете на **▶**, за да влезете в менюто **Настройка**.
- 3 Натиснете джойстика на **▲** или на **▼**, за да изберете **Избор NexTView** и после го натиснете на **▶**. На екрана ще се появи списък с всички снабдители на NexTView на разположение.
- 4 Натиснете джойстика на **▲** или на **▼**, за да изберете символа който желаете и след това натиснете **OK**.
- 5 Натиснете бутона **MENU**, за да се върнете към нормалния ТВ екран.

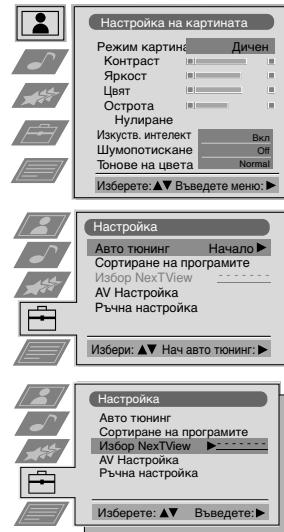

Активиране на NexTView


- 1 Натиснете бутона **■** от дистанционното няколко пъти, за да активирате или изключите NexTView.
* В някои случаи ще е необходимо да натиснете джойстика на **◀**, за да видите Порограмният Електронен Водач (EPG) на Sony.
- 2 Натиснете джойстика на **▲**, **▼**, **◀** или на **▶**, за да преместите курсора през екрана.
- 3 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.
 - Ако натиснете **OK** в колонките на датата, часа или символи (теми), списъкът от програми ще се смени в зависимост от изборът.
 - Ако натиснете върху **OK** в списъкът на програмите ще видите директно канала, ако има излъчване на предаване, или ще се появи менюто Предавания в изчакване, ако предаването ще се излъчи по-късно.



Личен избор на програми

① Можете да направите личен списък с видовете програми които Ви харесват.

- 1 Натиснете джойстика на **▲** или на **▼**, за да изберете символа **☺**, и след това го натиснете на **▶**, за да влезете в менюто Лична настройка.
- 2 Натиснете джойстика на **▲** или на **▼**, за да изберете Вашият избор на екрана и след това натиснете **OK** за потвърждение.
- 3 Повторете стъпка 2, за да изберете всички елементи, които желаете да бъдат включени в списъка.
- 4 Когато завършите списъка, натиснете на **▶**, за да изберете символът **→**.
- 5 Натиснете **OK**, за да се върнете към предходното меню.
- 6 Натиснете джойстика на **▲** или на **▼**, за да изберете символа **☺**, и след това натиснете **OK**, за да активирате Вашият персонален избор на програмите.

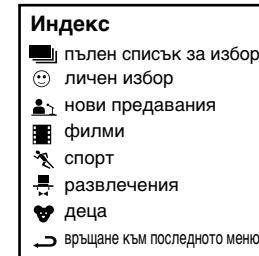

продължава...




Меню за Предавания в изчакване

И С това меню можете да програмирате таймера или да запишете избраните програми.

- 1 Натиснете джойстика на **▲** или на **▼**, за да изберете от списъка с програми тази, която желаете да видите в зададеното от Вас време.
- 2 Натиснете **OK**, за да влезете в менюто Предавания в изчакване.

За програмиране на таймерът

Натиснете джойстика на **▲** или на **▼**, за да подчертавате символът **⌚**, след което натиснете бутона **OK**, за да изберете Настройка на таймер или Отмяна на таймер. Ако изберете функцията Настройка на таймер на екрана ще се появи символът "часовник" и текст искащ потвърждение дали все още желаете да я видите.

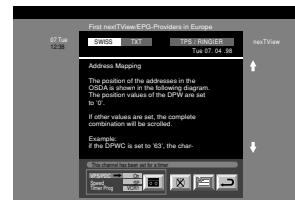

За да видите програмираният списък

Натиснете джойстика на **◀** или на **▶**, за да подчертавате символа **📺**, и след това натиснете няколко пъти върху **OK**, за да активирате или да изключите програмираният списък. Този списък показва програмите на които сте сложили таймер. (Можете да програмирате таймерът за максимум 5 програми).

За да запишете програми *

* (само ако Вешето видео притежава Smartlink)

- 1 Включете видеото.
- 2 Натиснете джойстика на **◀** или на **▶**, за да изберете **▣**, и след това натиснете **OK**, за да премине информацията във видеото.
- 3 За да програмирате видеото:

VPS/PDC

Натиснете джойстика на **◀** или на **▶**, за да изберете **VPS/PDC** и след това натиснете няколко пъти върху **OK**, за да изберете **Вкл.** или **Изк.**. С този избор Ви е гарантиран записът на цялата програма даже когато има промени в програмата (функционира само когато избраният канал излъчва сигнал VPS/PDC).



Скорост

Натиснете джойстика на **▼**, за да изберете **Скорост** и след това натиснете няколко пъти върху **OK**, за да изберете **«SP»** (стандартна репродукция) или **«LP»** (удължена репродукция). В режим на удължена репродукция може да се запише двойно повече време на видеокасетата, въпреки че качеството на образа може да се влоши.

Програмиране на видео апарат

Натиснете джойстика на **▼**, за да изберете **Настр. видео** и след това натиснете няколко пъти върху **OK**, за да изберете видеото което желаете да програмирате, било **VCR1** или **VCR2**.

- 4 Най-накрая натиснете джойстика на **▶**, за да изберете символът **➡**, и след това натиснете **OK**, за да се върнете към нормалния ТВ екран.

Свързване на допълнителна апаратура


① Като използвате илюстрациите по-долу, можете да включите към Вашия телевизор широка гама от аудио и видео апаратура.

За да се избегнат искривявания на образа:

- Не включвайте наведнъж апарати към **F** и **G**.

* "PlayStation" е продукт на Sony Computer Entertainment, Inc.

* "PlayStation" е регистрирана марка на Sony Computer Entertainment, Inc.

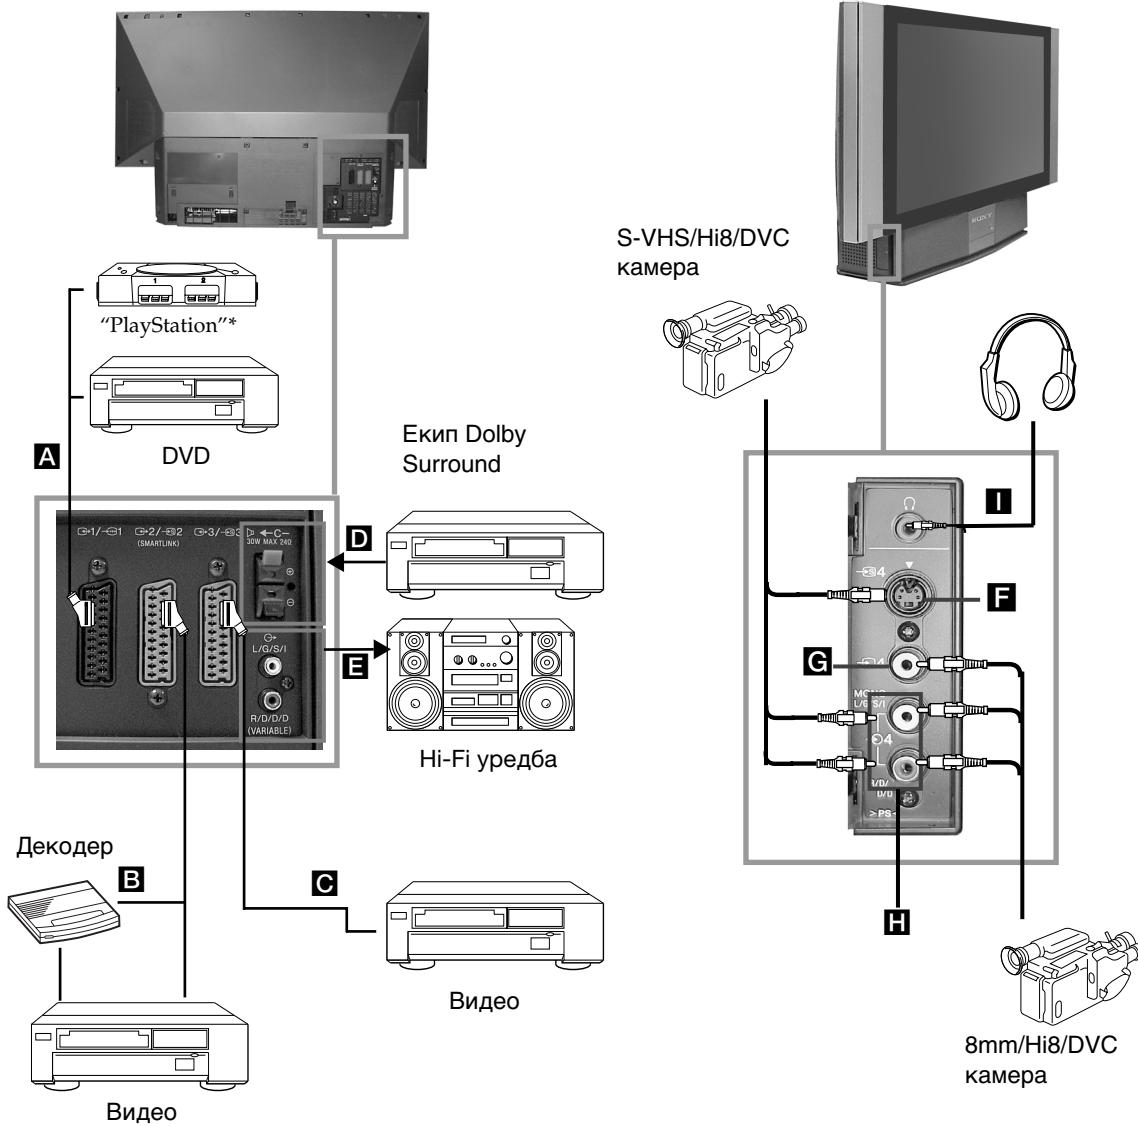

Входни сигнали

- A** Сигнал аудио/видео и RGB
- B** Сигнал аудио/видео и S video
- C** Сигнал аудио/видео и S video
- D** Вход на централният говорител. В менюто «Характеристики», нагласете изборът «Високоговорител» в «Централ.»
- E** Без вход
- F** Сигнал за S video
- G** Сигнал за видео
- H** Сигнал за аудио
- I** Без вход

Изходни сигнали.

- Видео/аудио на механизъм за настройка на телевизора
- Видео/аудио на избраният източник
- Видео/аудио които се изобразяват на екрана (изход за монитор)
- Без изход
- Сигнал за аудио
- Без изход
- Без изход
- Без изход
- Сигнал за аудио за слушалките

Използване на допълнителна апаратура

Повече информация за включването на допълнителна апаратура

Включване на видео

Препоръчваме Ви да включите видеото към Евроконектора **B** или **C** на задната част на апаратата. Ако нямаете кабел Евроконектор, Ви препоръчваме да настроите видео сигнала в програма номер «0»; за това се консултирайте в глава «Ръчно настройване на телевизора» в тези инструкции за експлоатация. Консултирайте се също в инструкциите за експлоатация на Вашето видео, за да видите как да настроите каналът за тест на видео сигнала.

Ако Вашето видео притежава Смартлинк, се консултирайте в главата «Смартлинк» в тези инструкции за експлоатация.

Свързване на външна апаратура

1 За да чуете звука на апаратата чрез Hi-Fi техника:

Ако желаете да усилите аудио сигнала на апаратата, включете Hi-Fi техниката към буските **E** на задната страна на апаратата. Усилиянето на техниката включена към буските **E** може да се измени, изменяйки усиливането на слушалките. За това се консултирайте в глава «Настройване на звука» в тези инструкции за експлоатация.

2 За да слушате звукът от Вашето Dolby Prologic оборудване през апаратата:

Ако желаете да слушате звукът на Вашият декодер - усилвател Dolby Prologic през говорителите на апаратата, включете техниката в буските **D** от задната страна на апаратата. Включете централният изход на усилвателя към тези буски, за да функционира централния говорител. За това се консултирайте в главата «Използване на менюто «Характеристики» и изберете «Централ.» в изборът «Високоговорител».

⚠ Помните, че максималната мощност е 30 W и не трябва да я надвишавате.

Включване на Моно оборудване

Включете аудио кабел към буската L/G/S/I разположена на предната част на апаратата и изберете входният сигнал **→ 4**, следвайки инструкциите по-долу.

Избор и изобразяване на входният сигнал

ⓘ За да можете да видите на екрана на телевизора входният сигнал на включената апаратура, изберете символа на буската в която е включена апаратурата. Например ако сте включили апаратурата към буската, чийто символ е **→ 1** / **→ 2**, натискайте бутона **→** на дистанционното, докато се появи символът **→ 1**.



1 Включете допълнителното оборудване към съответната буска на апаратата така, както е показано на предишната страница.

2 Натиснете няколко пъти бутона **→** от дистанционното докато на екрана се появи верния входен сигнал.

Символ Входни сигнали

→ 1	<ul style="list-style-type: none"> Входен сигнал аудио/видео чрез Евроконектора A или * RGB чрез Евроконектора A.
→ 2	<ul style="list-style-type: none"> Входен сигнал аудио/видео чрез Евроконектора B или * S video чрез Евроконектора B.
→ 3	<ul style="list-style-type: none"> Входен сигнал чрез Евроконектора C или * S video чрез Евроконектора C.
→ 4	<ul style="list-style-type: none"> Входен видео сигнал S video чрез буската от 4 крачета F или * видео вход чрез буската RCA G и аудио сигнал чрез буските RCA H. <p>* (автоматично откриване на сигнала в зависимост от включената апаратура)</p>

3 Включете апаратурата която сте свързали.

4 За да се върнете към нормалния ТВ экран натиснете бутона **□** от дистанционното.


BG

Смартлинк

① Смартлинк е директна връзка между апарат и видеоапаратурата.

За да използвате Смартлинк Ви е необходимо:

- Видео апарат който притежава Smartlink, NexTView Link, Easy Link или Megalogic.
- ①** Megalogic е търговска марка, на Grundig Corporation.
Easy Link е търговска марка на Philips Corporation.
- Кабел Евроконектор с 21 крачета, за да включите видеото към Евроконектора $\ominus 2 / \ominus 2$ (Smartlink) разположен на задната страна на апарат.

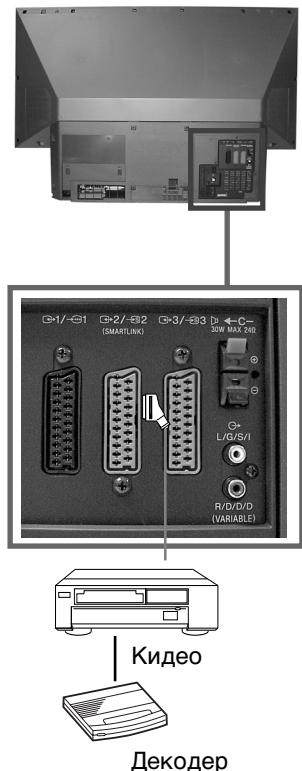

Основни характеристики на Смартлинк са:

- Позволява предаването на информация за настройване (напр. списък на програми) от ТВ апарат към видеоапарата.
- Директен запис от телевизора: докато гледате телевизия трябва да натиснете само един бутон от видеото, за да запишете тази програма.
- Автоматично включване: дори когато апаратът е в режим "standby", той ще се включи автоматично при натискане на бутона «Play ►» на видеото.


⚠ Ако декодер е включен към видео което има Смартлинк, изберете менюто Допълн. настройка на прог. в \square Ръчна настройка на прог. и изберете **Декодер** в позицията **AV2** за всеки кодиран канал. За повече информация се консултирайте се в глава «Използване на функцията «Настройване (Продължение)».

⚠ Ако Ви е необходима повече информация за функцията Смартлинк се консултирайте в инструкциите за експлоатация на Вашето видео.

Дистанционно управление на други апарати Sony

① С бутоните които се намират под капачето на дистанционното може да се контролира и друга Sony апаратура.


- 1 Отворете капачето на дистанционното.
- 2 Нагласете селектора VTR 1234 DVD в зависимост от техниката който желаете да контролирате:
 - VTR1 Видео Beta
 - VTR2 Видео 8 mm.
 - VTR3 Видео VHS
 - VTR4 Видео DV (Дигитално видео) (DCR-VX1000 / 9000 E, VHR-1000)
 - DVD DVD video
- 3 Използвайте бутоните под капачето на дистанционният пулт, за да управлявате техниката.
 - Ако Вашата техника притежава селектор COMMAND MODE, сложете го в същата позиция като селектора VTR 1234 DVD на дистанционното на апаратът.
 - Ако техниката не притежава една от функциите, съответният бутон от дистанционното няма да работи.

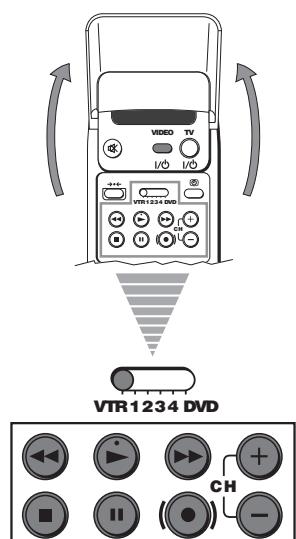

Оптимален ъгъл за гледане


ⓘ За да бъде качеството на образа оптимално, стремете се да поставите апаратата по такъв начин, че да можете да гледате екрана от ъглите показани по-долу:

Хоризонтален ъгъл за гледане

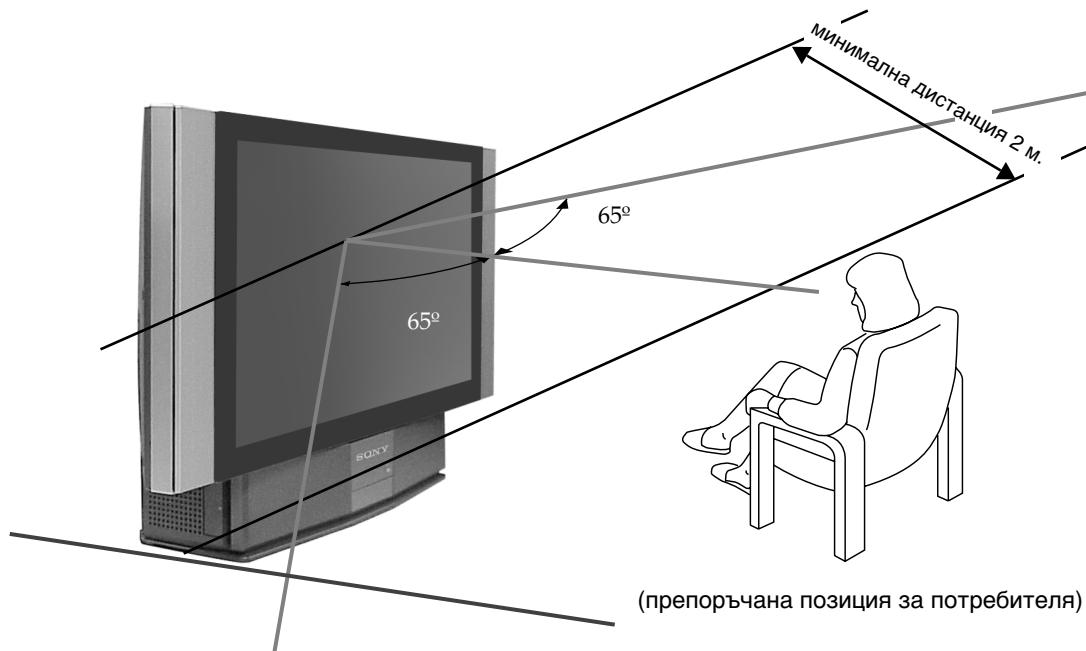

(препоръчана позиция за потребителя)

Вертикален ъгъл за гледане

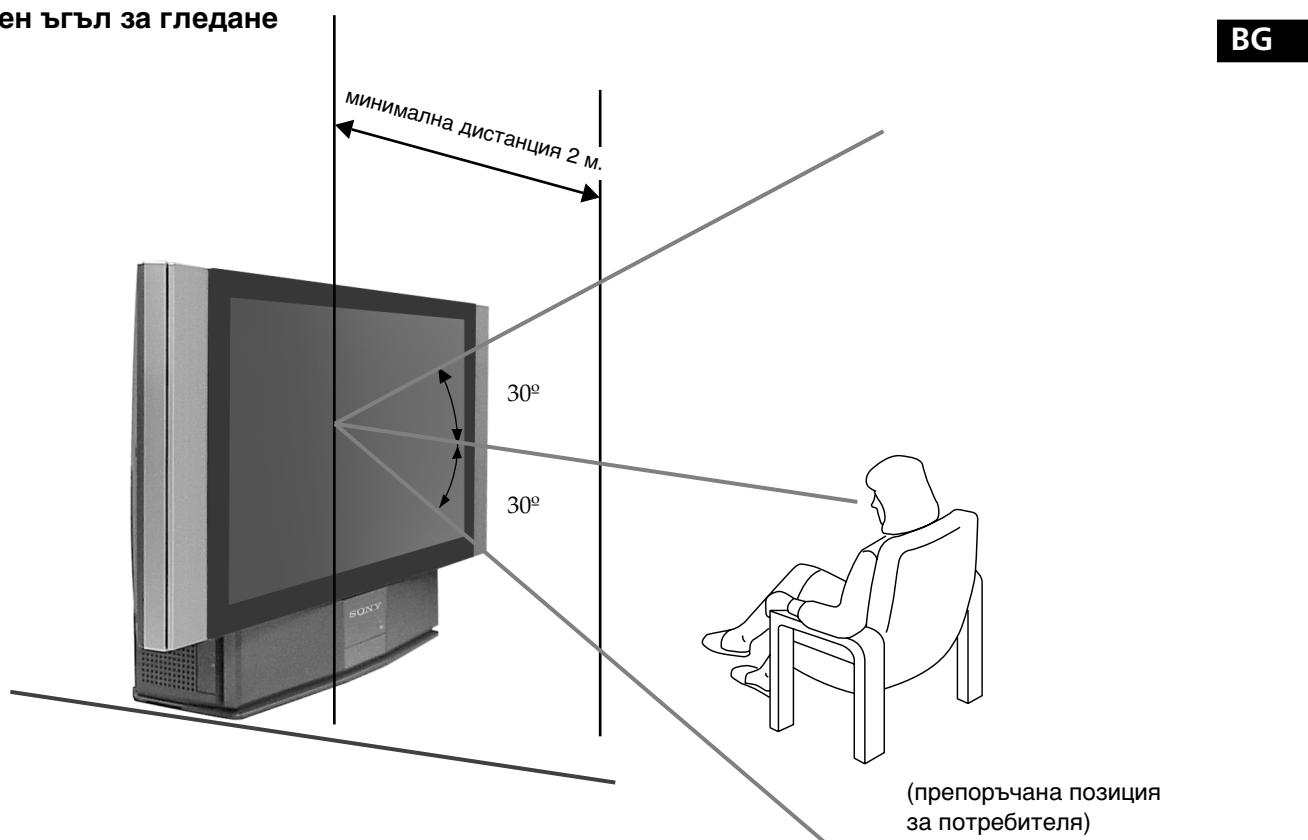

(препоръчана позиция за потребителя)

BG

Допълнителна информация

Смяна на лампата


И Ако лампата потъмнее или цвета на образа не е нормален или индикатора на лампата  мига, сменете я с нова.

! • За смяна използвайте лампа XL-2000E. Ако използвате друга лампа, може да повредите телевизора.
• Не сваляйте лампата, освен в случаите, когато искате да я смените.
• Преди да смените лампата, изключете захранването и издърпайте захранващия кабел от контакта.
• Подменете лампата, след като тя се охлади. Предното стъкло на лампата продължава да бъде с температура 100 °C (212 °F) и повече дори когато захранването е изключено.
• Не оставяйте подменената лампа в близост до деца или до лесно запалими материали.
• Не мокрете свалената лампа и не поставяйте предмети вътре в нея. В противен случай, лампата може да експлодира.
• Не поставяйте в близост метални или лесно запалими предмети, тъй като те могат да предизвикат пожар. Също така не пипайте с ръка вътре в кутията на лампата, тъй като можете да получите изгаряния.
• Закрепете здраво новата лампа.

1 Изключете захранването и издърпайте кабела от контакта.

! • При смяна на лампата без да сте изключили захранващия кабел, индикатора за временно изключване (standby)  ще мига. За да продължите със смяната на лампата издърпайте захранващия кабел.
• Подменете лампата най-малко 30 минути след изключване на захранването.
• Подгответе новата лампа.

2 Свалете десния лицев панел.

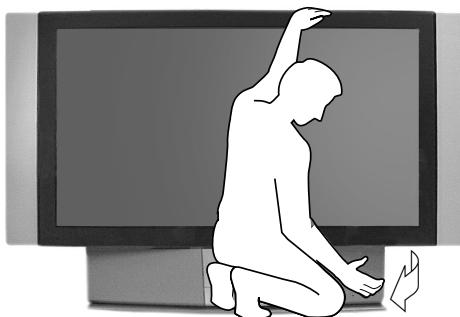


Свалете десния лицев панел без да мърдате апаратът.




Задръжте десния лицев панел напред държейки го с пръстите отстрани. Внимавайте да не си повредите ноктите.

3 Разхлабете винта с някакъв предмет, например монета и свалете капака на лампата.

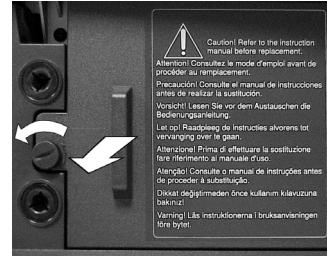


4 Разхлабете двата винта и изтеглете навън лампата.

Разхлабете двата винта с помощта на доставения ключ.

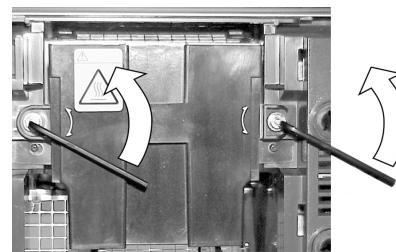

Издърпайте лампата за дръжката.

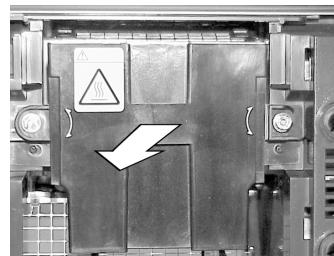

! Веднага след изключване на захранването лампата е все още твърде гореща. Внимавайте да не докоснете стъклото на лампата или областта в непосредствена близост до лампата, или стъклото на кутията на лампата.

5 Поставете новата лампа.

Поставете новата лампа и завийте здраво двата винта.

6 Поставете капака на лампата.

Поставете капака на лампата и завийте винта.

7 Поставете лицевия панел.

Поставете лицевия панел така както е бил.

Забележки

- Не докосвайте с пръсти и не зацепвайте предното стъкло на новата лампа, както и стъклото на кутията на лампата. Ако съклото се замърси, възможно е качеството на картина да се развали или да се съкрати живота на лампата.
- Поставете стабилно капака на лампата. Ако капакът не е стабилно поставен, захранването няма да се включи.
- В случай, че лампата изгори, се чува характерен шум. Това обаче не означава, че има повреда.
- Проверете в най-близкия сервис на Sony как да се снабдите с нова лампа.
- Опазвайте околната среда при изхвърляне на употребената лампа.

Система ТВ

B/G/H, DK, I, L

Система цвет

PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (pouze pro video vstup)

Покритие на канали

VHF: E2-E12

UHF: E21-E69

CATV: S1-S20

HYPER: S21-S41

D/K: R1-R12, R21-R69

I: UHF B21-B69

L: F2-F10, B-Q, F21-F69

Проектни размери на картината

50 инча (Около 127 см. картина, измерена по диагонал).

Задни терминали

- Входен терминал на централния говорител (2 терминала)
- Аудио изход (ляво/дясно) - букси RCA.
- Евроконектор с 21 крачета (норма CENLEC), включени вход за аудио/видео, вход RGB, изход за аудио/видео за ТВ.
- 2 Евроконектор с 21 крачета (норма CENLEC), (SMARTLINK) включени вход за аудио/видео, вход за S video, изход за аудио/видео чрез избор.
- 3 Евроконектор с 21 крачета (норма CENLEC), включени вход за аудио/видео, вход за S video, изход аудио/видео (изход за монитор).

Фронтални терминали

- 4 Вход за S video - DIN с 4 крачета
- 4 Вход за видео - букса RCA
- 4 Входове за аудио - букса и RCA
- Допълнителна информация

Мощност на звука

2 x 20 W (музикална мощност)

2 x 15 W (RMS)

Вход централен говорител

30 W (RMS) (ако се използва като централен високоговорител)

Енергийно потребление

210 W

Енергийно потребление в режим на временно изключване (standby)

≤ 1 W

Размери: (широкина x височина x дълбочина)

Приблизително 1376 x 898 x 384 mm.

Тегло

Приблизително 43 Kg.

Доставени принадлежности

1 дистанционно управление, модел RM-903

2 батерии, норма IEC

1 Ключ

2 Държач

2 Винта

1 Кърпа за почистване

Други характеристики

Цифров гребенен филтър (висока резолюция)

Телетекст, Fastext, TOPtext (2000 стр. Памет на телетекста).

NexTVView

NICAM

Автоматично изключване

Смартлинк

Цифрово откриване на шум

Графичен еквилайзер

Лична идентификация

Дизайна и характеристиките на този проекционен апарат могат да се променят без предварително предупреждение.

Екологична хартия - без хлор



BG

Отстраняване на неизправности

 По-долу се предлагат някои прости разрешения на проблеми свързани с образа и звука.

Проблем	Разрешение
Липса на образ (екранът е тъмен) и липса на звук.	<ul style="list-style-type: none"> Включете апаратата. Натиснете бутона  на лицевата страна на апаратата. Ако индикатора  е осветен в червено натиснете бутона TV I/O от дистанционното управление. Вижте свързването на антената. Изключете апаратата в продължение на 3 или 4 сек. и после го включете чрез бутона  от лицевата страна на апаратата.
Няма образ или е изкривен, но качеството на звука е добро.	<ul style="list-style-type: none"> Чрез системата за менюта изберете «Настройка на картина» и пренастройте нивото на контраст, цвят, яркост.
Образът е изкривен когато се гледа източник на видео RGB.	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете няколко пъти бутона  от дистанционното управление докато символът  1 се появи на екрана.
Добро качество на образа, но няма звук.	<ul style="list-style-type: none"> Натиснете бутона  +/- от дистанционното управление. Чрез системата за менюта, усигурете се, че в менюто «Възможности/Характеристики» е избрано «Високоговорител» в «Главен».
Цветните програми са без цвят.	<ul style="list-style-type: none"> Чрез системата за менюта, изберете «Настройка на картина» и пренастройте нивото на цвета.
Образът се появява изкривен при смяна на програма или при избор на телетекст.	<ul style="list-style-type: none"> Изключете апаратата включен към Евроконектора с 21 крачeta от задната страна на телевизора.
Появяват се черти на образа.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте атенуатора RF (ATT). Консултирайте се в глава «Използване на функцията «Настройване (Продължение)».
Образ с шум.	<ul style="list-style-type: none"> Чрез системата за менюта, нагласете фината настройка на каналите (AFT), получите по-добър образ. За това се консултирайте в глава «Използване на функцията «Настройване (продължение)».
Дистанционното управление не работи.	<ul style="list-style-type: none"> Сменете батерии.
Индикатора на лампата  мига.	<ul style="list-style-type: none"> Сменете лампата с нова. Консултирайте се с глава «Смяна на лампата».
Индикаторът за временно изключване (standby)  мига.	<ul style="list-style-type: none"> При смяна на лампата без да сте изключили захранващия кабел, индикатора за временно изключване (standby) ще мига. За да продължите със смяната на лампата издърпайте захранващия кабел и изчакайте около 30 мин. Усигурете се че калака на лампата е захванат здраво. Ако не сменяте лампата но индикатора за временно изключване мига, влезте в контакт с най-близката сервизна база на Sony.



- Ако не можете да отстраните проблема, свържете се с квалифициран сервиз.
- Никога не отваряйте апаратата.